
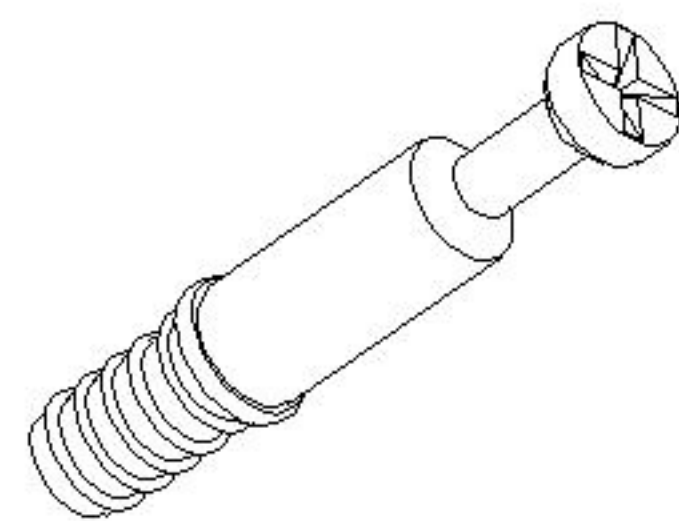
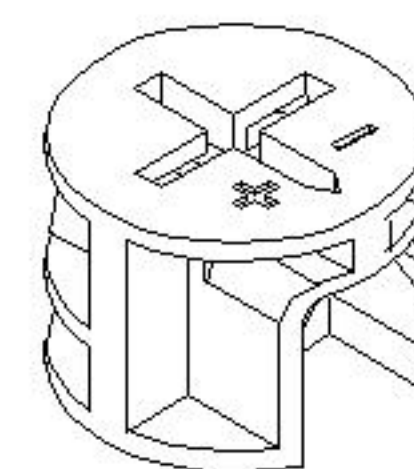
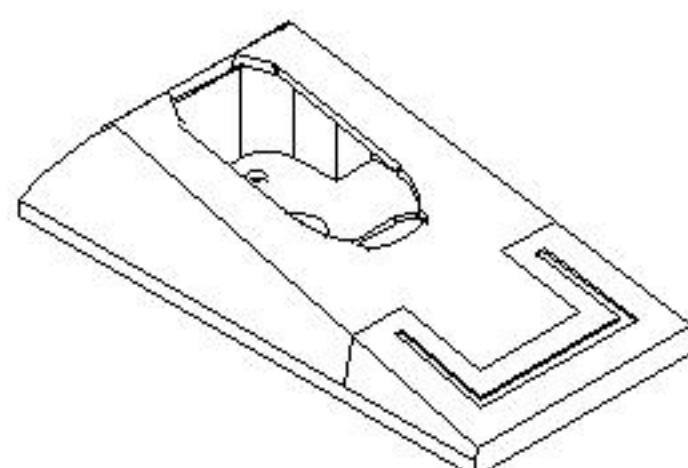
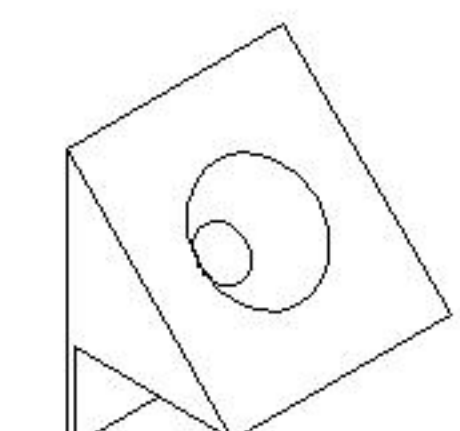
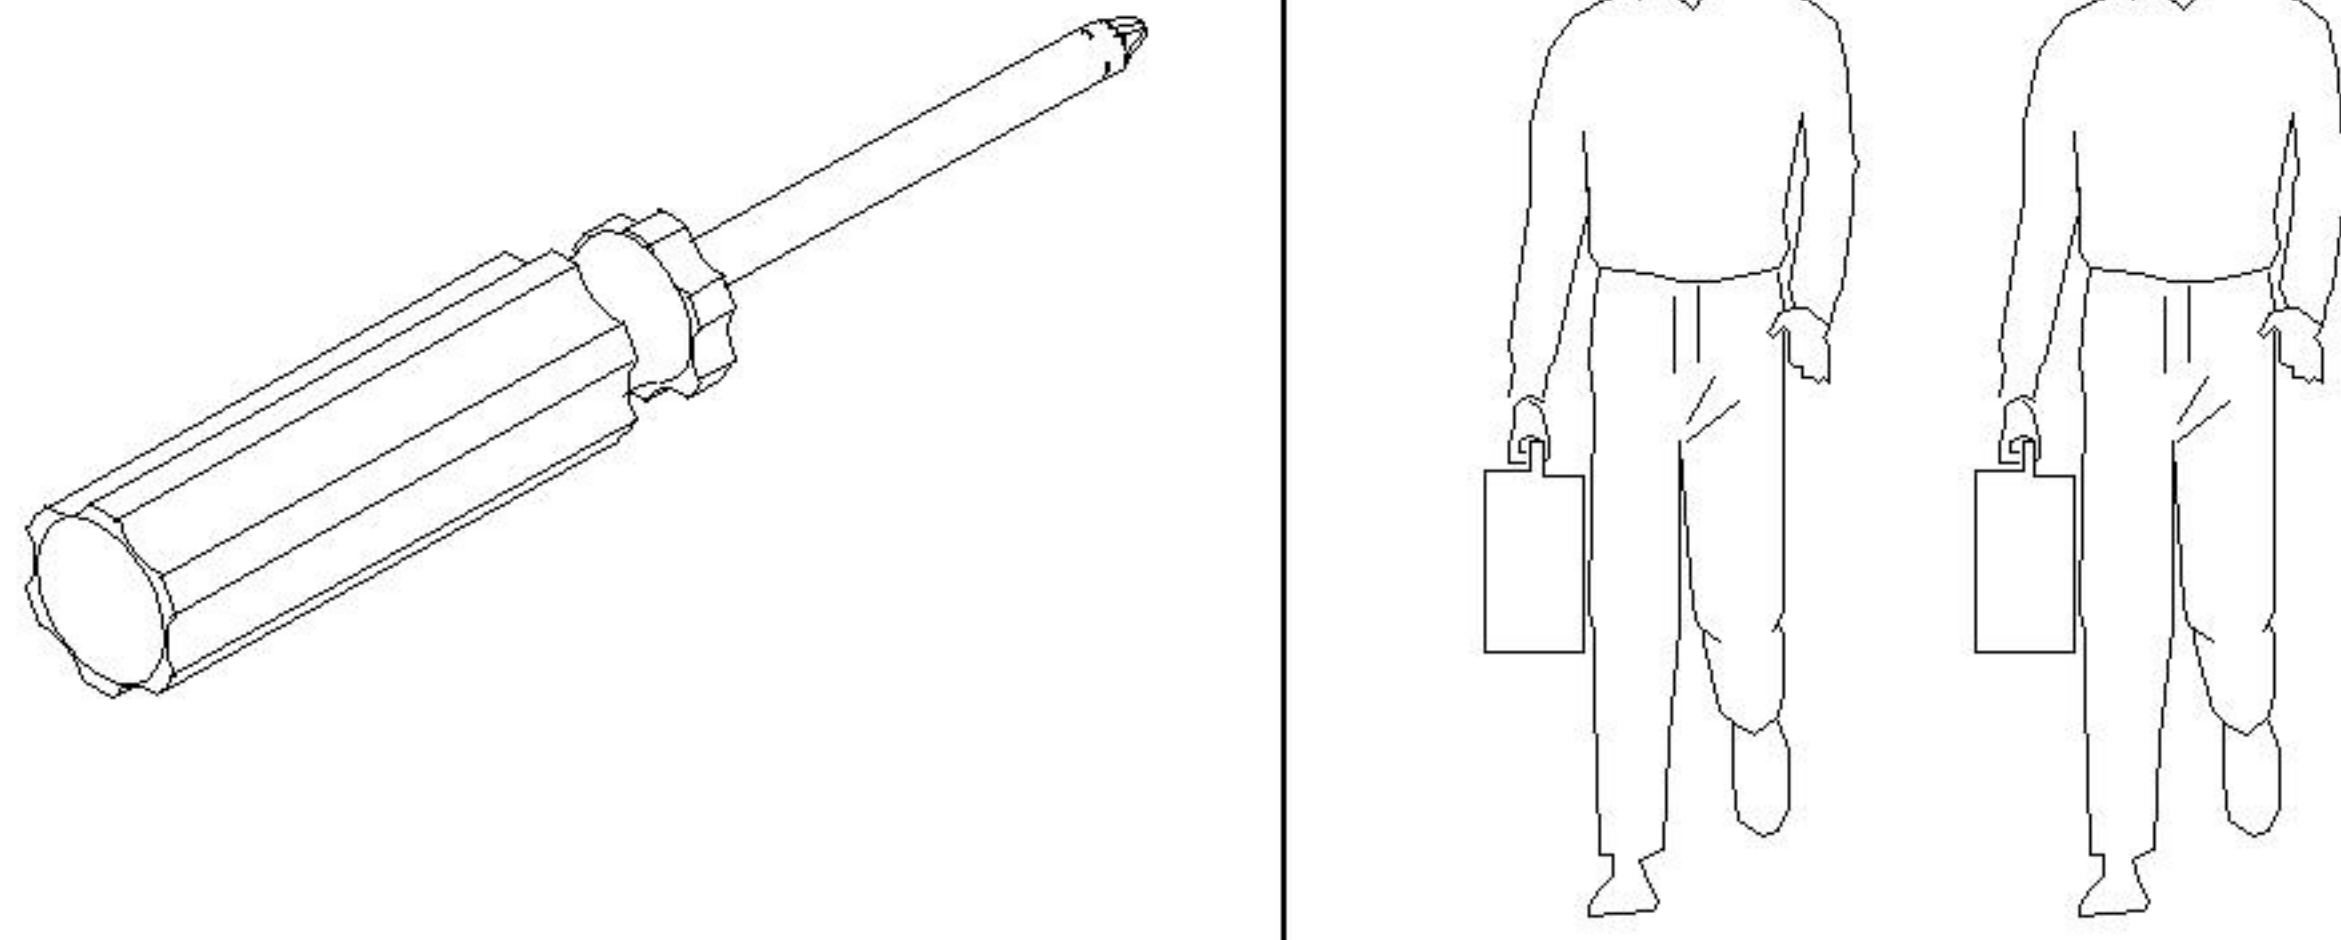
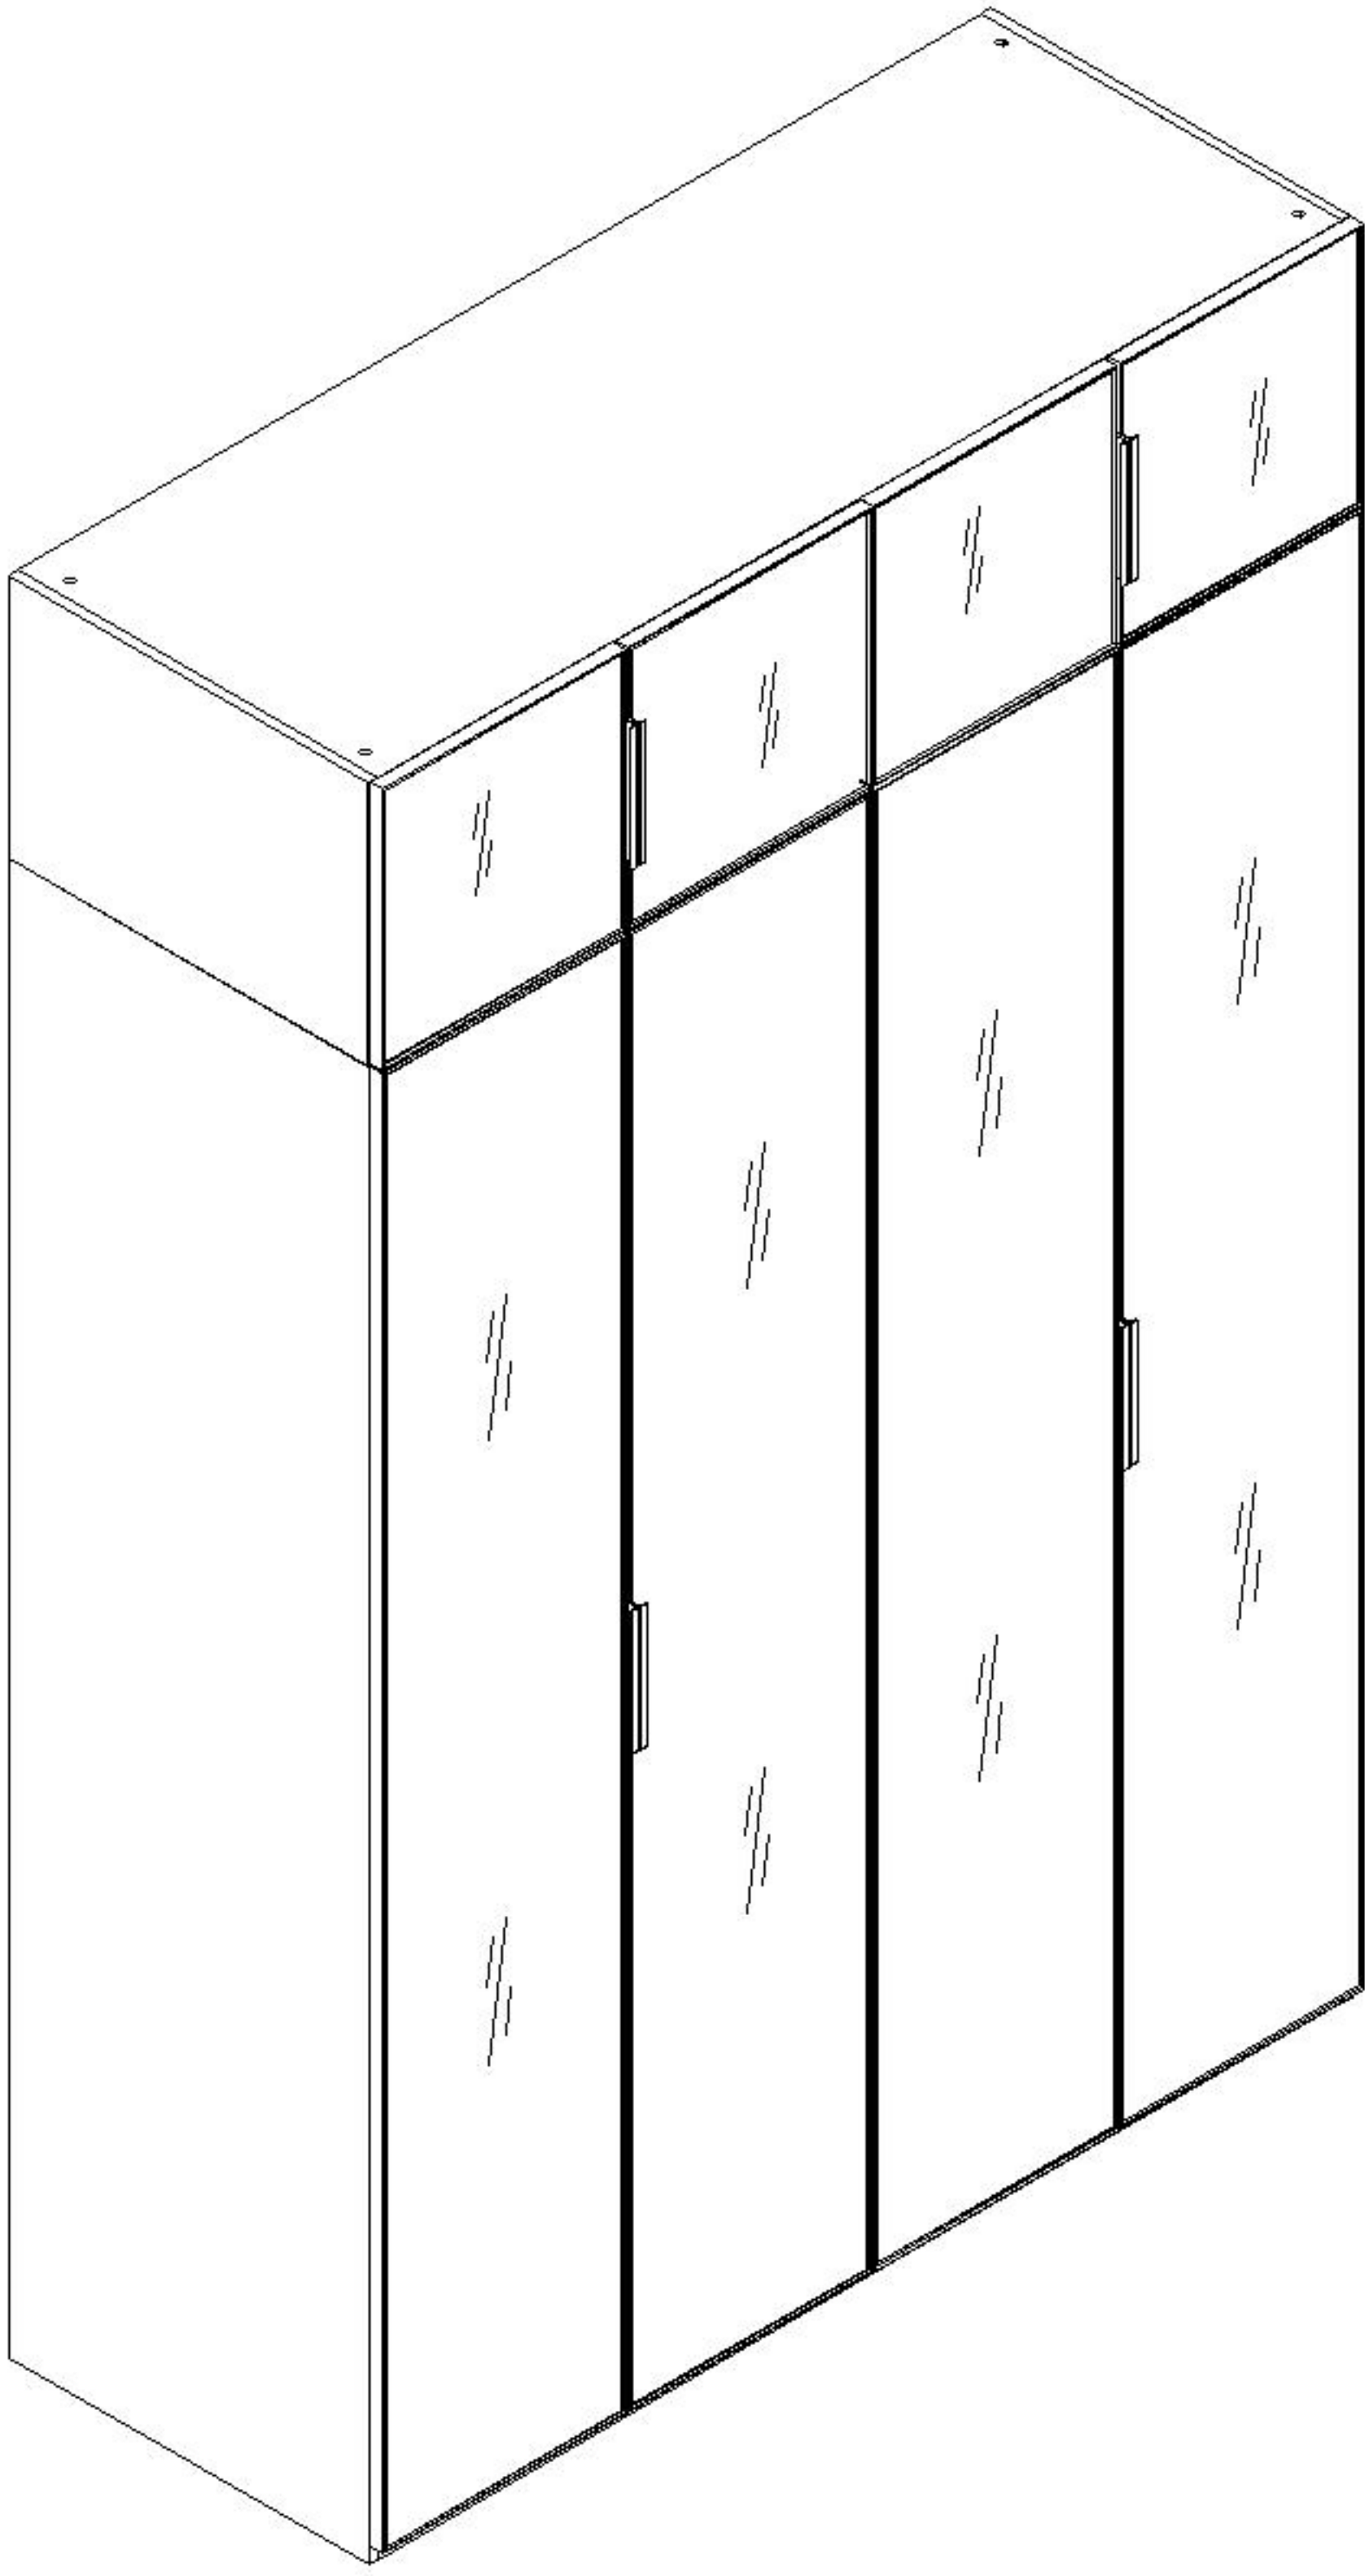
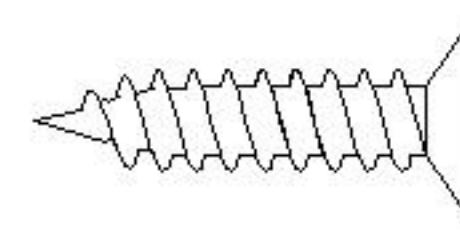
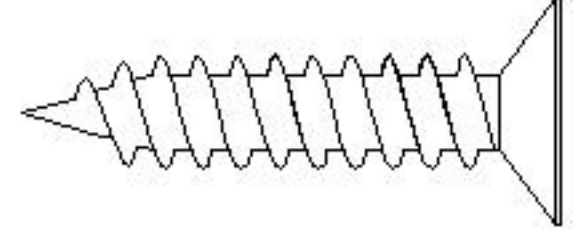
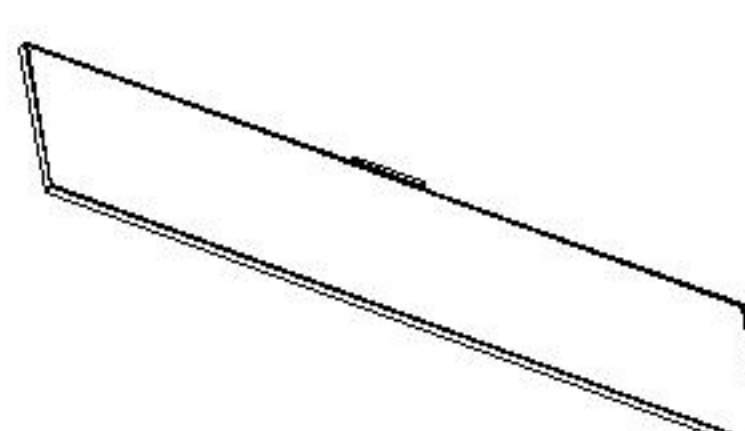
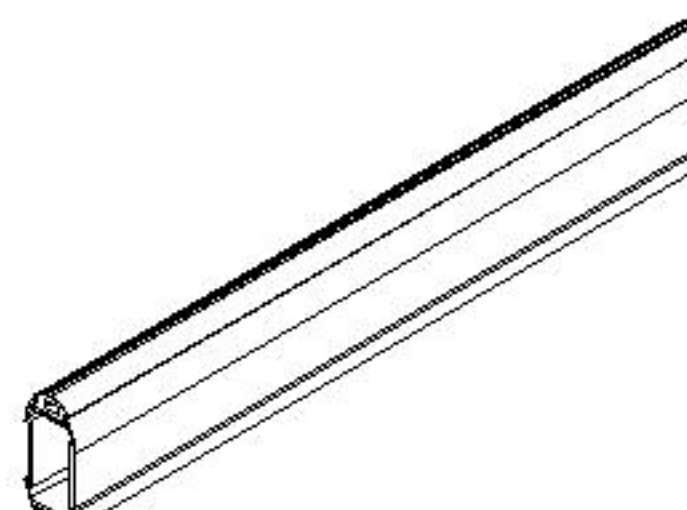
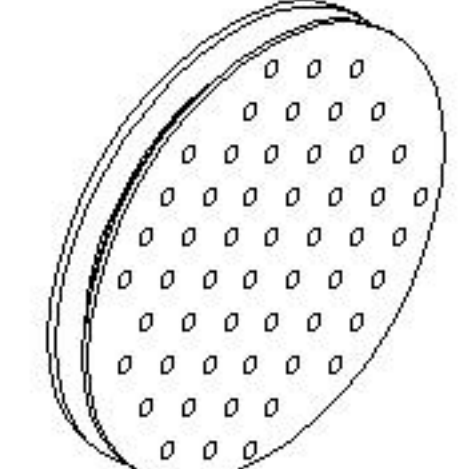
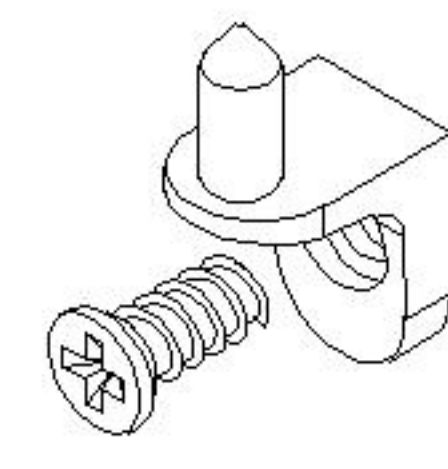
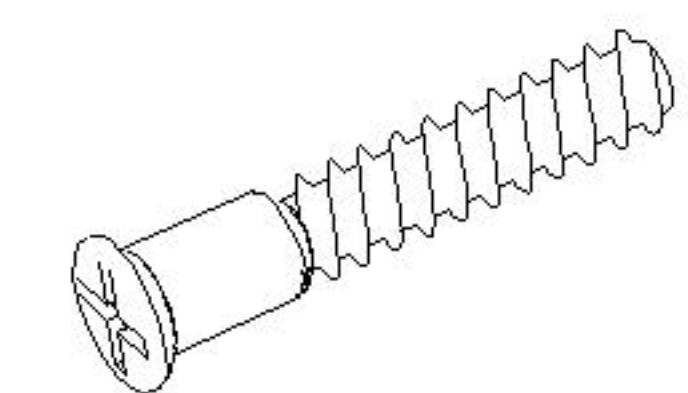
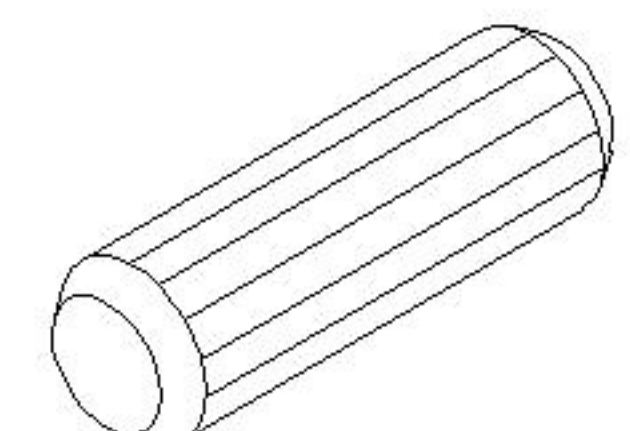
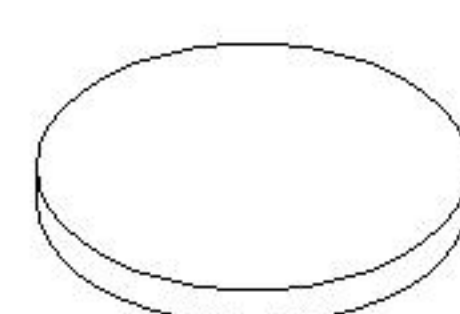
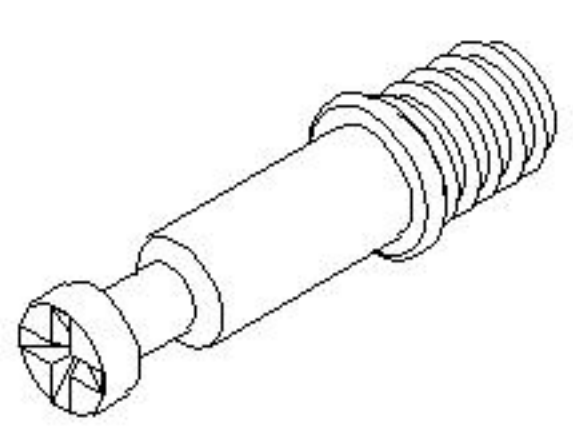
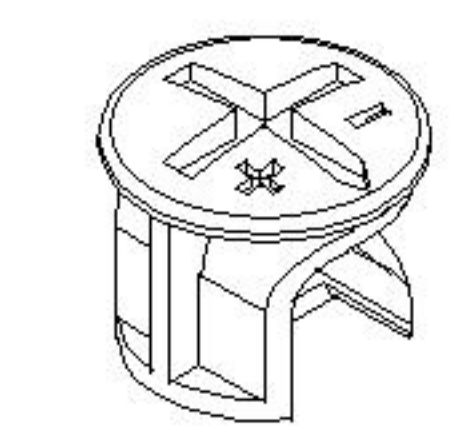
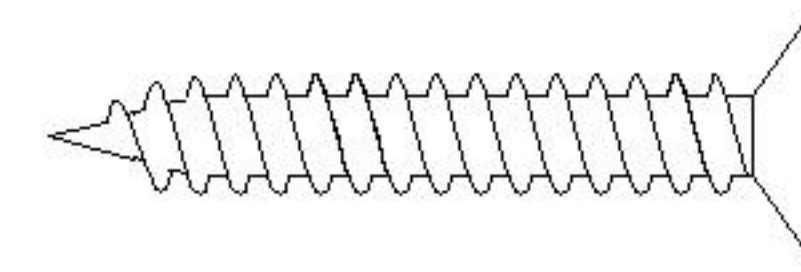
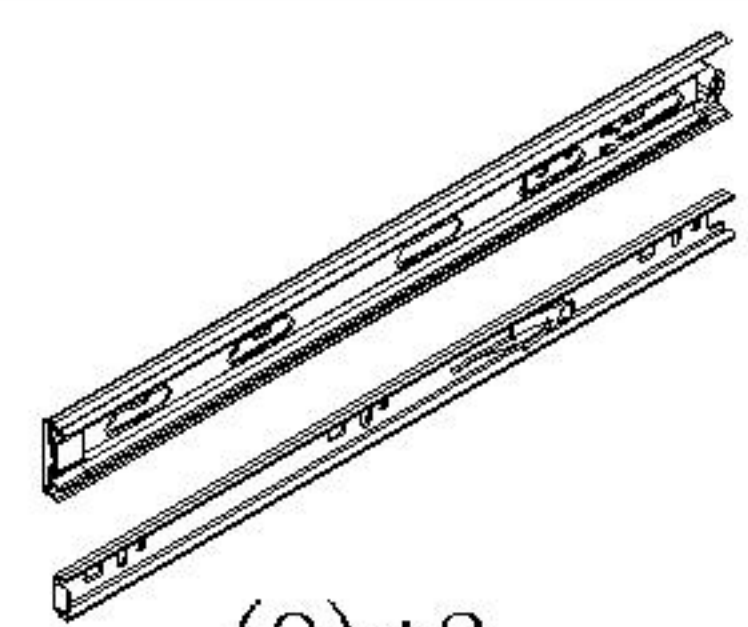
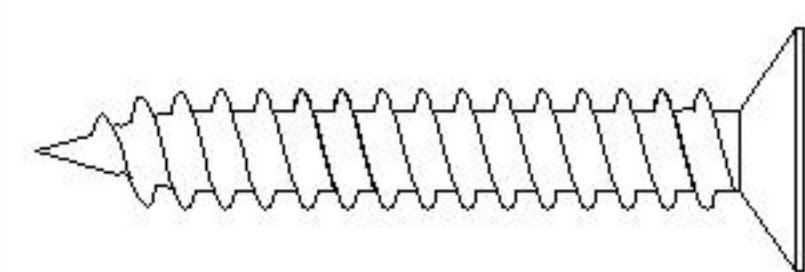
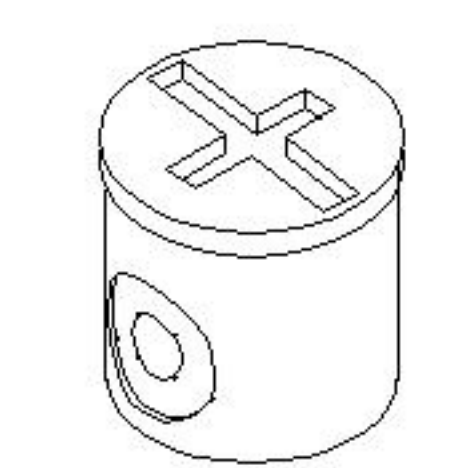
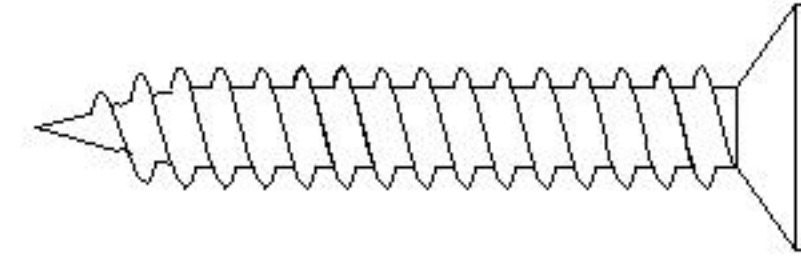
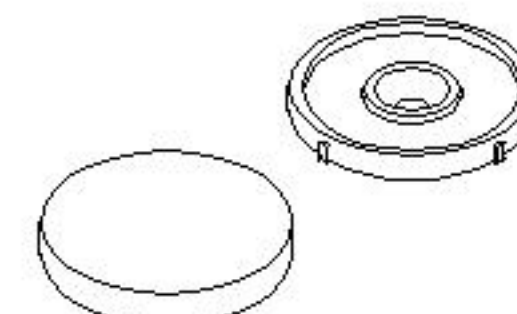
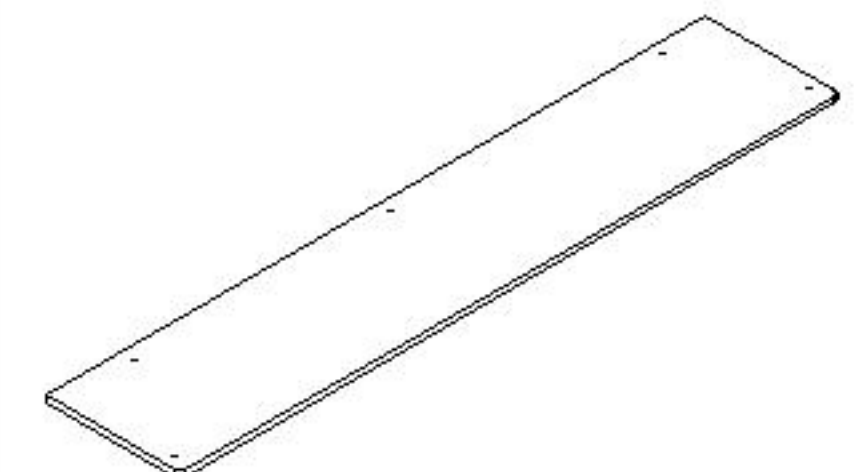
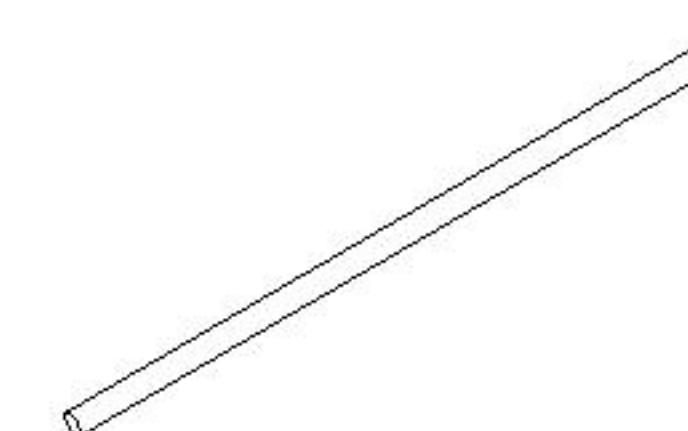
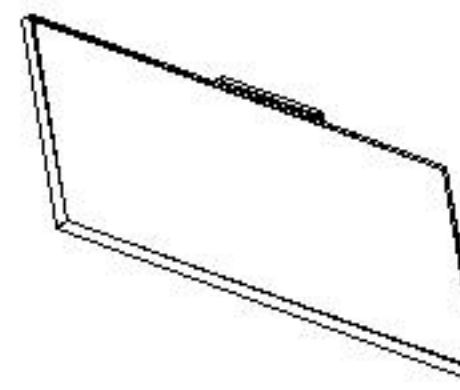
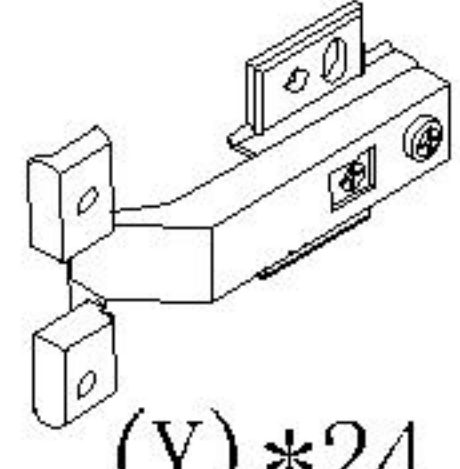
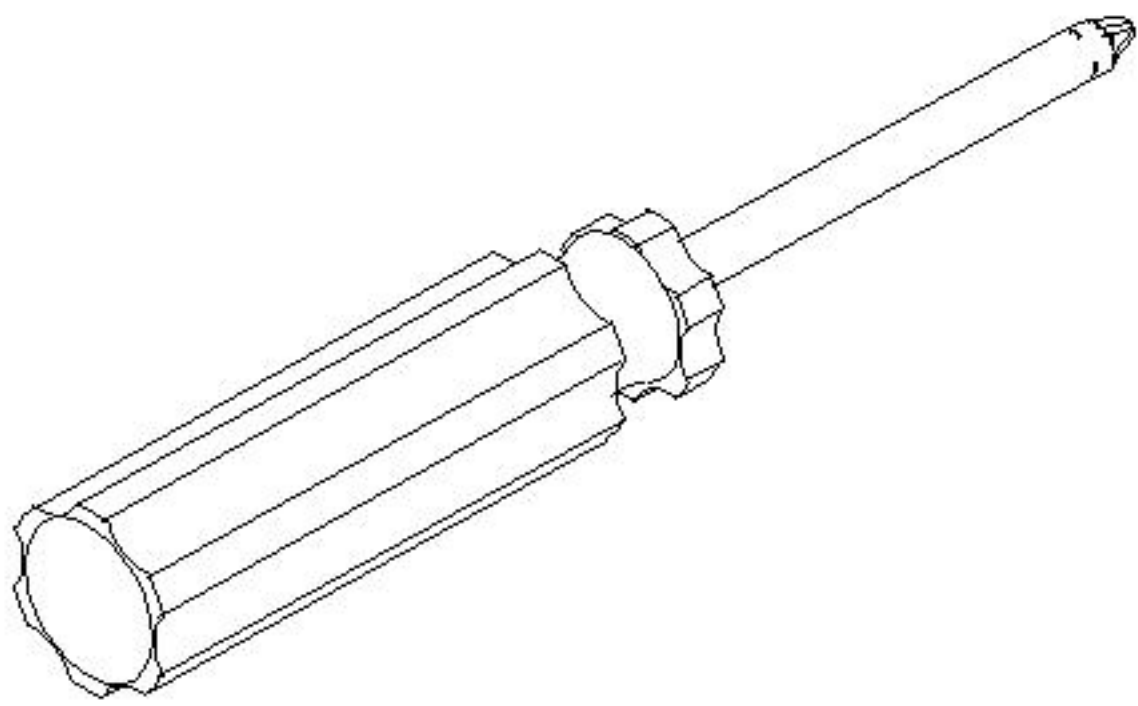
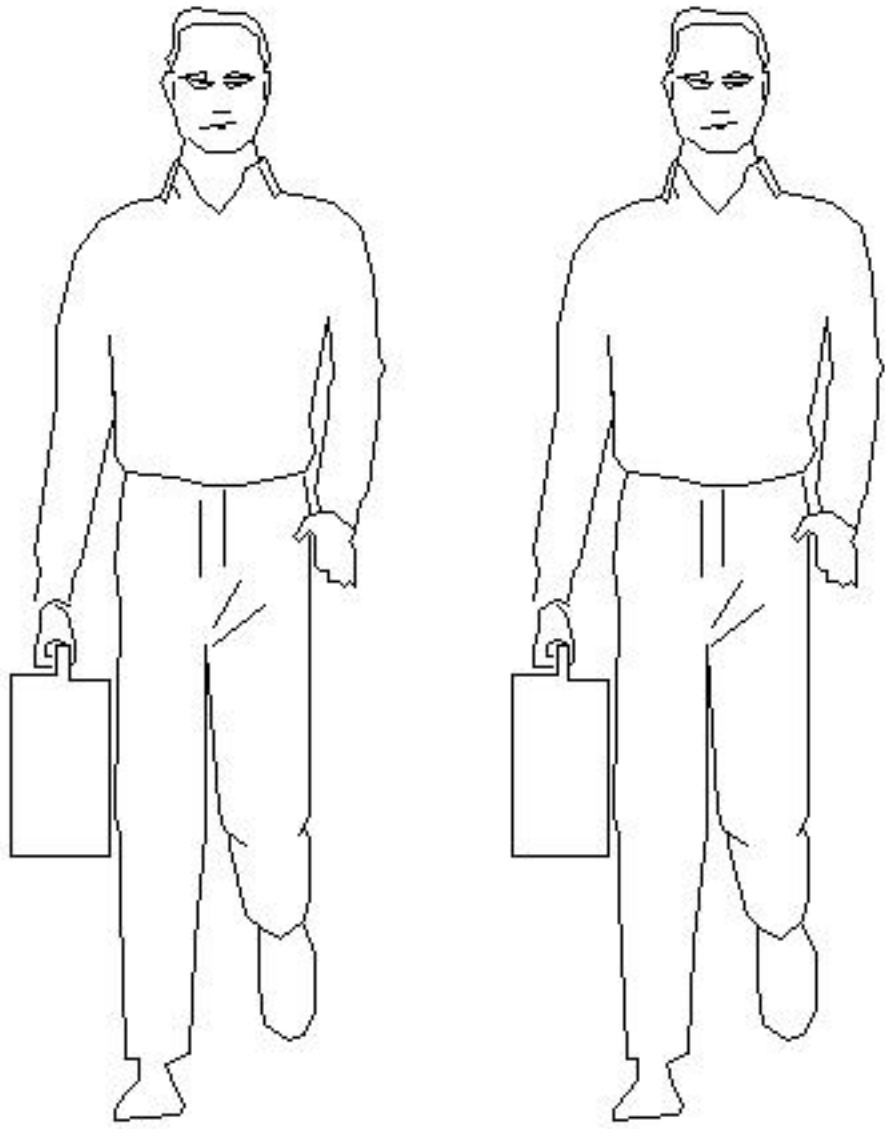


LINSY 林氏家居		五金表/Hardware list				部件表/Parts List						
安装示意图/Assembly Instruction						编号NO.	名称Name	规格 (mm) Specification	数量QTY	材质Material		
产品名称 Model NO.	TV10D-A 四门铝框衣柜+顶柜（不含灯带）	(A)*72 二合一螺杆 2-in-1-screw	(B)*72 大三合一锁饼 3-in-1 large lock	(C)*6 挂衣托 Clothes hanger	(D)*25 背板扣 White buckle		TV4D-A 四门衣柜柜体	TV4D-A four door wardrobe cabinet body				
产品规格 Specification	1587*622*2501MM					①	顶板Top board	1557*582*15	1	人造板 WBP		
安装工具 Tool	安装人数Installer					②	底板Bottom board	1557*582*15	1	人造板 WBP		
						③	前脚条Front foot strip	1557*58*15	2	人造板 WBP		
		(E)*42 白攻螺丝M3.5*12mm Tapping screw	(F)*31 白攻螺丝M3.5*16mm Tapping screw	(G)*4 长铝门框 Aluminum door	(H)*3 挂衣杆-L=758mm Clothes hanging rod	④	中脚条Middle foot strip	550*58*15	1	人造板 WBP		
						⑤	层板Shelf	765*561*15	2	人造板 WBP		
						⑥	左侧板Side board(L)	2100*582*15	1	人造板 WBP		
		(I)*2 透气孔盖-白色 Vent cover - white	(J)*8 层板托5mm shelf support	(K)*2 过山丝 Confirmat screw	(L)*29 木榫Ø8x30mm Wood tenon	⑦	右侧板Side board(R)	2100*582*15	1	人造板 WBP		
						⑧	中侧板Middle side board	2012*562*25	1	人造板 WBP		
						⑨	边背拉条Side back brace	2012*101*15	2	人造板 WBP		
		(M)*10 灰色毛毡垫 Foot pad	(N)*6 小二合一杆 2-in-1 small rod	(O)*6 小三合一锁饼 3-in-1 small lock	(P)*4 白攻螺丝M4*25mm Tapping screw	⑩	背拉条Back brace	2012*228*15	1	人造板 WBP		
						⑪	大背板Big backboard	2022*575*5	2	人造板 WBP		
						TV4D-A副柜 TV4D-A sub cabinet						
		(Q)*2 三节滚珠导轨14" Three-section rail	(R)*6 白攻螺丝M4*10mm Tapping screw	(S)*6 塑料螺母 Plastic Nut	(T)*17 白攻螺丝M4*35mm Tapping screw	⑭	侧板Side board	480*170*25	2	人造板 WBP		
						⑮	抽屉面板Drawer's top panel	711*170*15	1	人造板 WBP		
						⑯	抽屉左侧板Drawer's side board (L)	395*142*12	1	人造板 WBP		
		(U)*5 镜钉 Mirror nail	(V)*1 亚克力 Acrylic	(W)*8 圆管-Ø14*160 Round tube	(X)*4 短铝门框 Aluminum door	⑰	抽屉右侧板Drawer's side board (R)	395*142*12	1	人造板 WBP		
						⑱	抽屉后板Upper drawer's back board	665*142*12	1	人造板 WBP		
						⑲	抽屉底托条Drawer's bottom bracket	381*58*12	1	人造板 WBP		
		(Y)*24 直弯铝框门铰 Straight bending aluminum frame door hinge				⑳	抽屉底板Drawer's Bottom board	675*391*5	1	人造板 WBP		

LINSY 林氏家居

安装示意图/Assembly Instruction

产品名称 Model NO.	TV10D-A 四门铝框衣柜+顶柜（不含灯带）
产品规格 Specification	1587*622*2501MM
安装工具 Tool	安装人数Installer
	

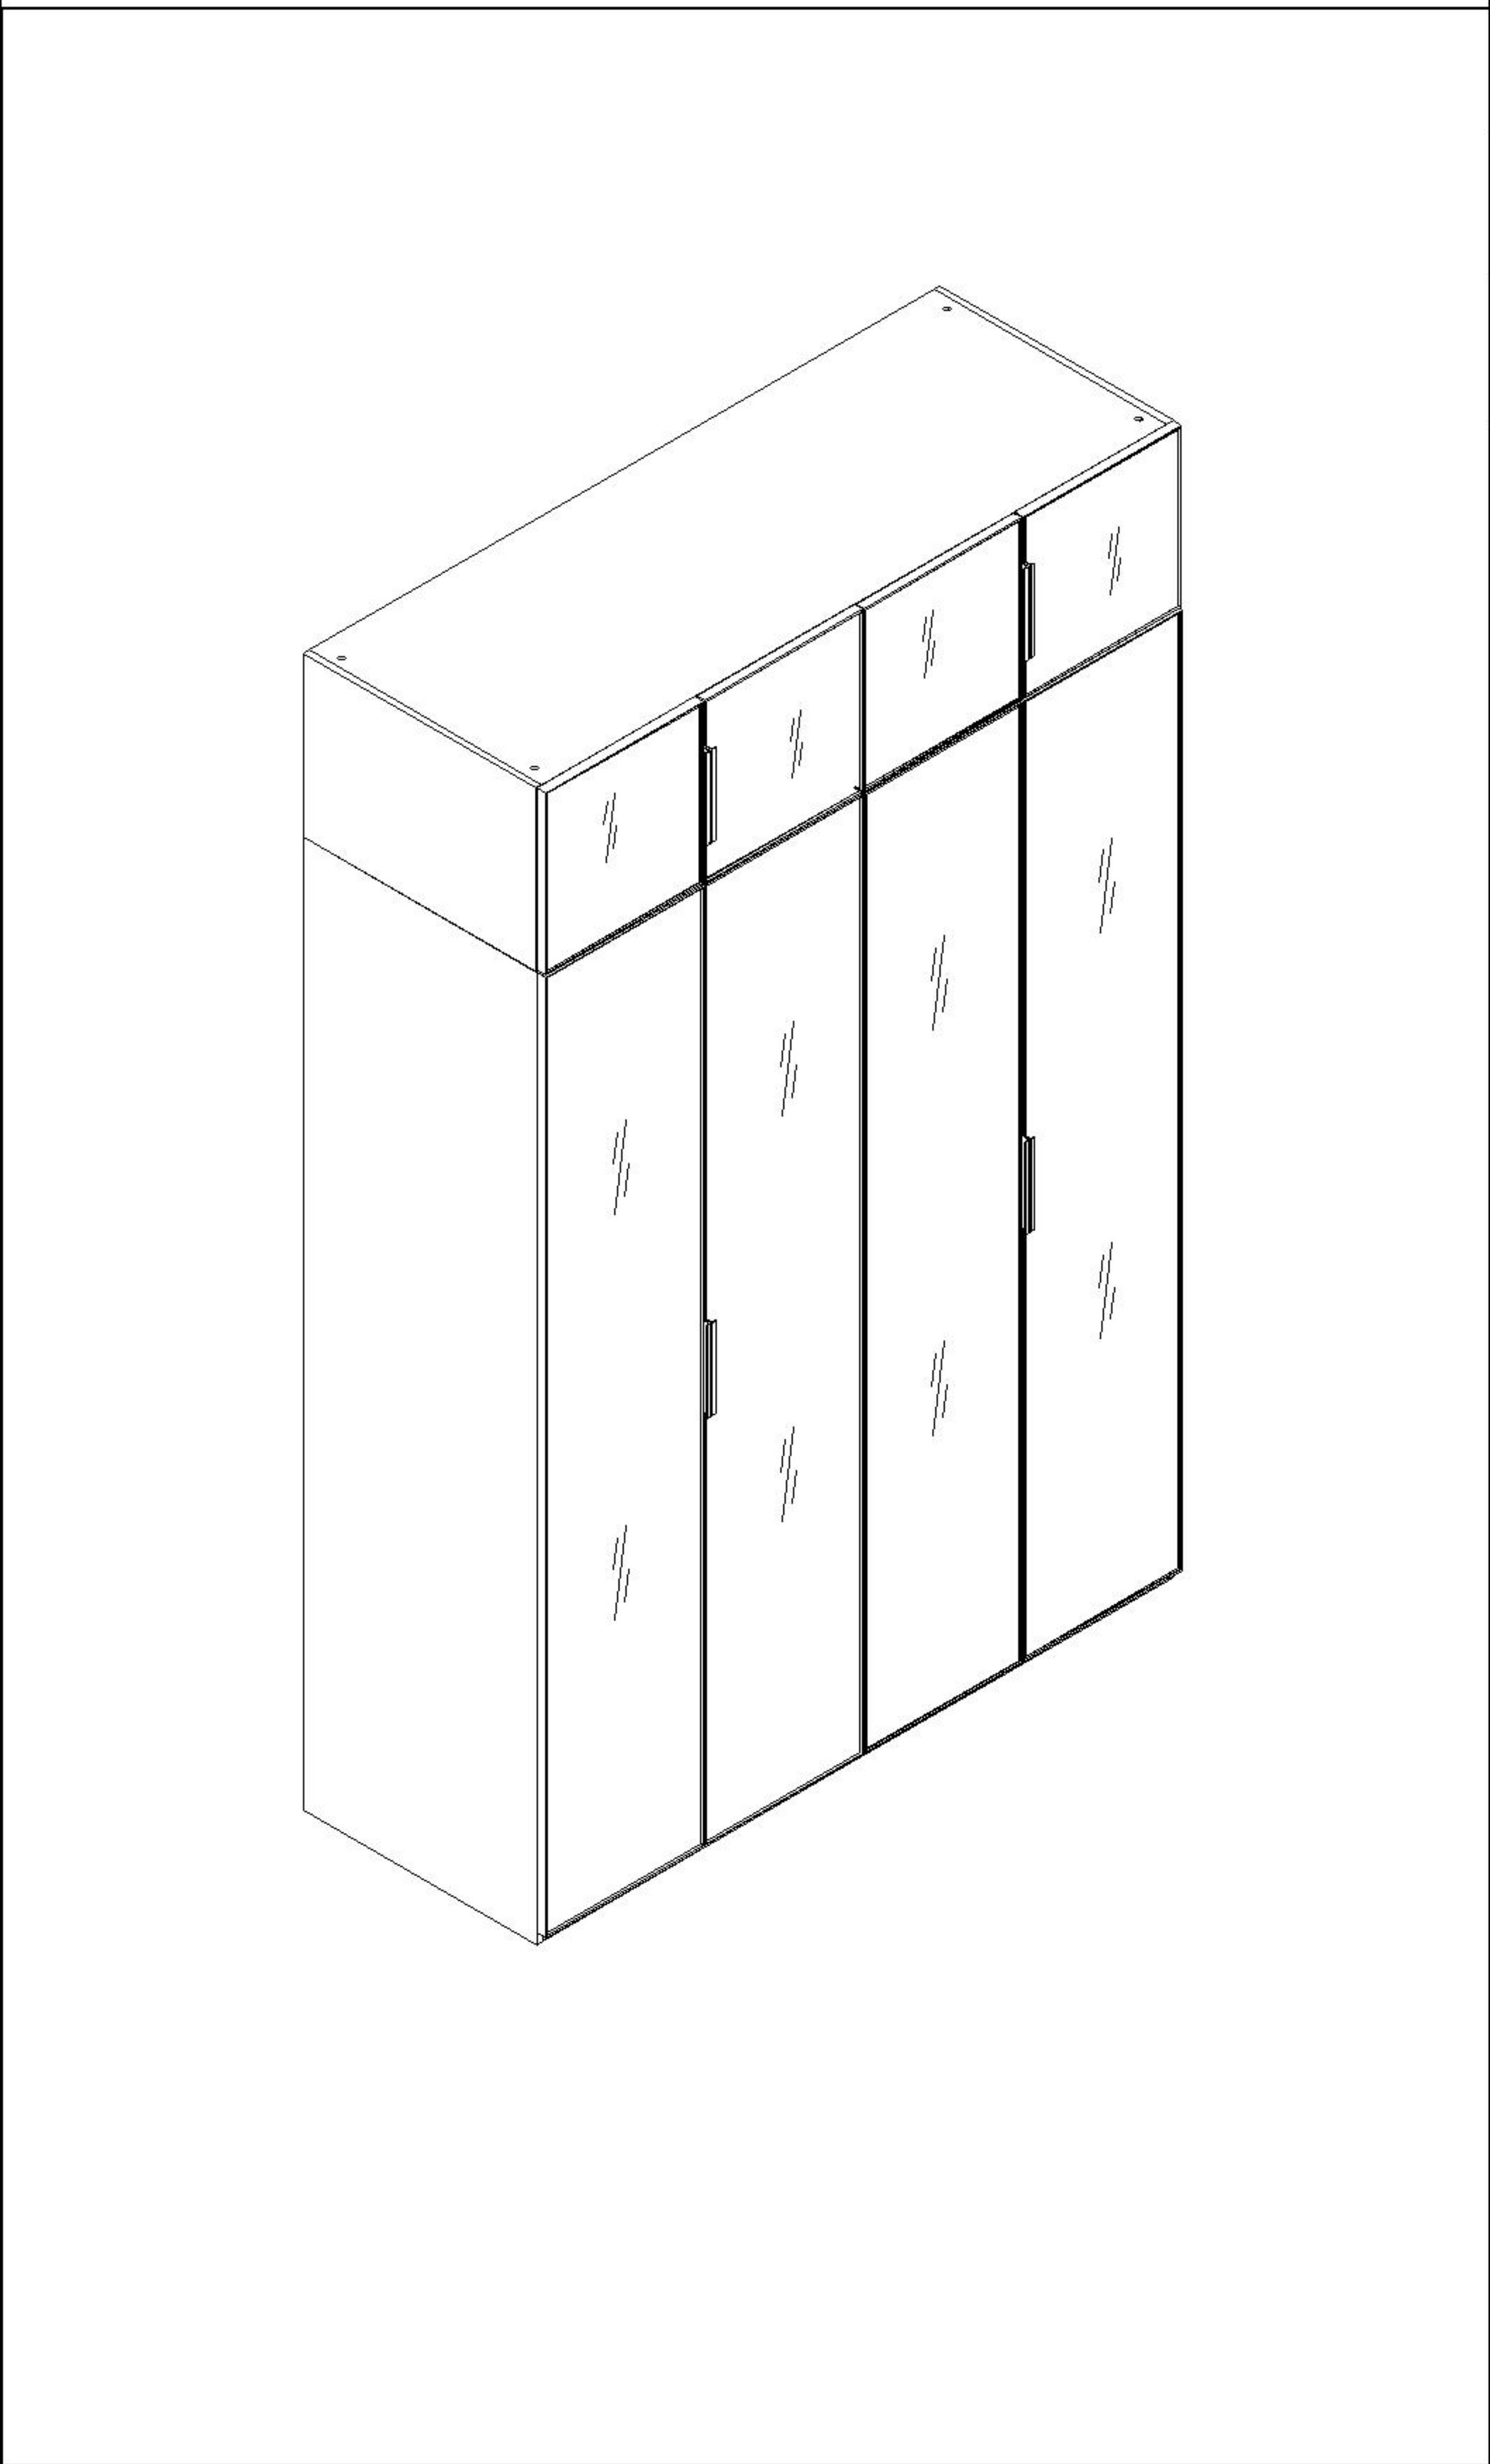


部件表/Parts List





编号NO.	名称Name	规格 (mm) Specification	数量QTY	材质Material
	TV4D-A 挂裤架 TV4D-A Pant Hanger			
②1	侧板Side board	480*88*25	2	人造板 WBP
②2	小抽屉面板Small drawer's panel	712*82*15	1	人造板 WBP
②3	小抽屉侧板Small drawer side panel	442*58*15	2	人造板 WBP
②4	中拉条Brace	442*58*15	1	人造板 WBP
②5	小抽屉后板Small drawer's back board	690*58*15	1	人造板 WBP
	TV4D-A四门顶柜柜体 TV4D-A four door top cabinet body			
②6	顶底板Top base board	1557*582*15	2	人造板 WBP
②7	侧板Side board	582*398*15	2	人造板 WBP
②8	中侧板Middle side board	368*562*25	1	人造板 WBP
②9	背板Back board	1567*378*5	1	人造板 WBP

安装方法

Installation method

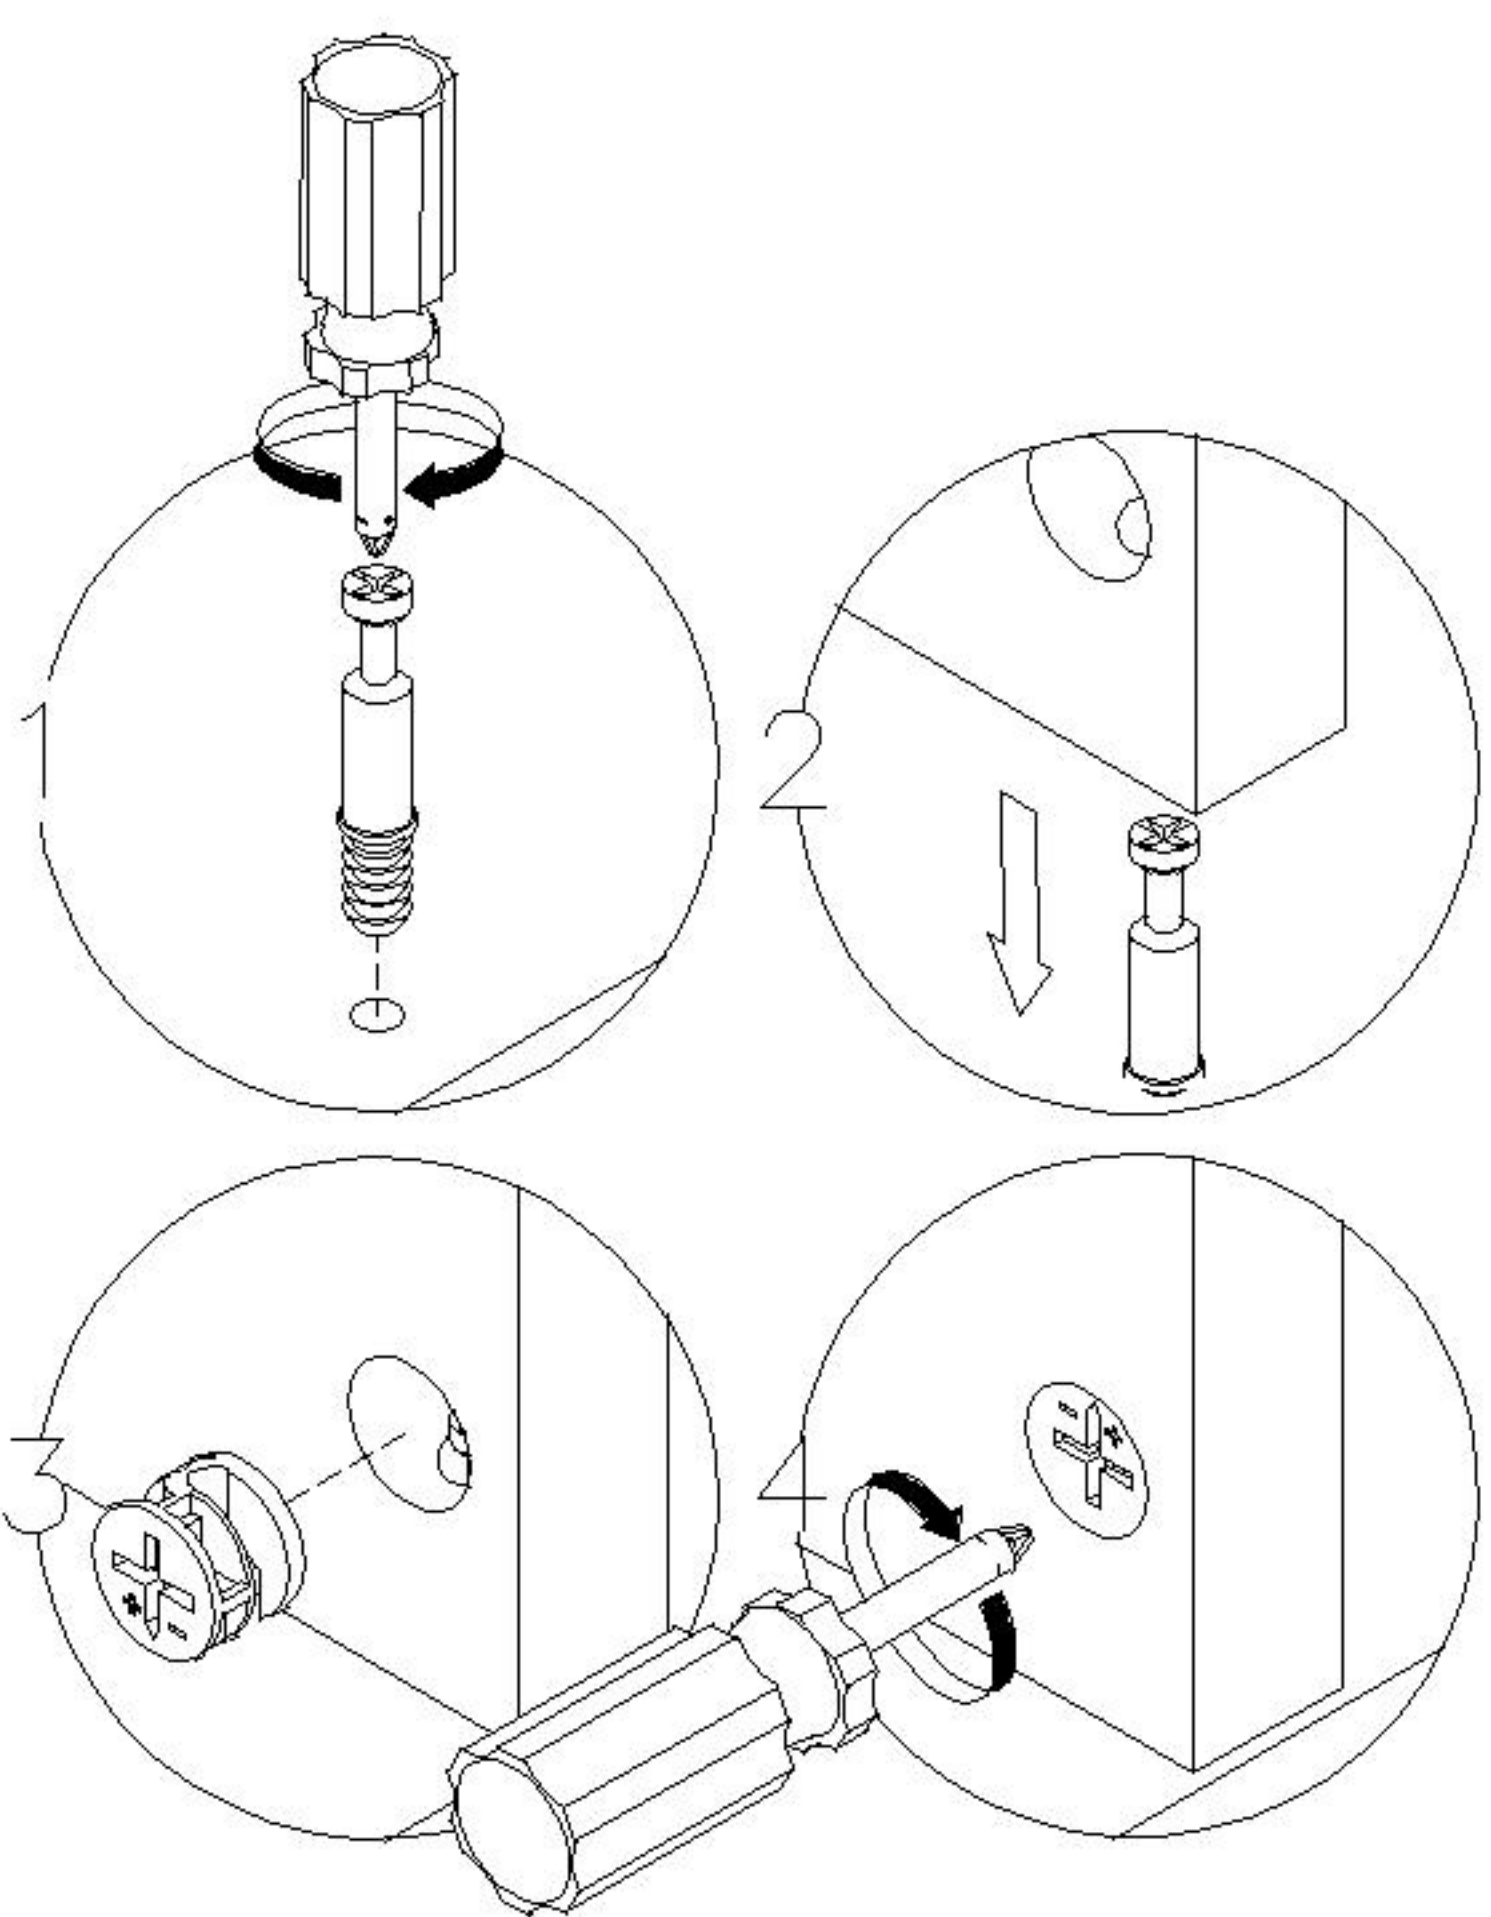


二合一 two-in-one

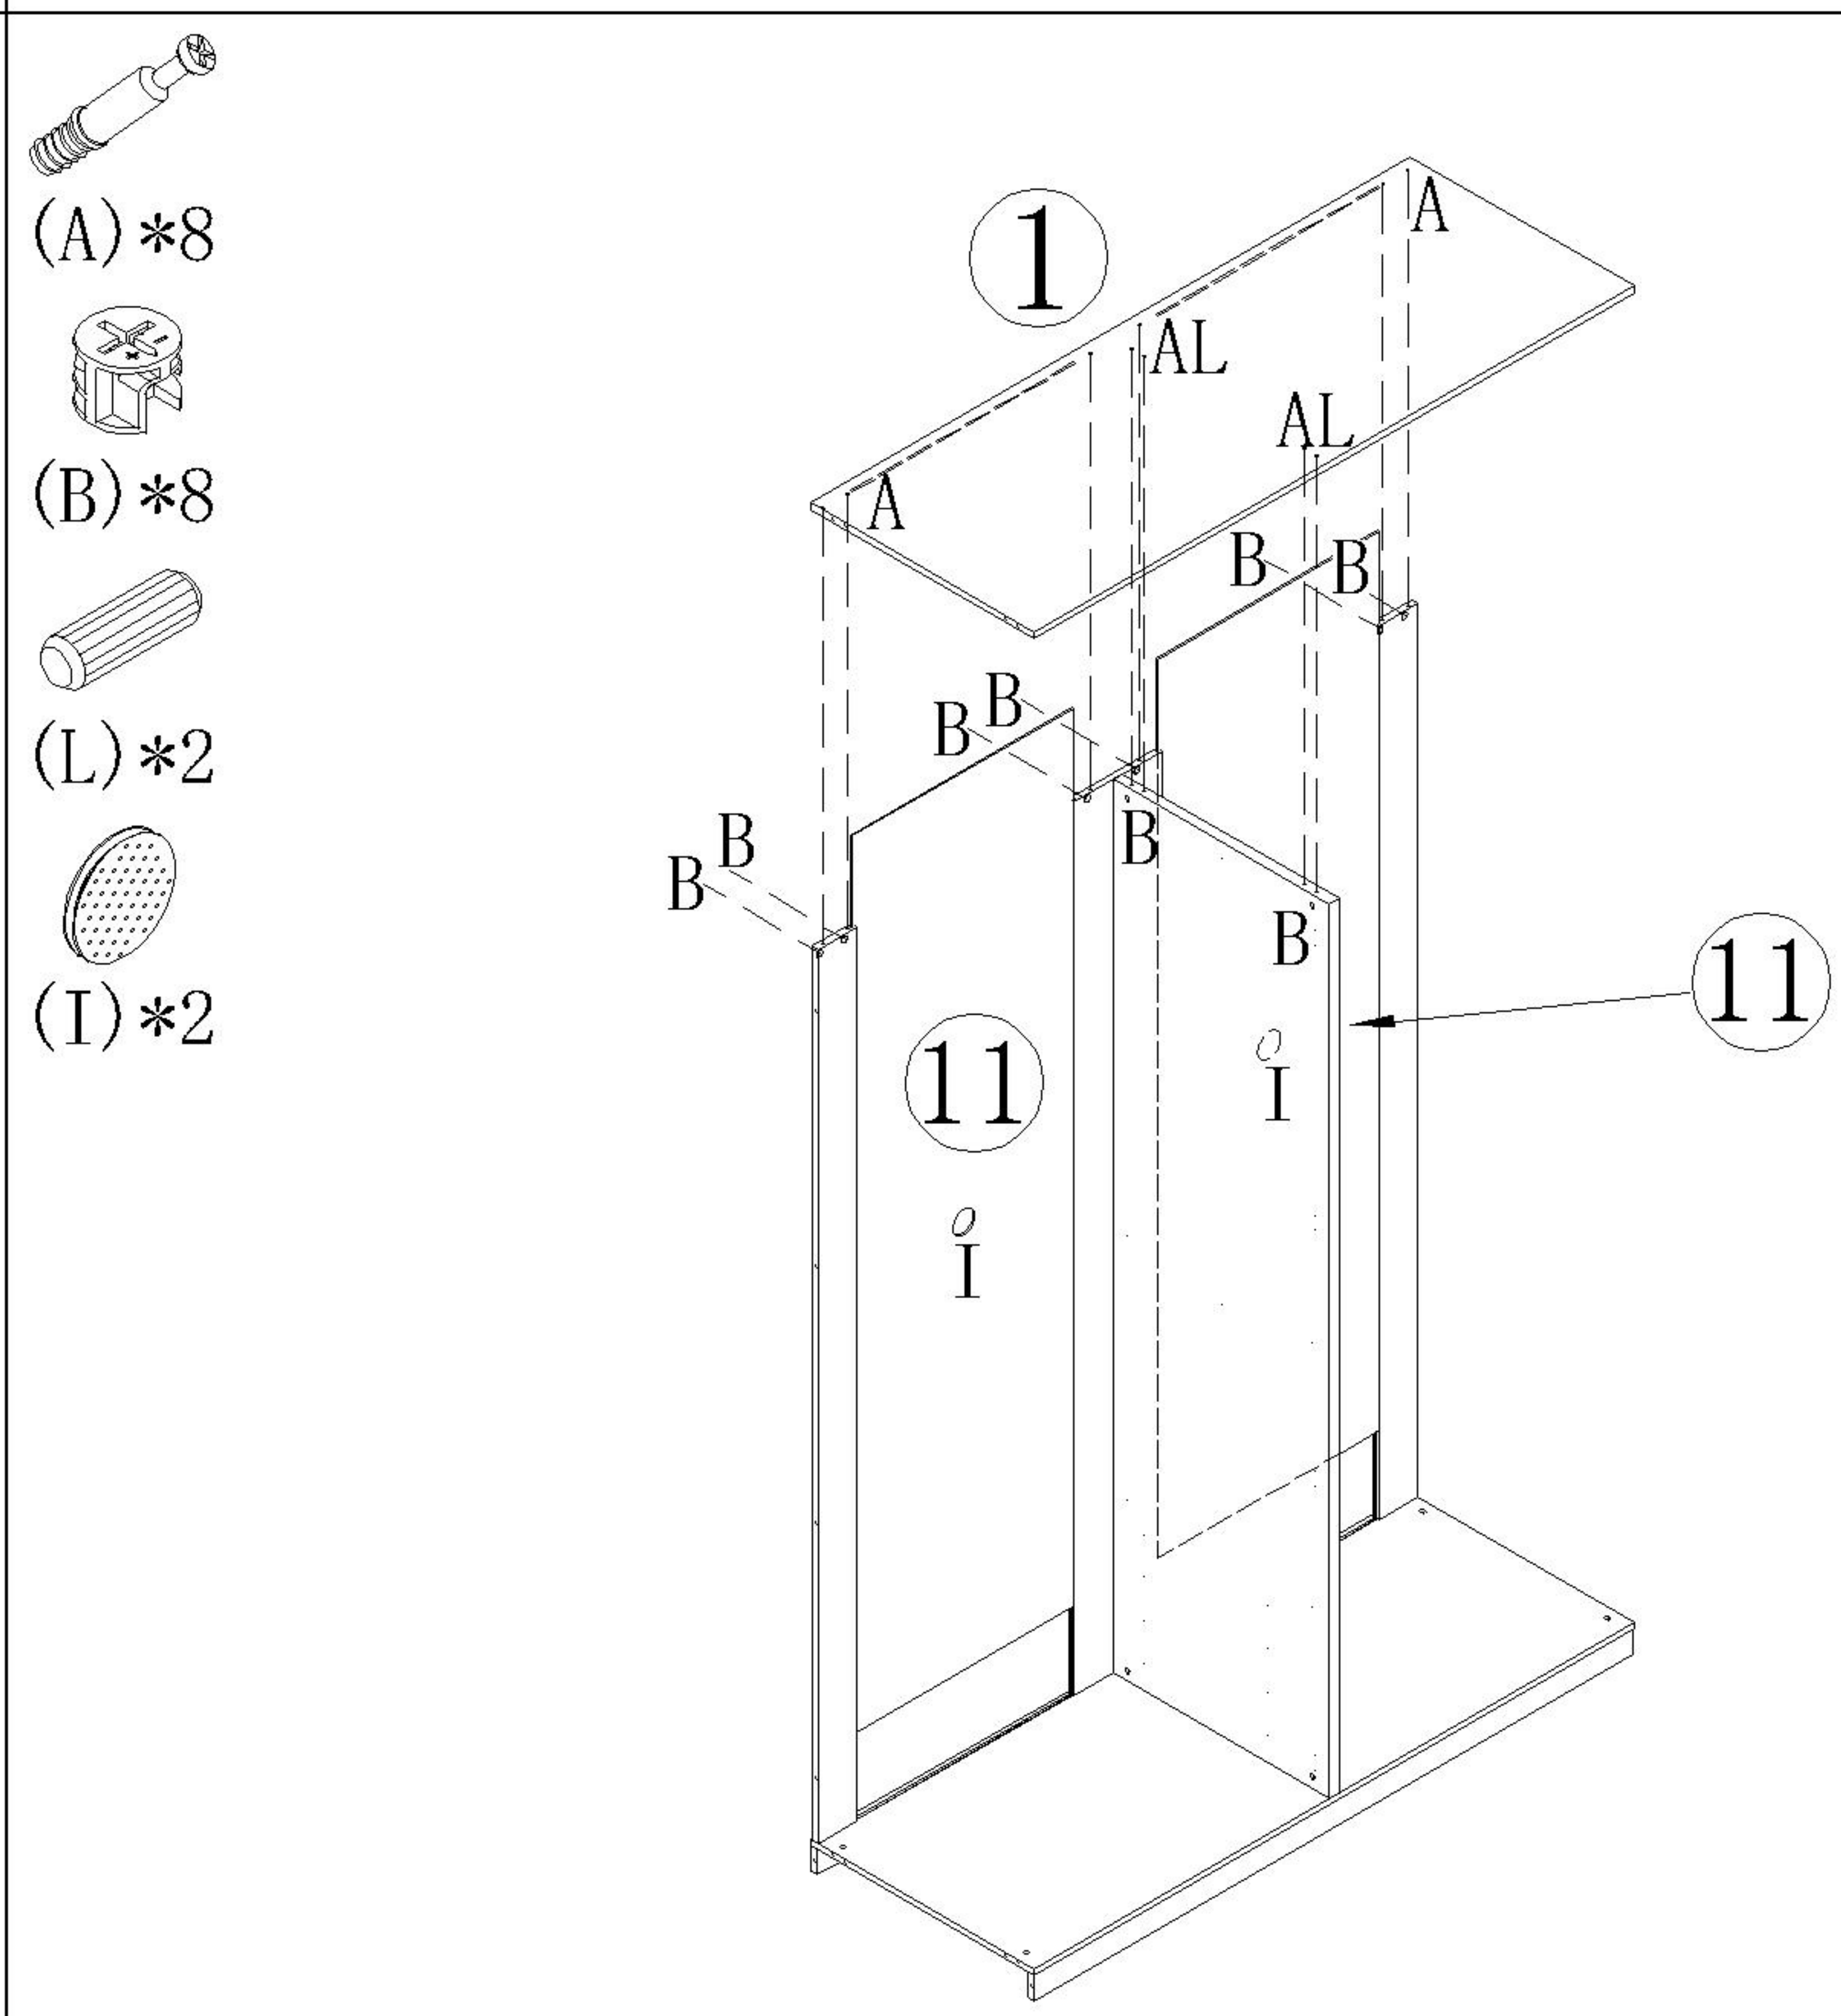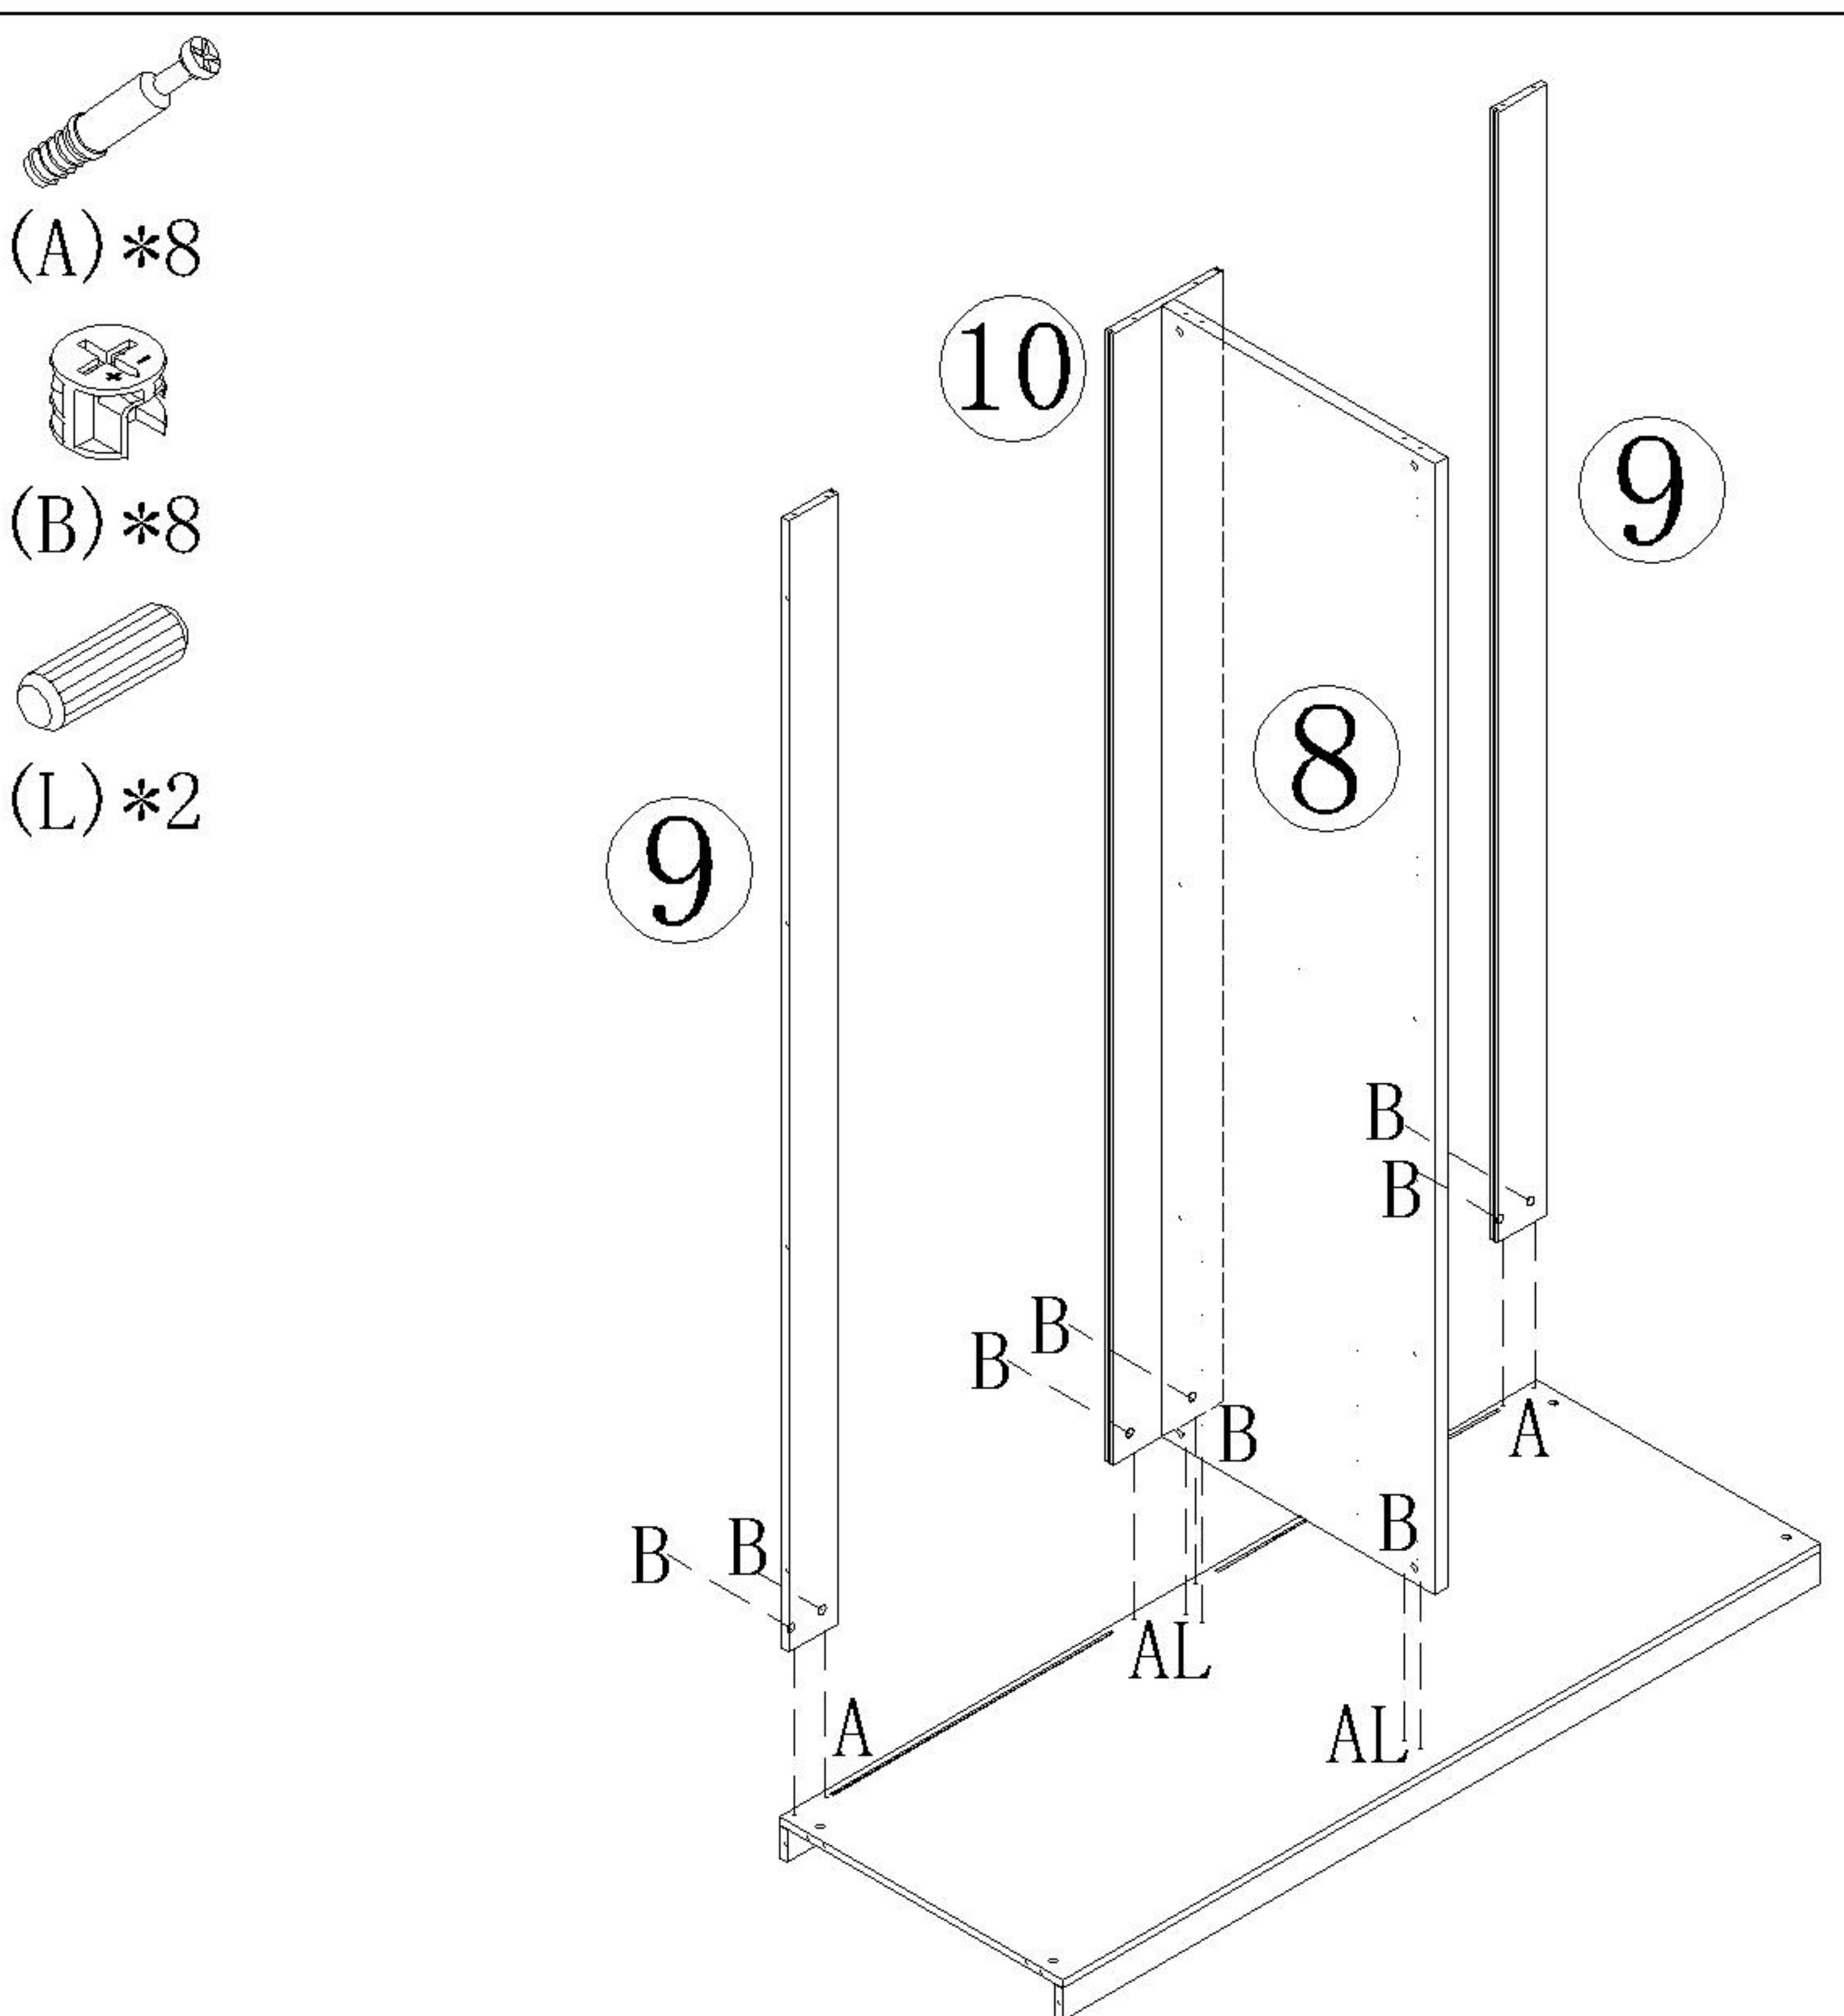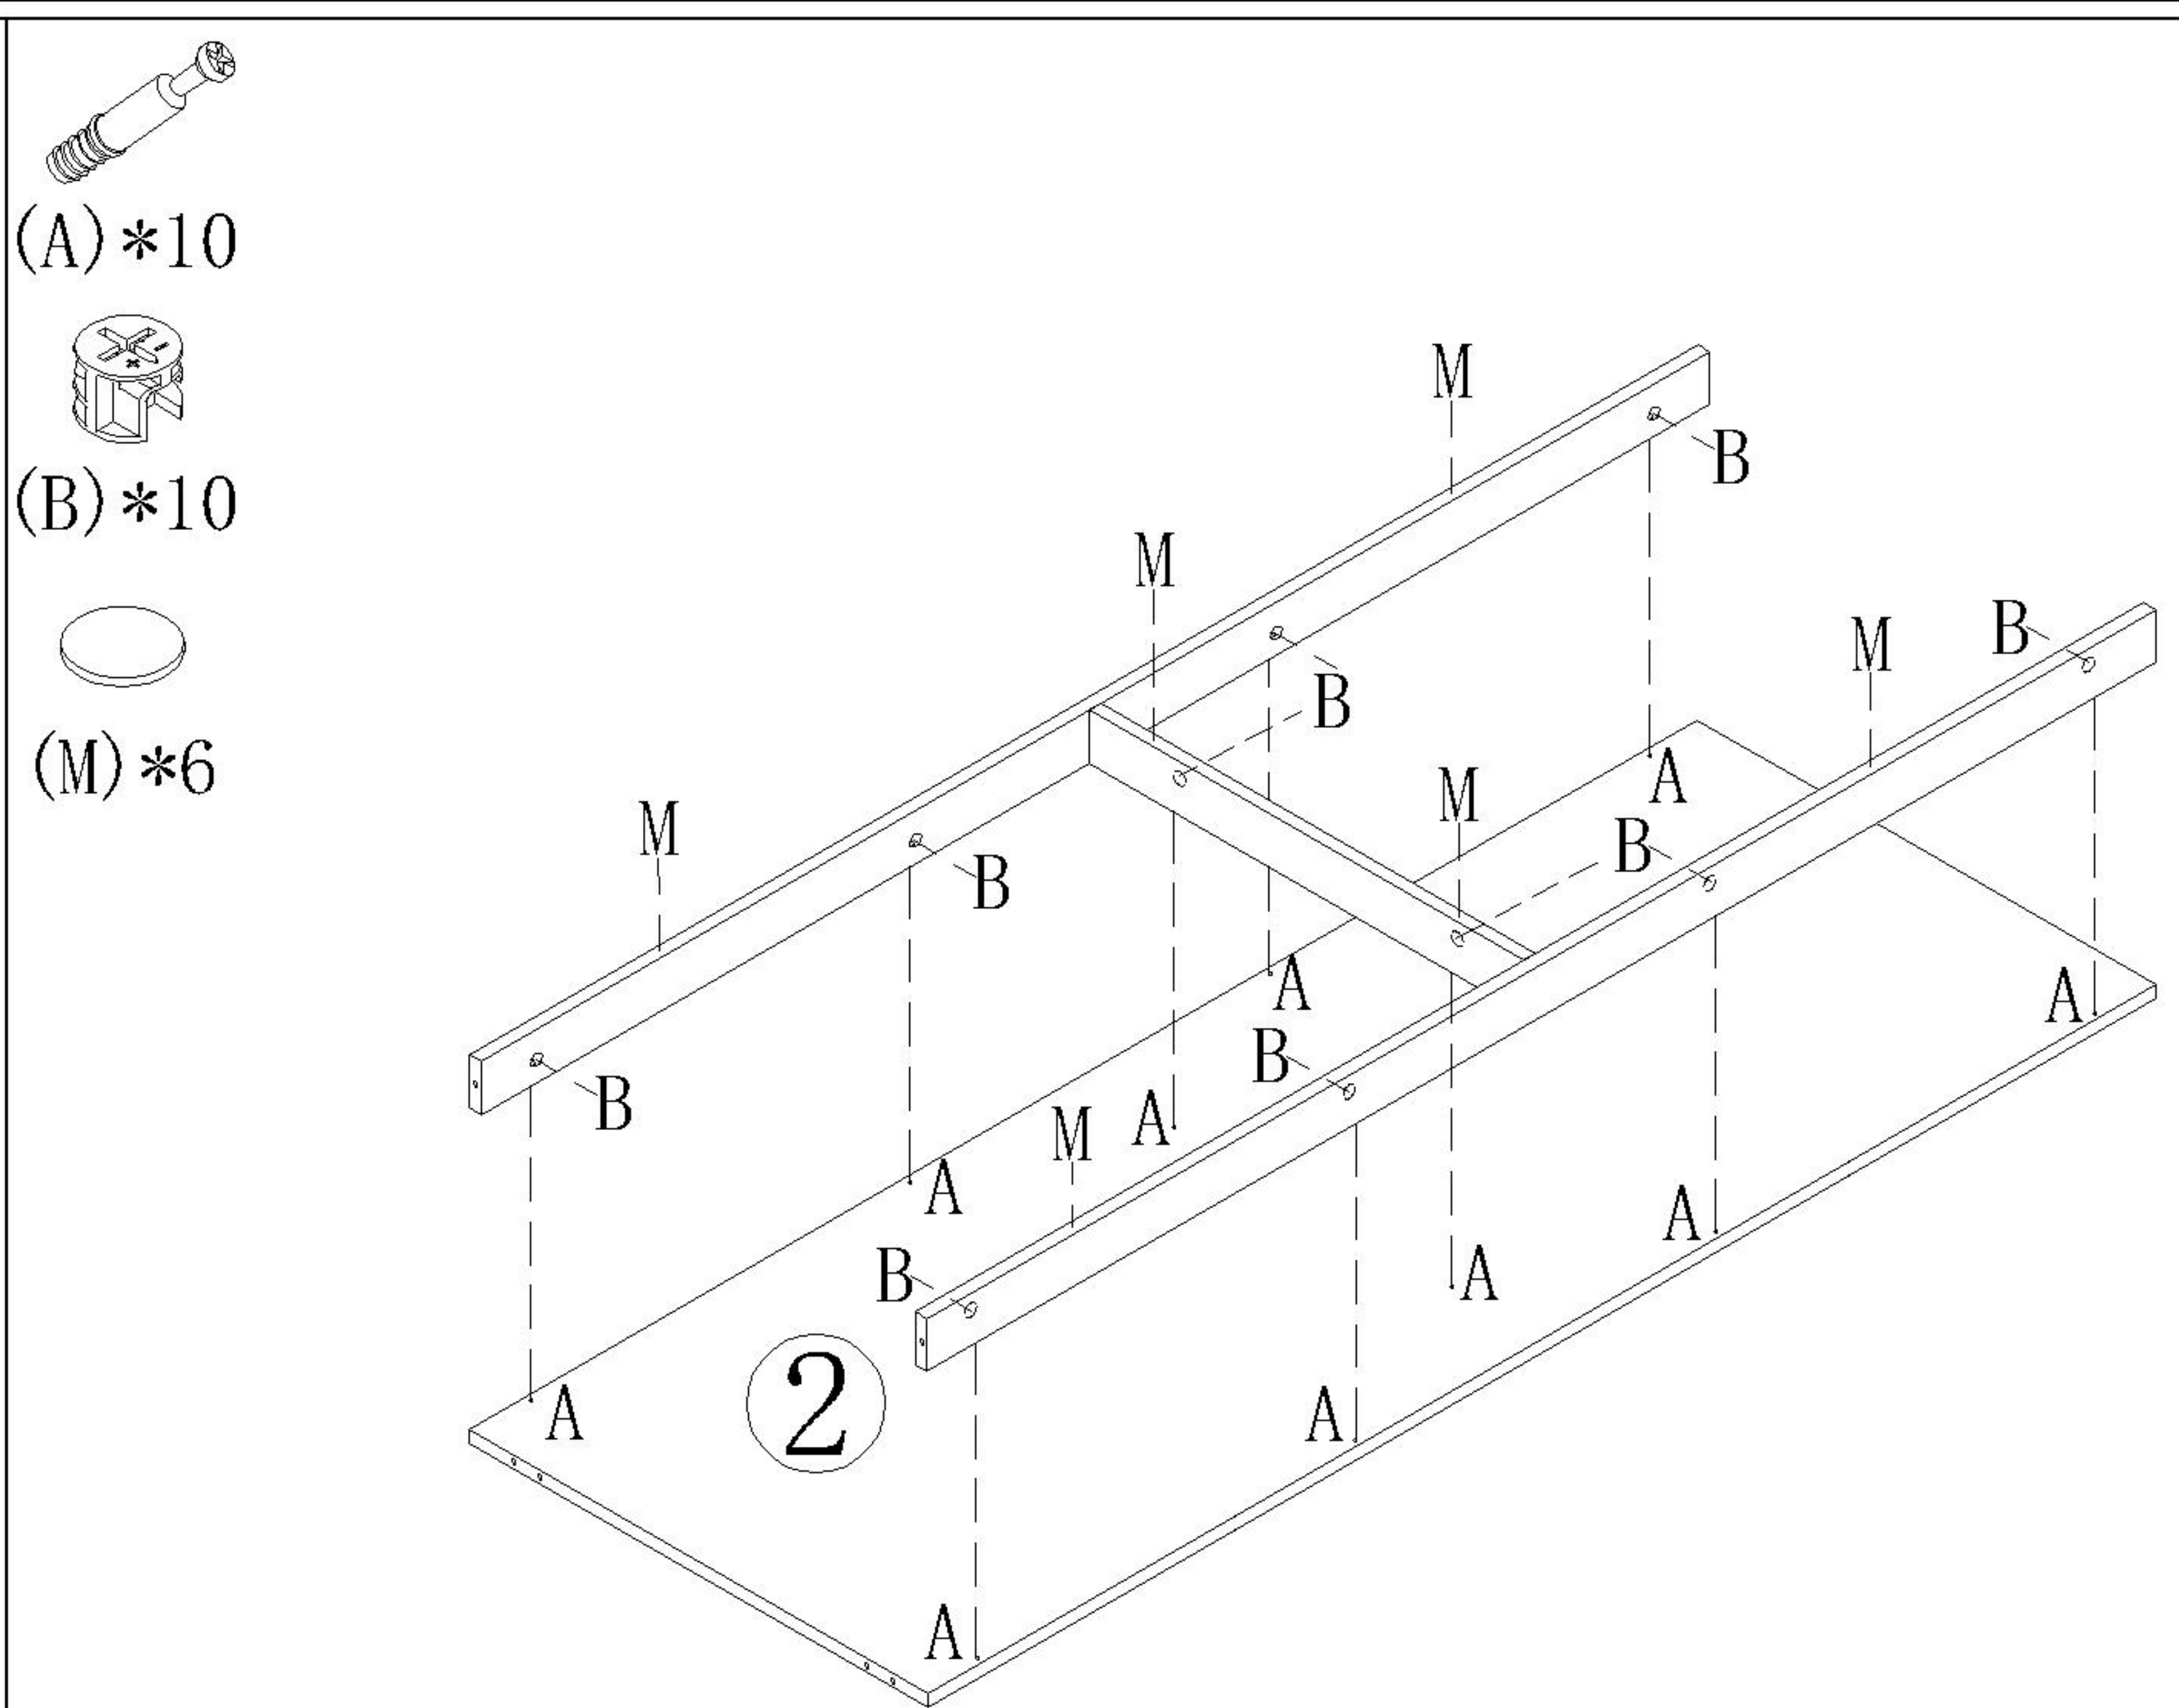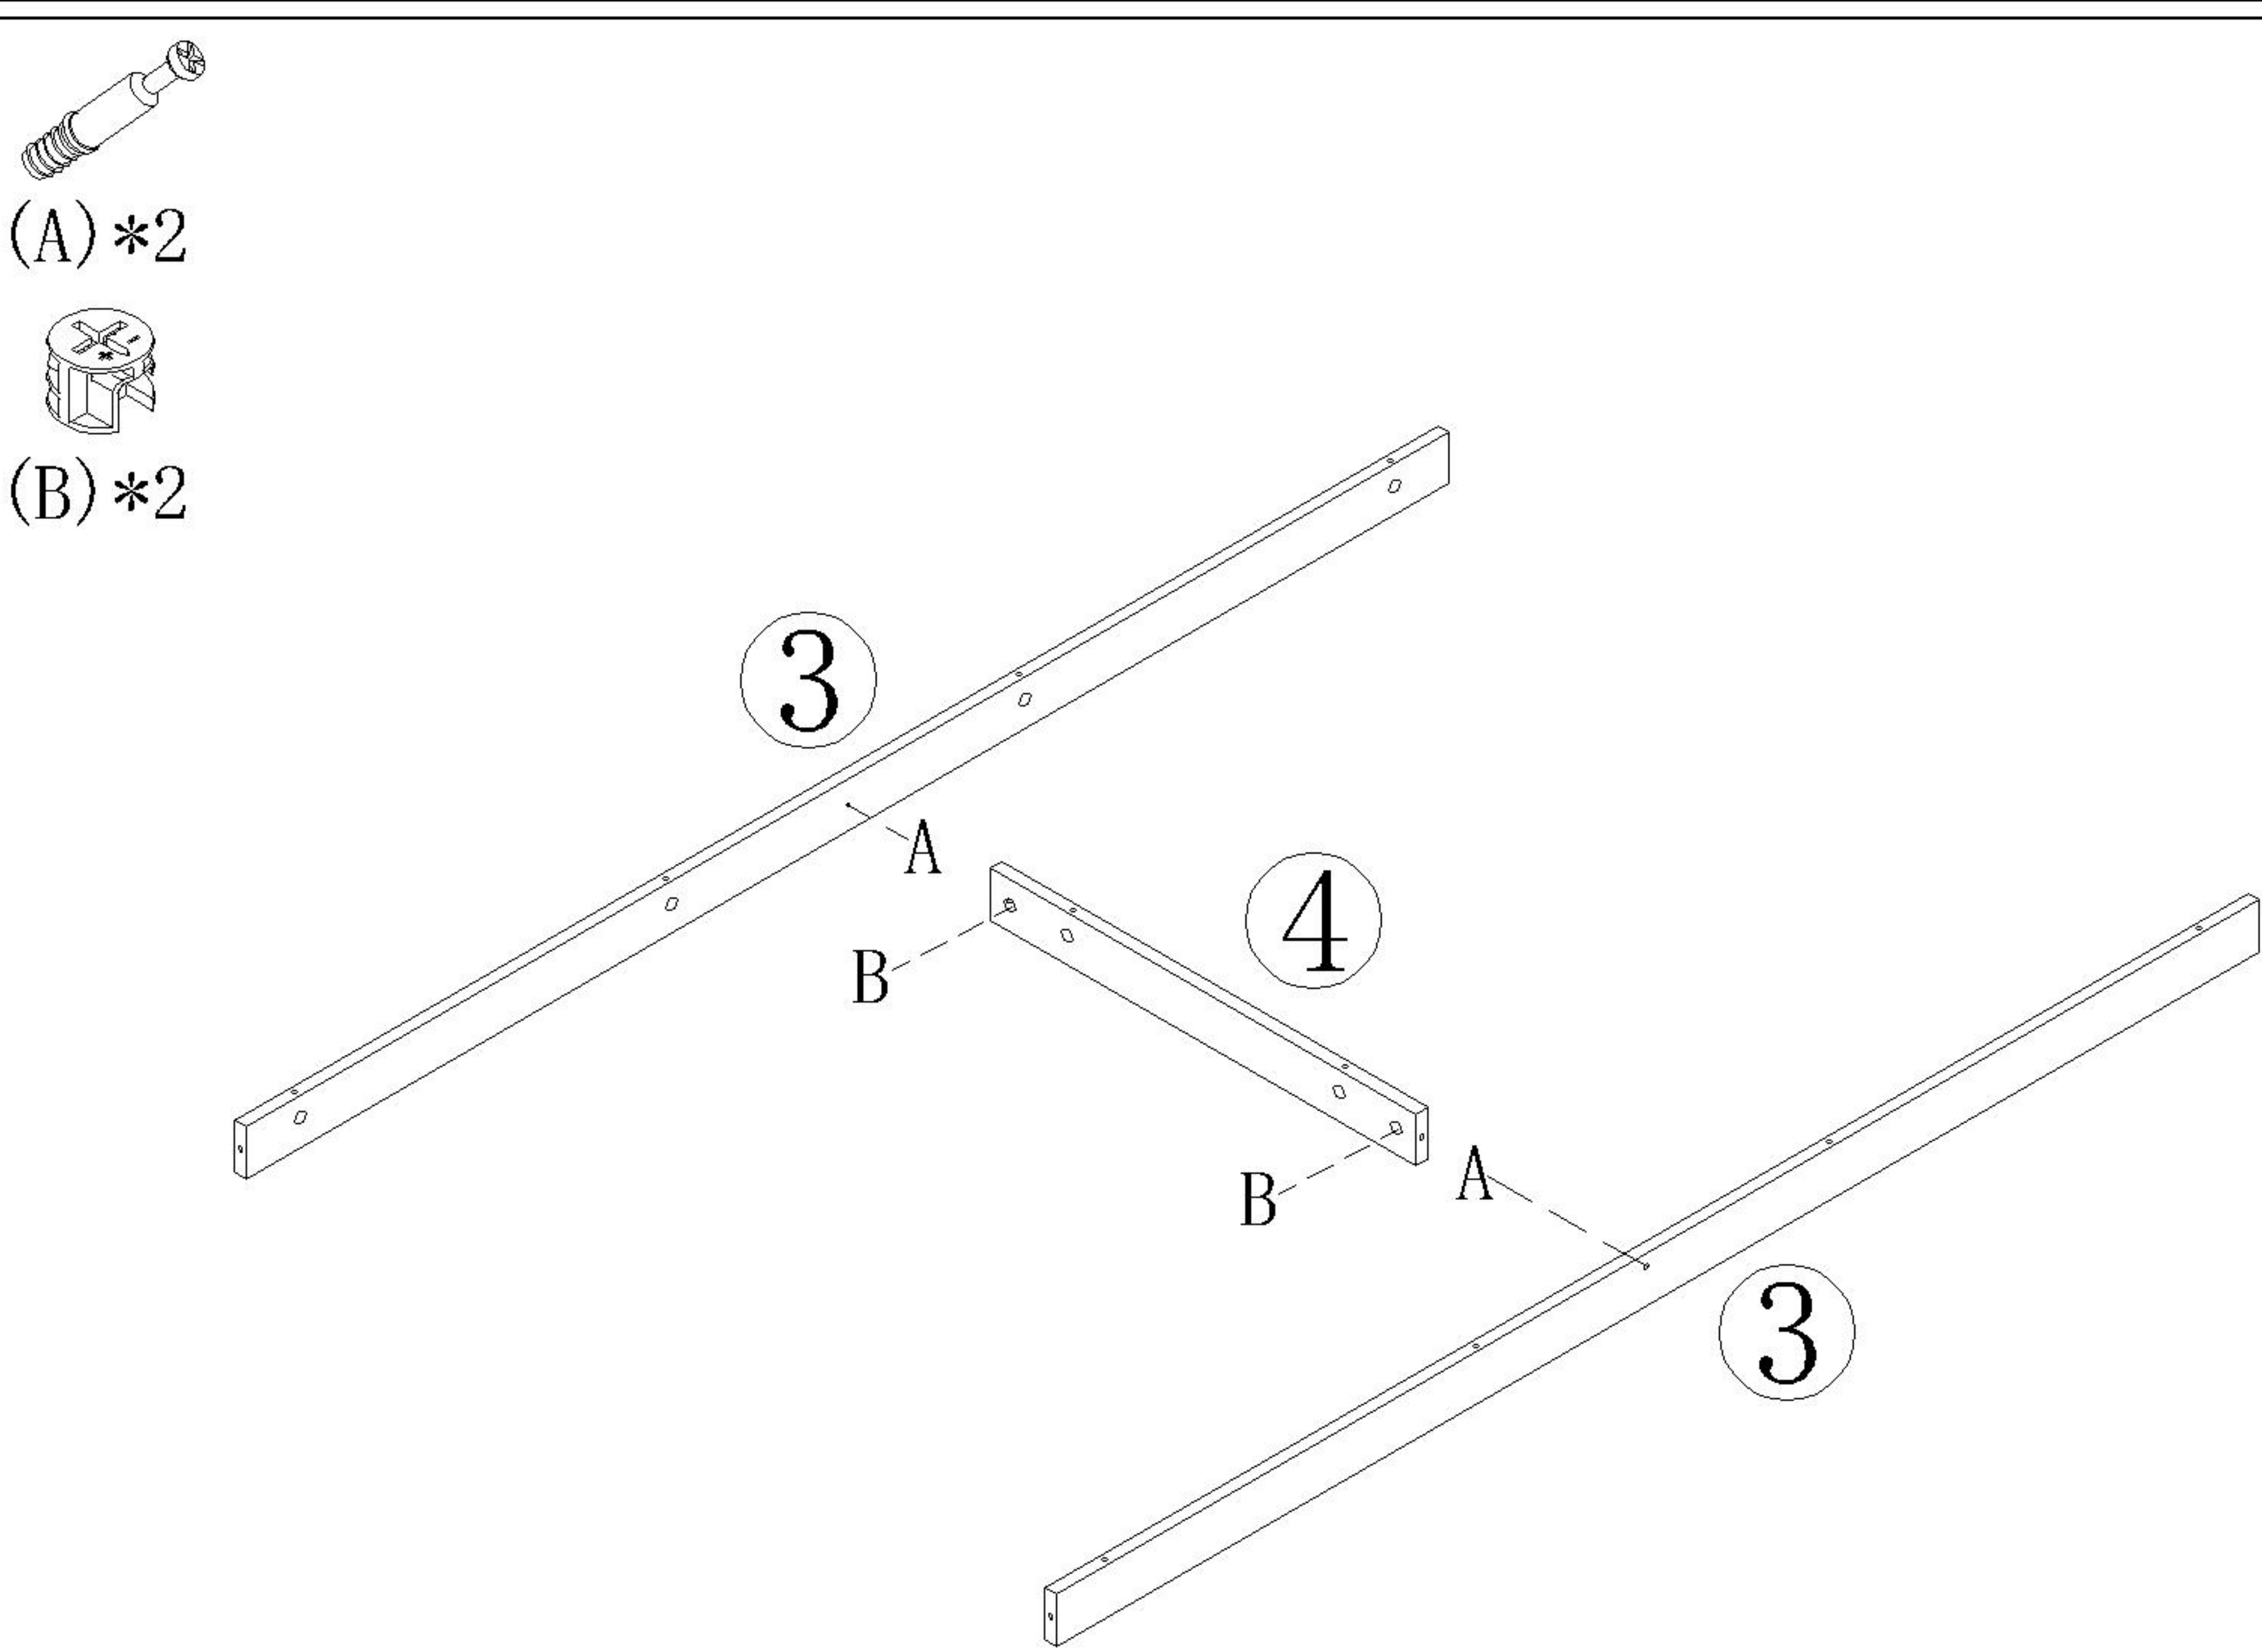


安装方法


Installation method

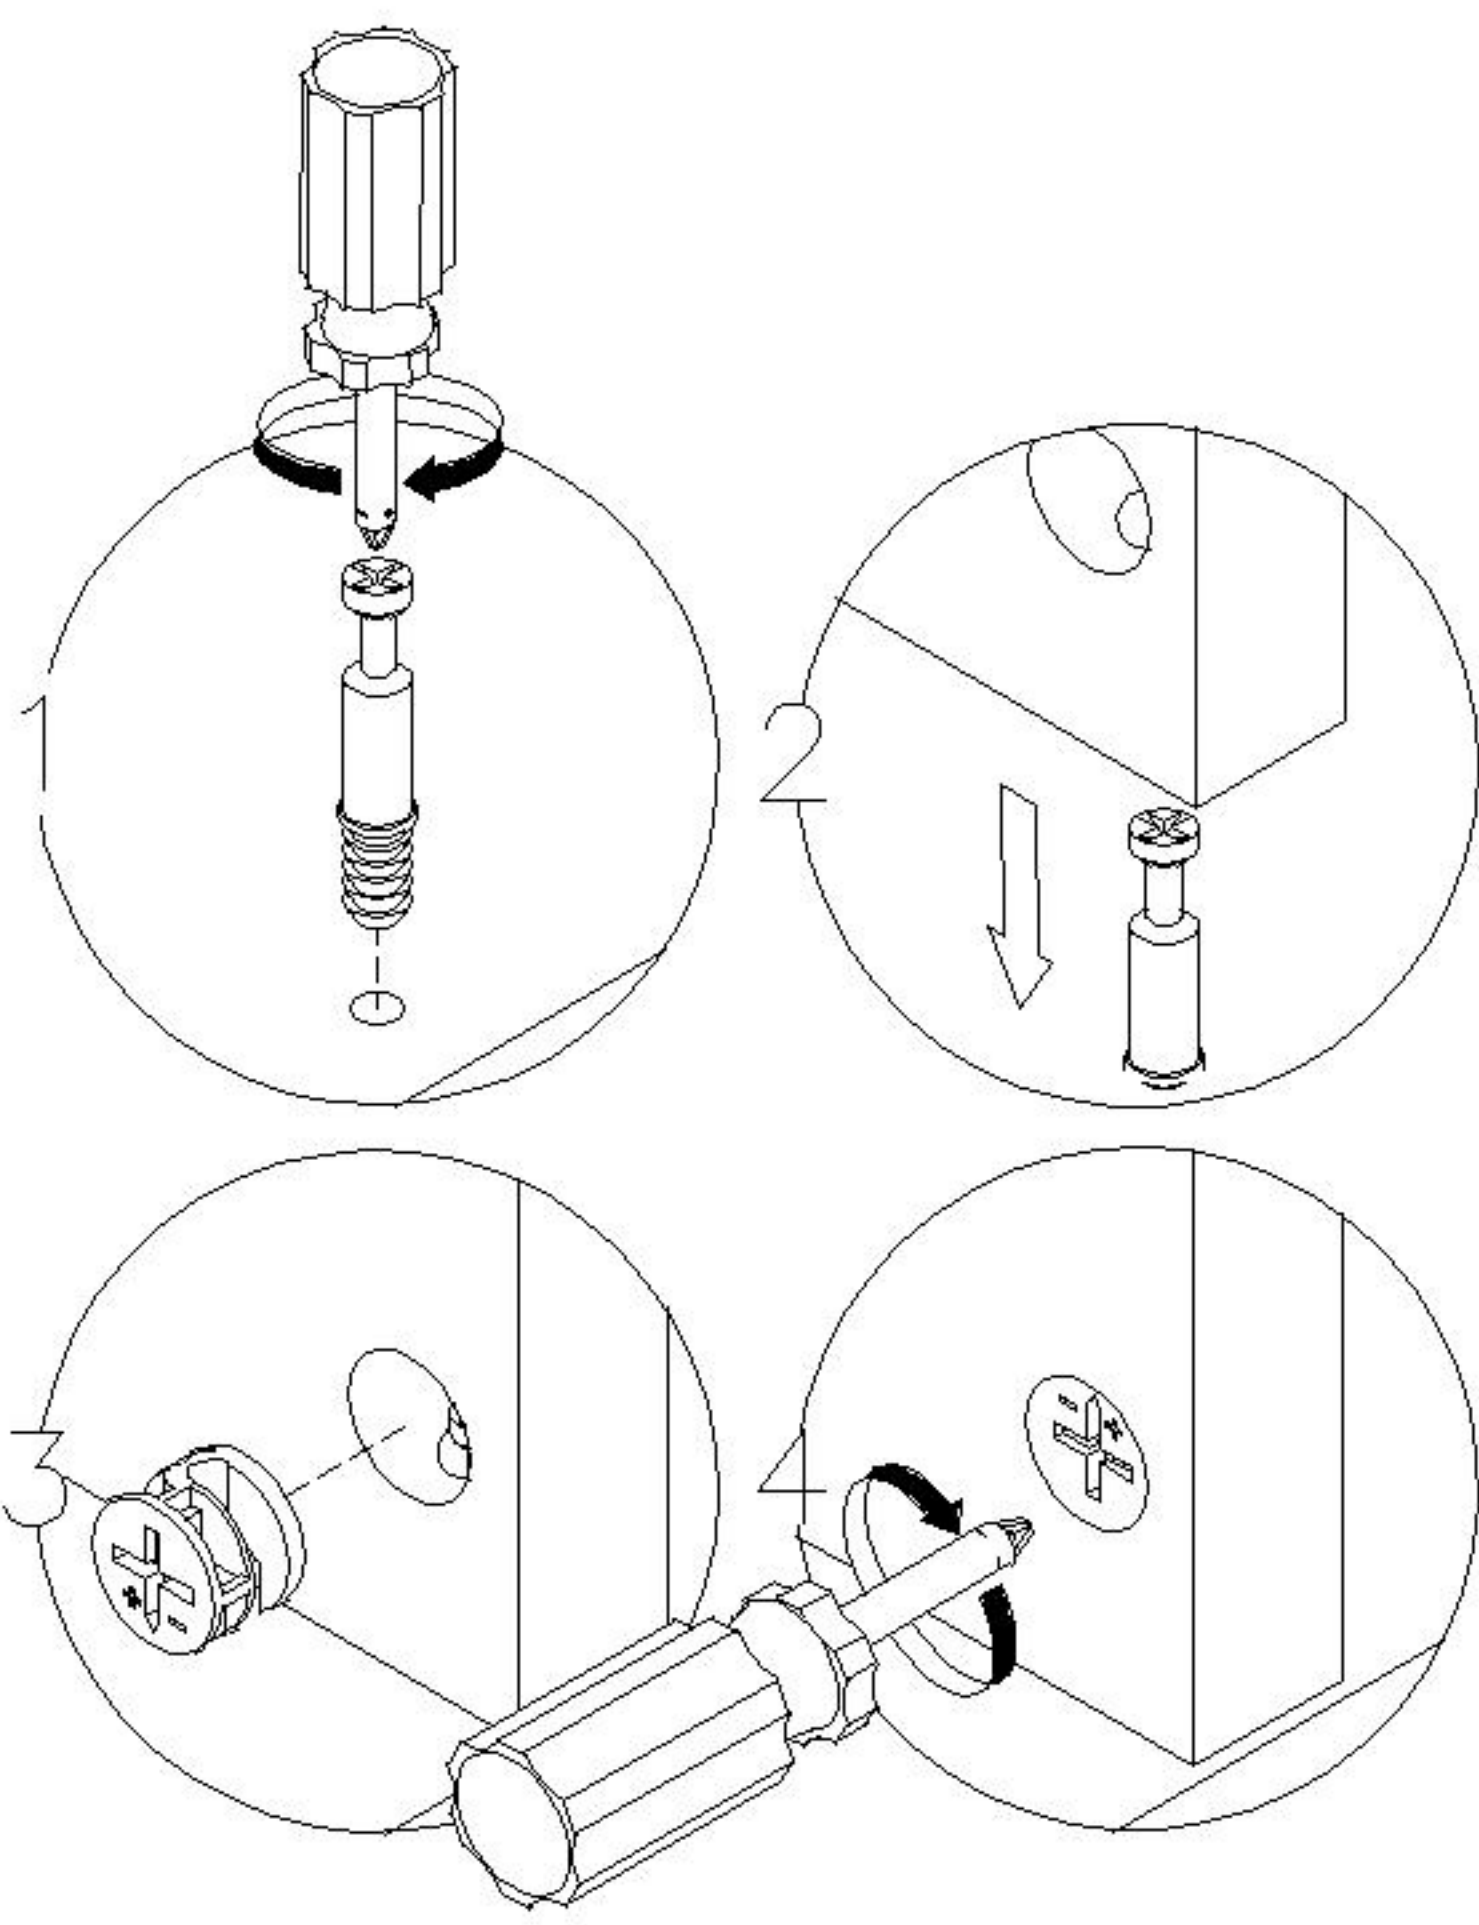


二合一 two-in-one

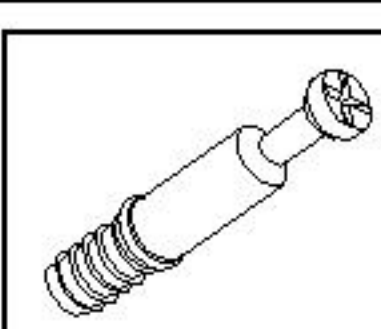


(A)*16

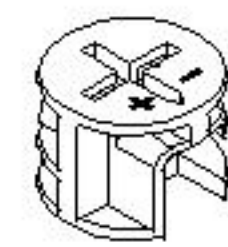


(B)*16

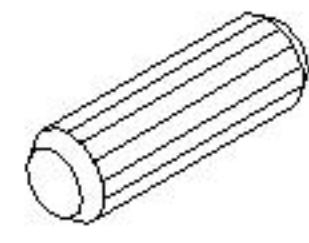


(L)*12

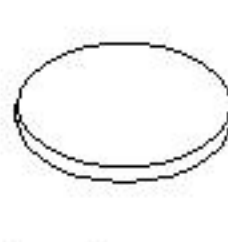

(M)*4


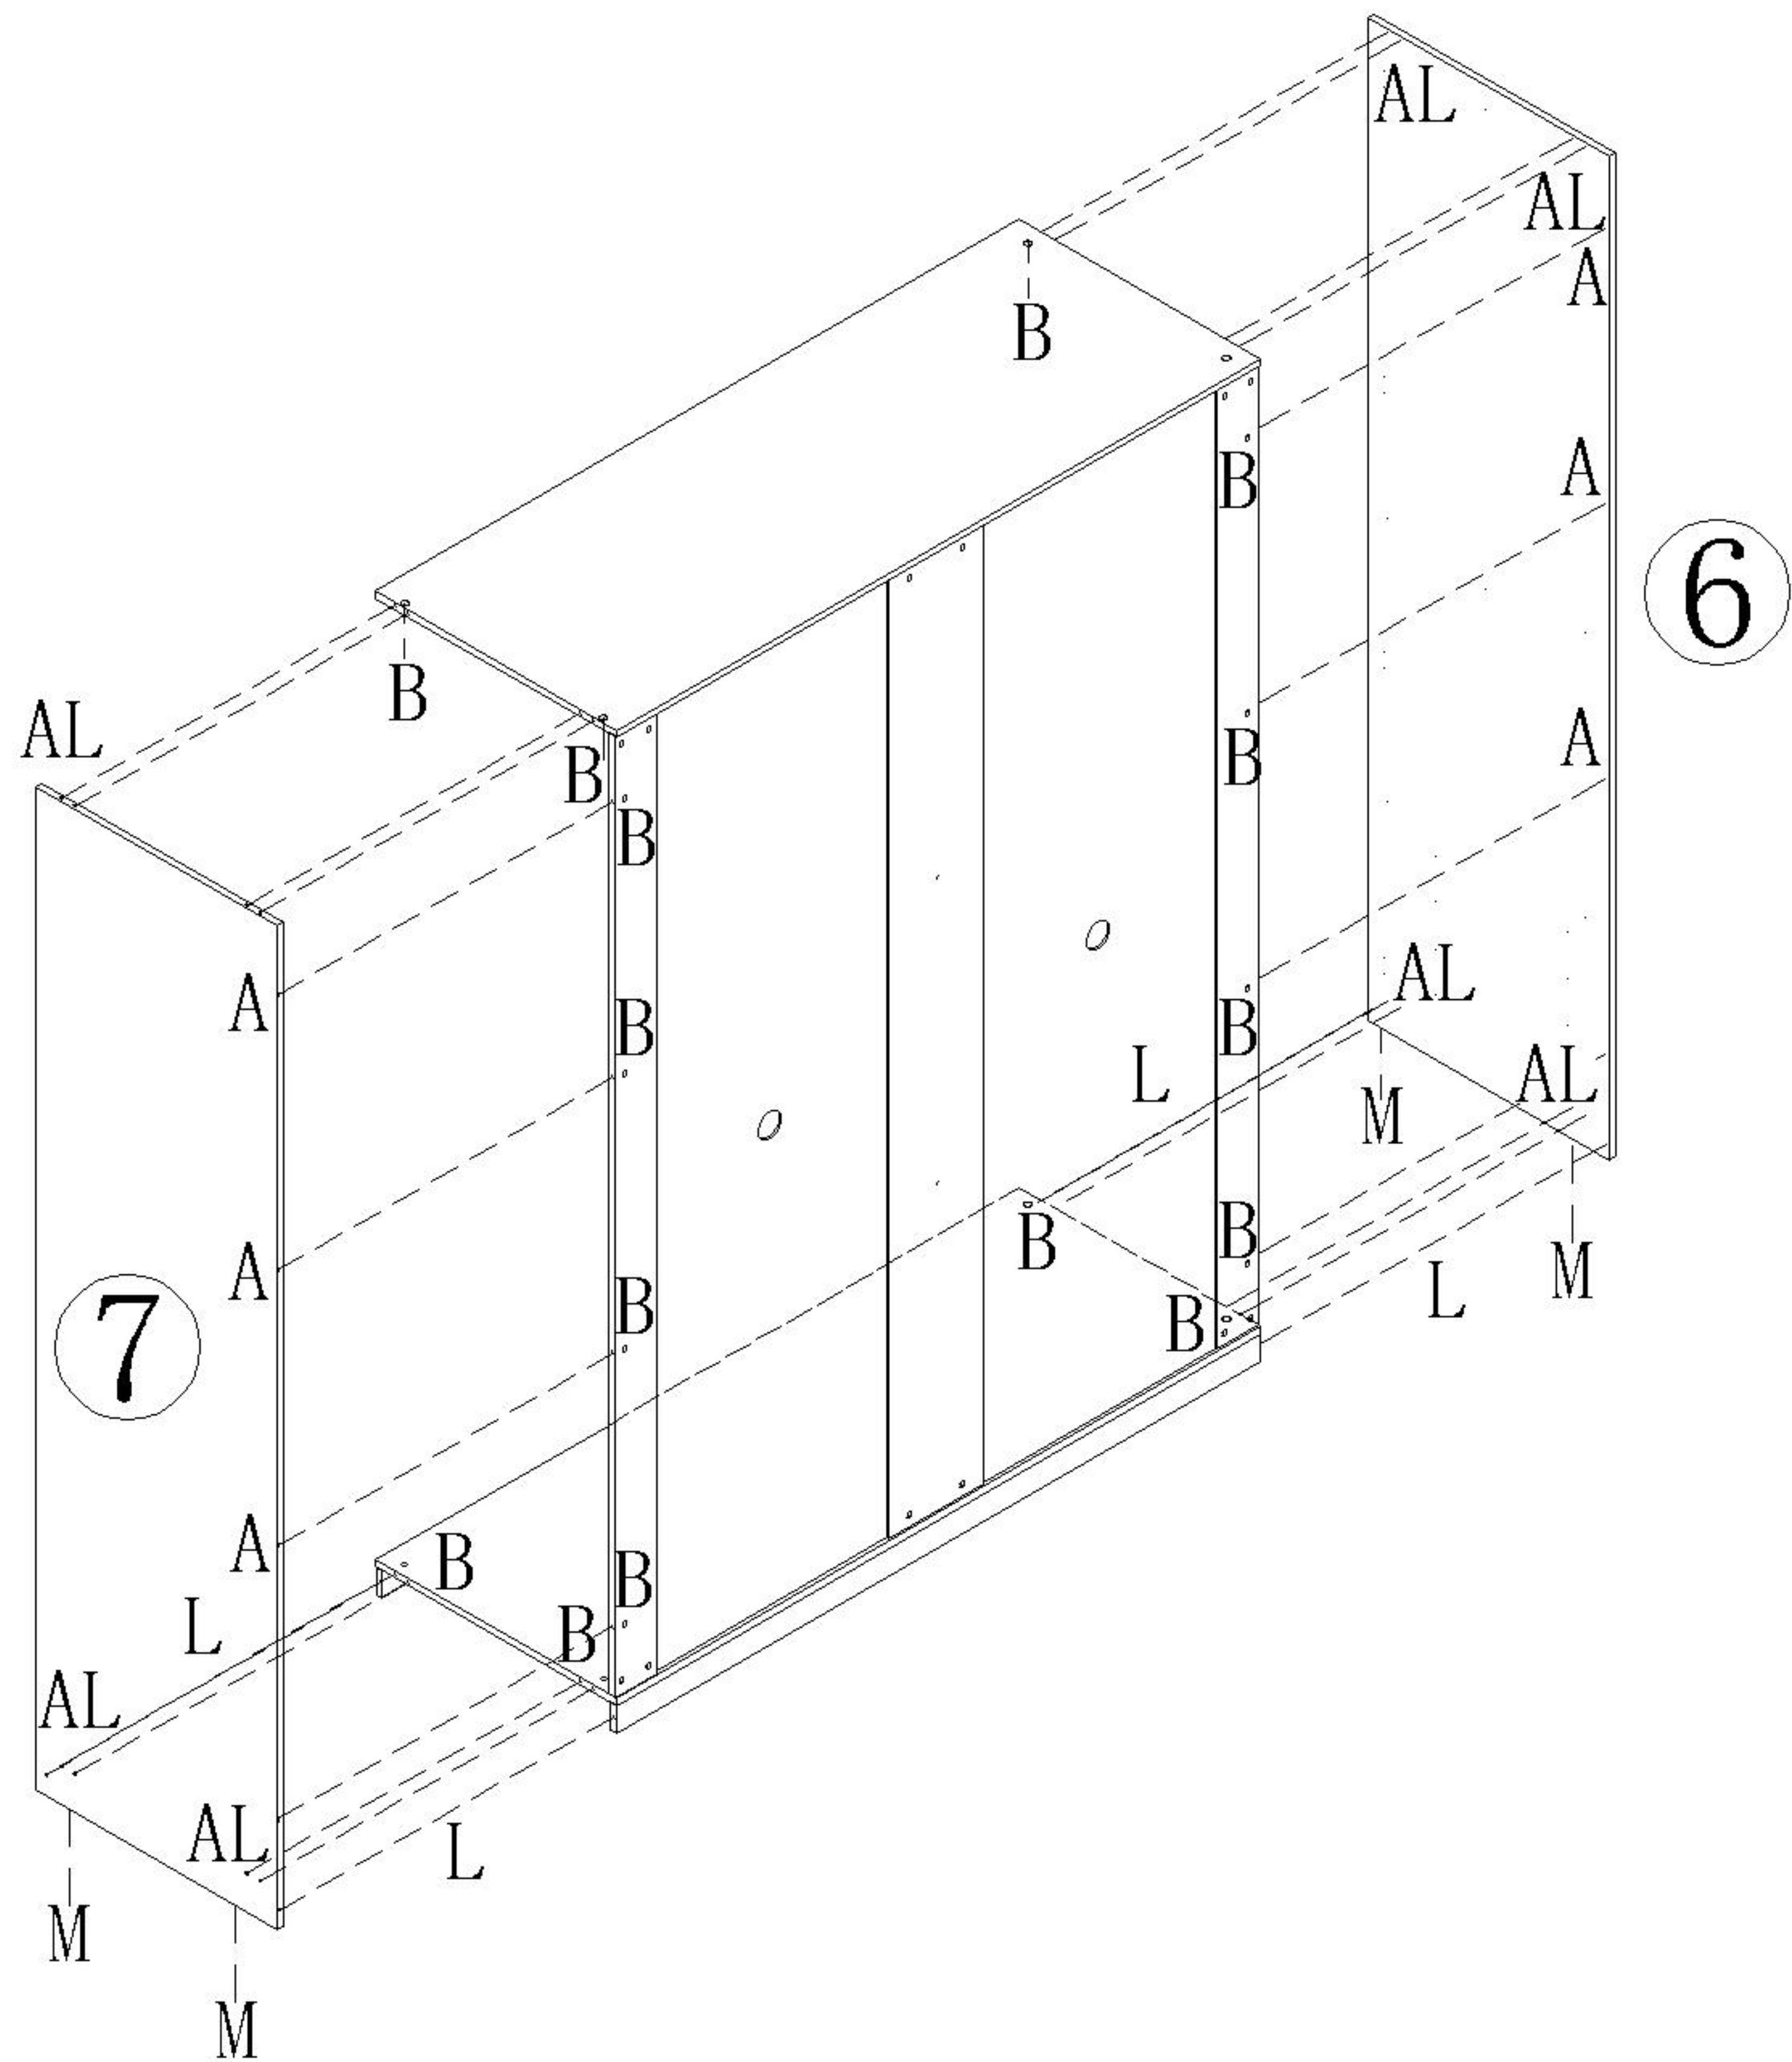


5

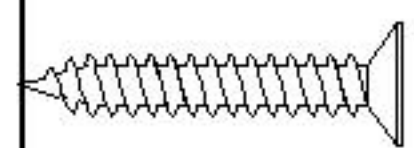


(T)*16

6

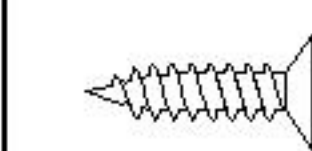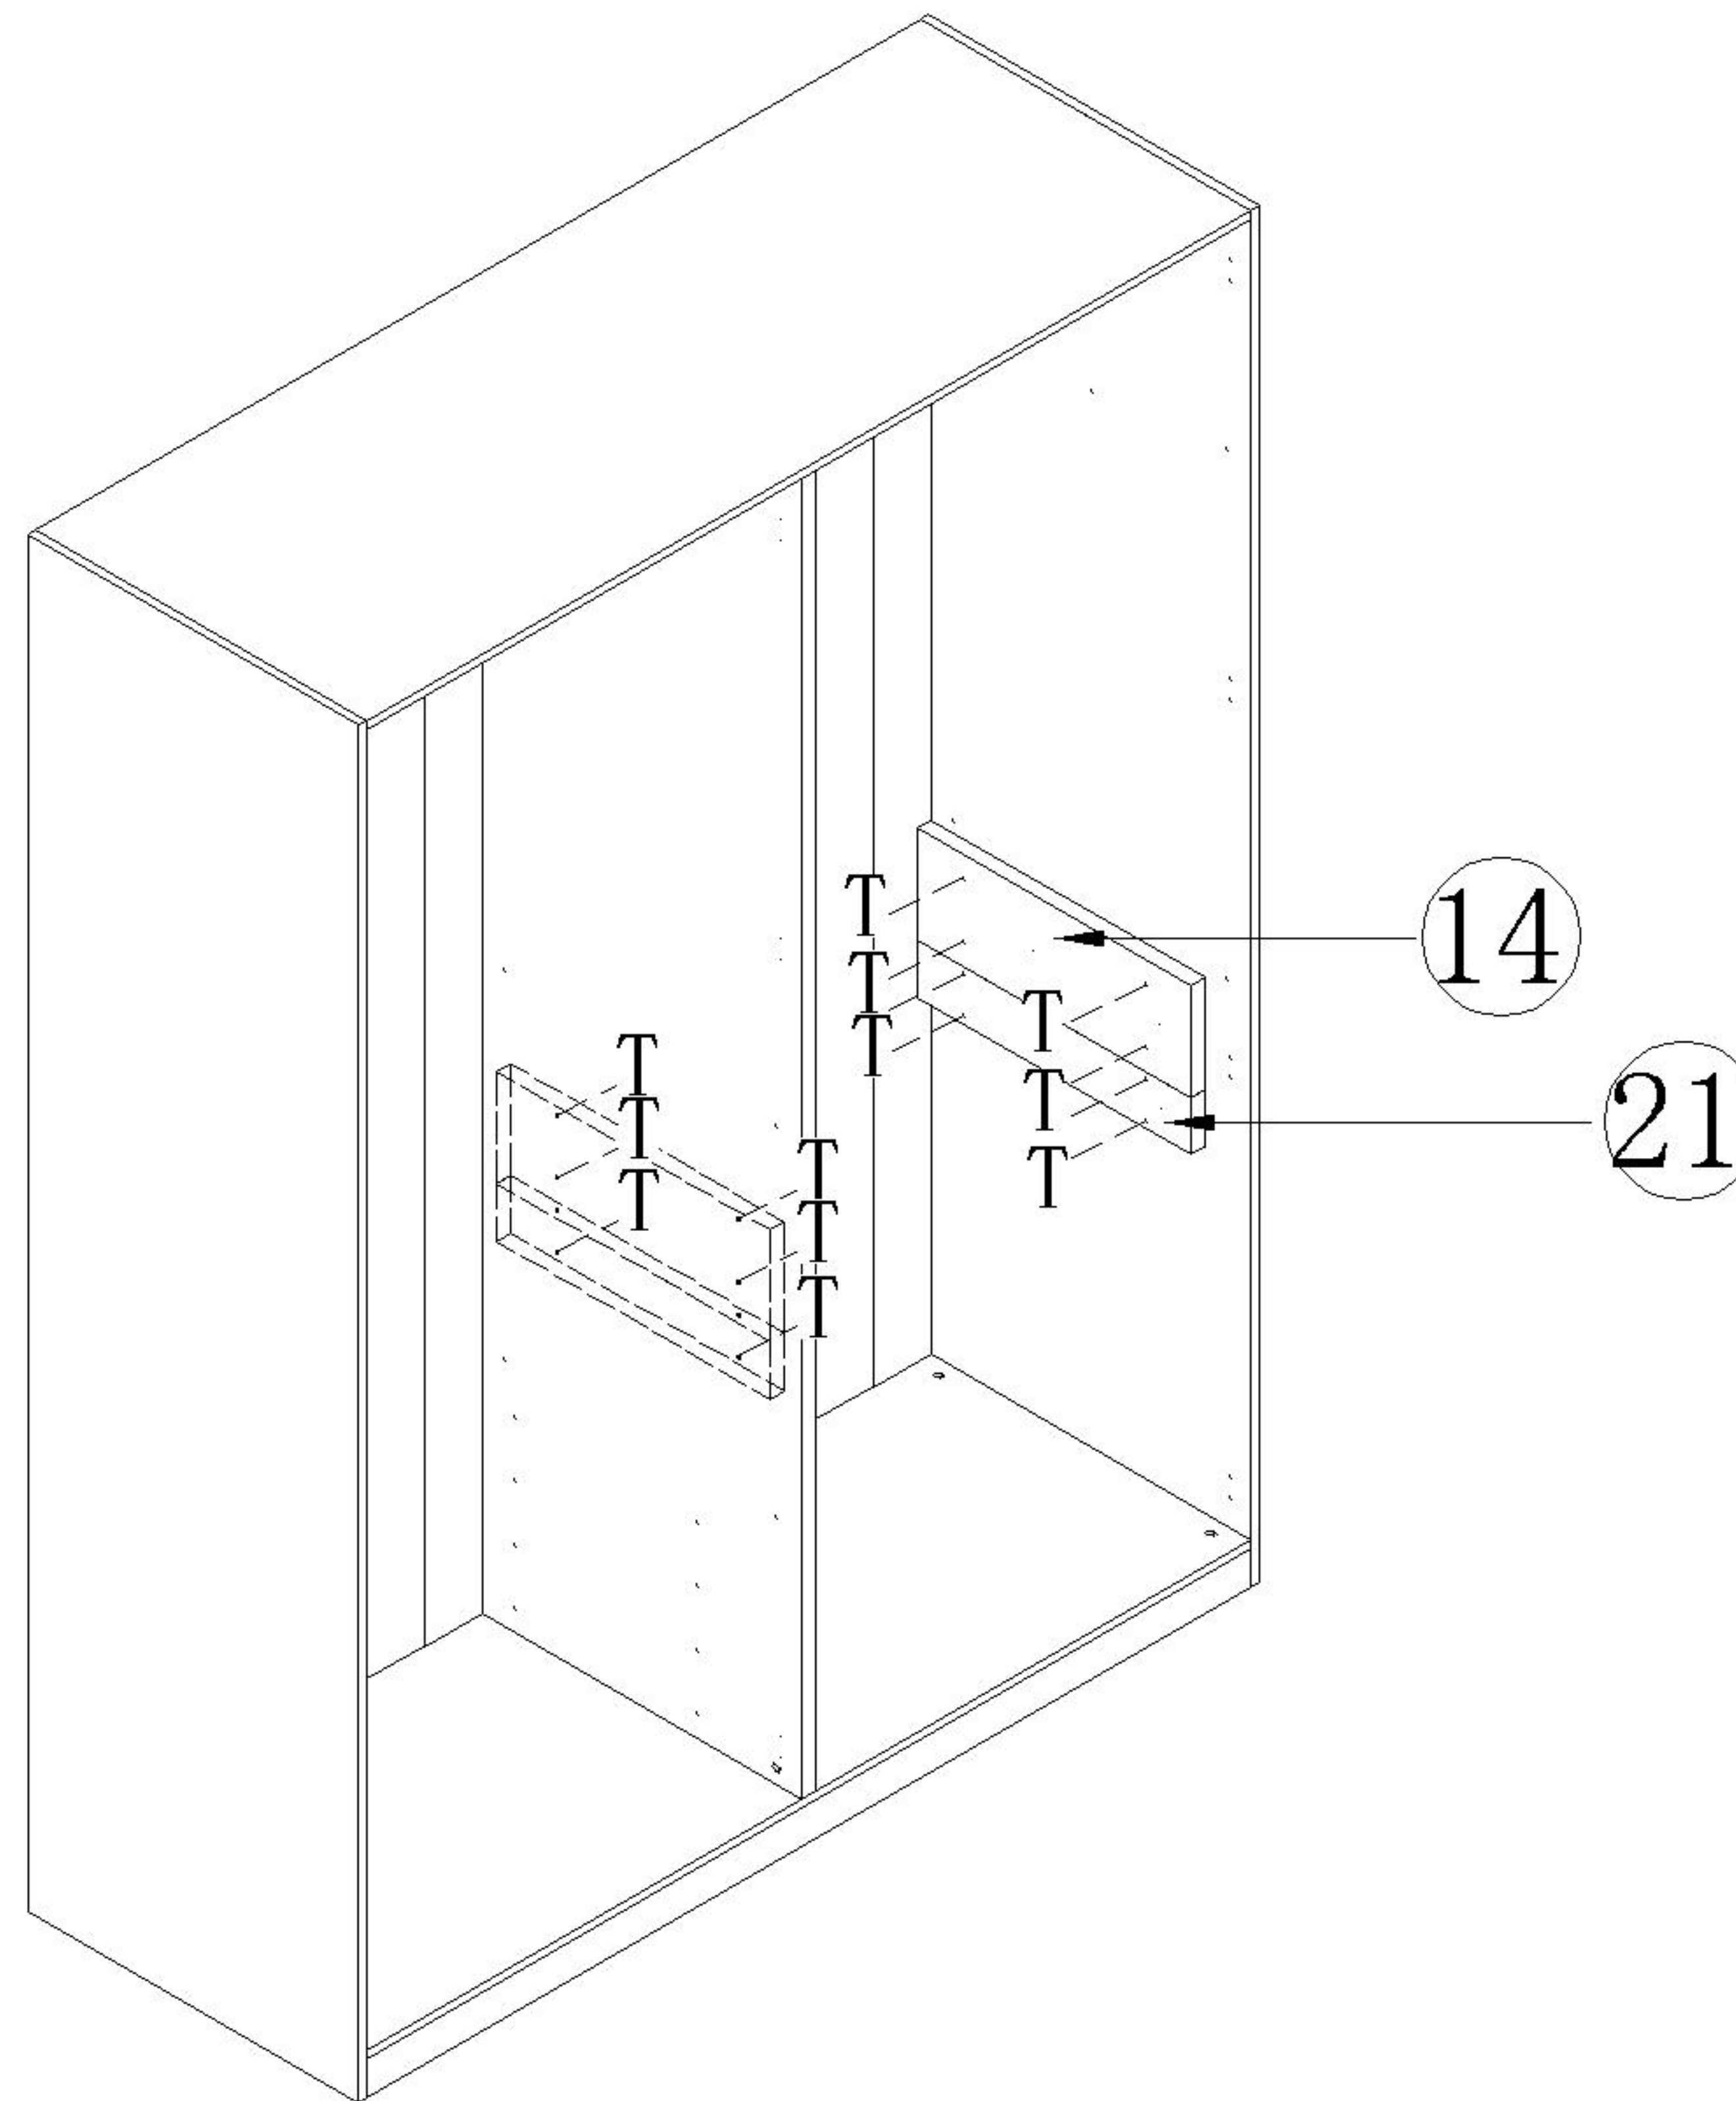


(E)*12

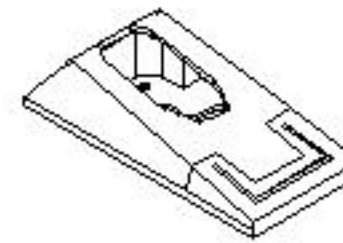


(C)*6



(H)*3

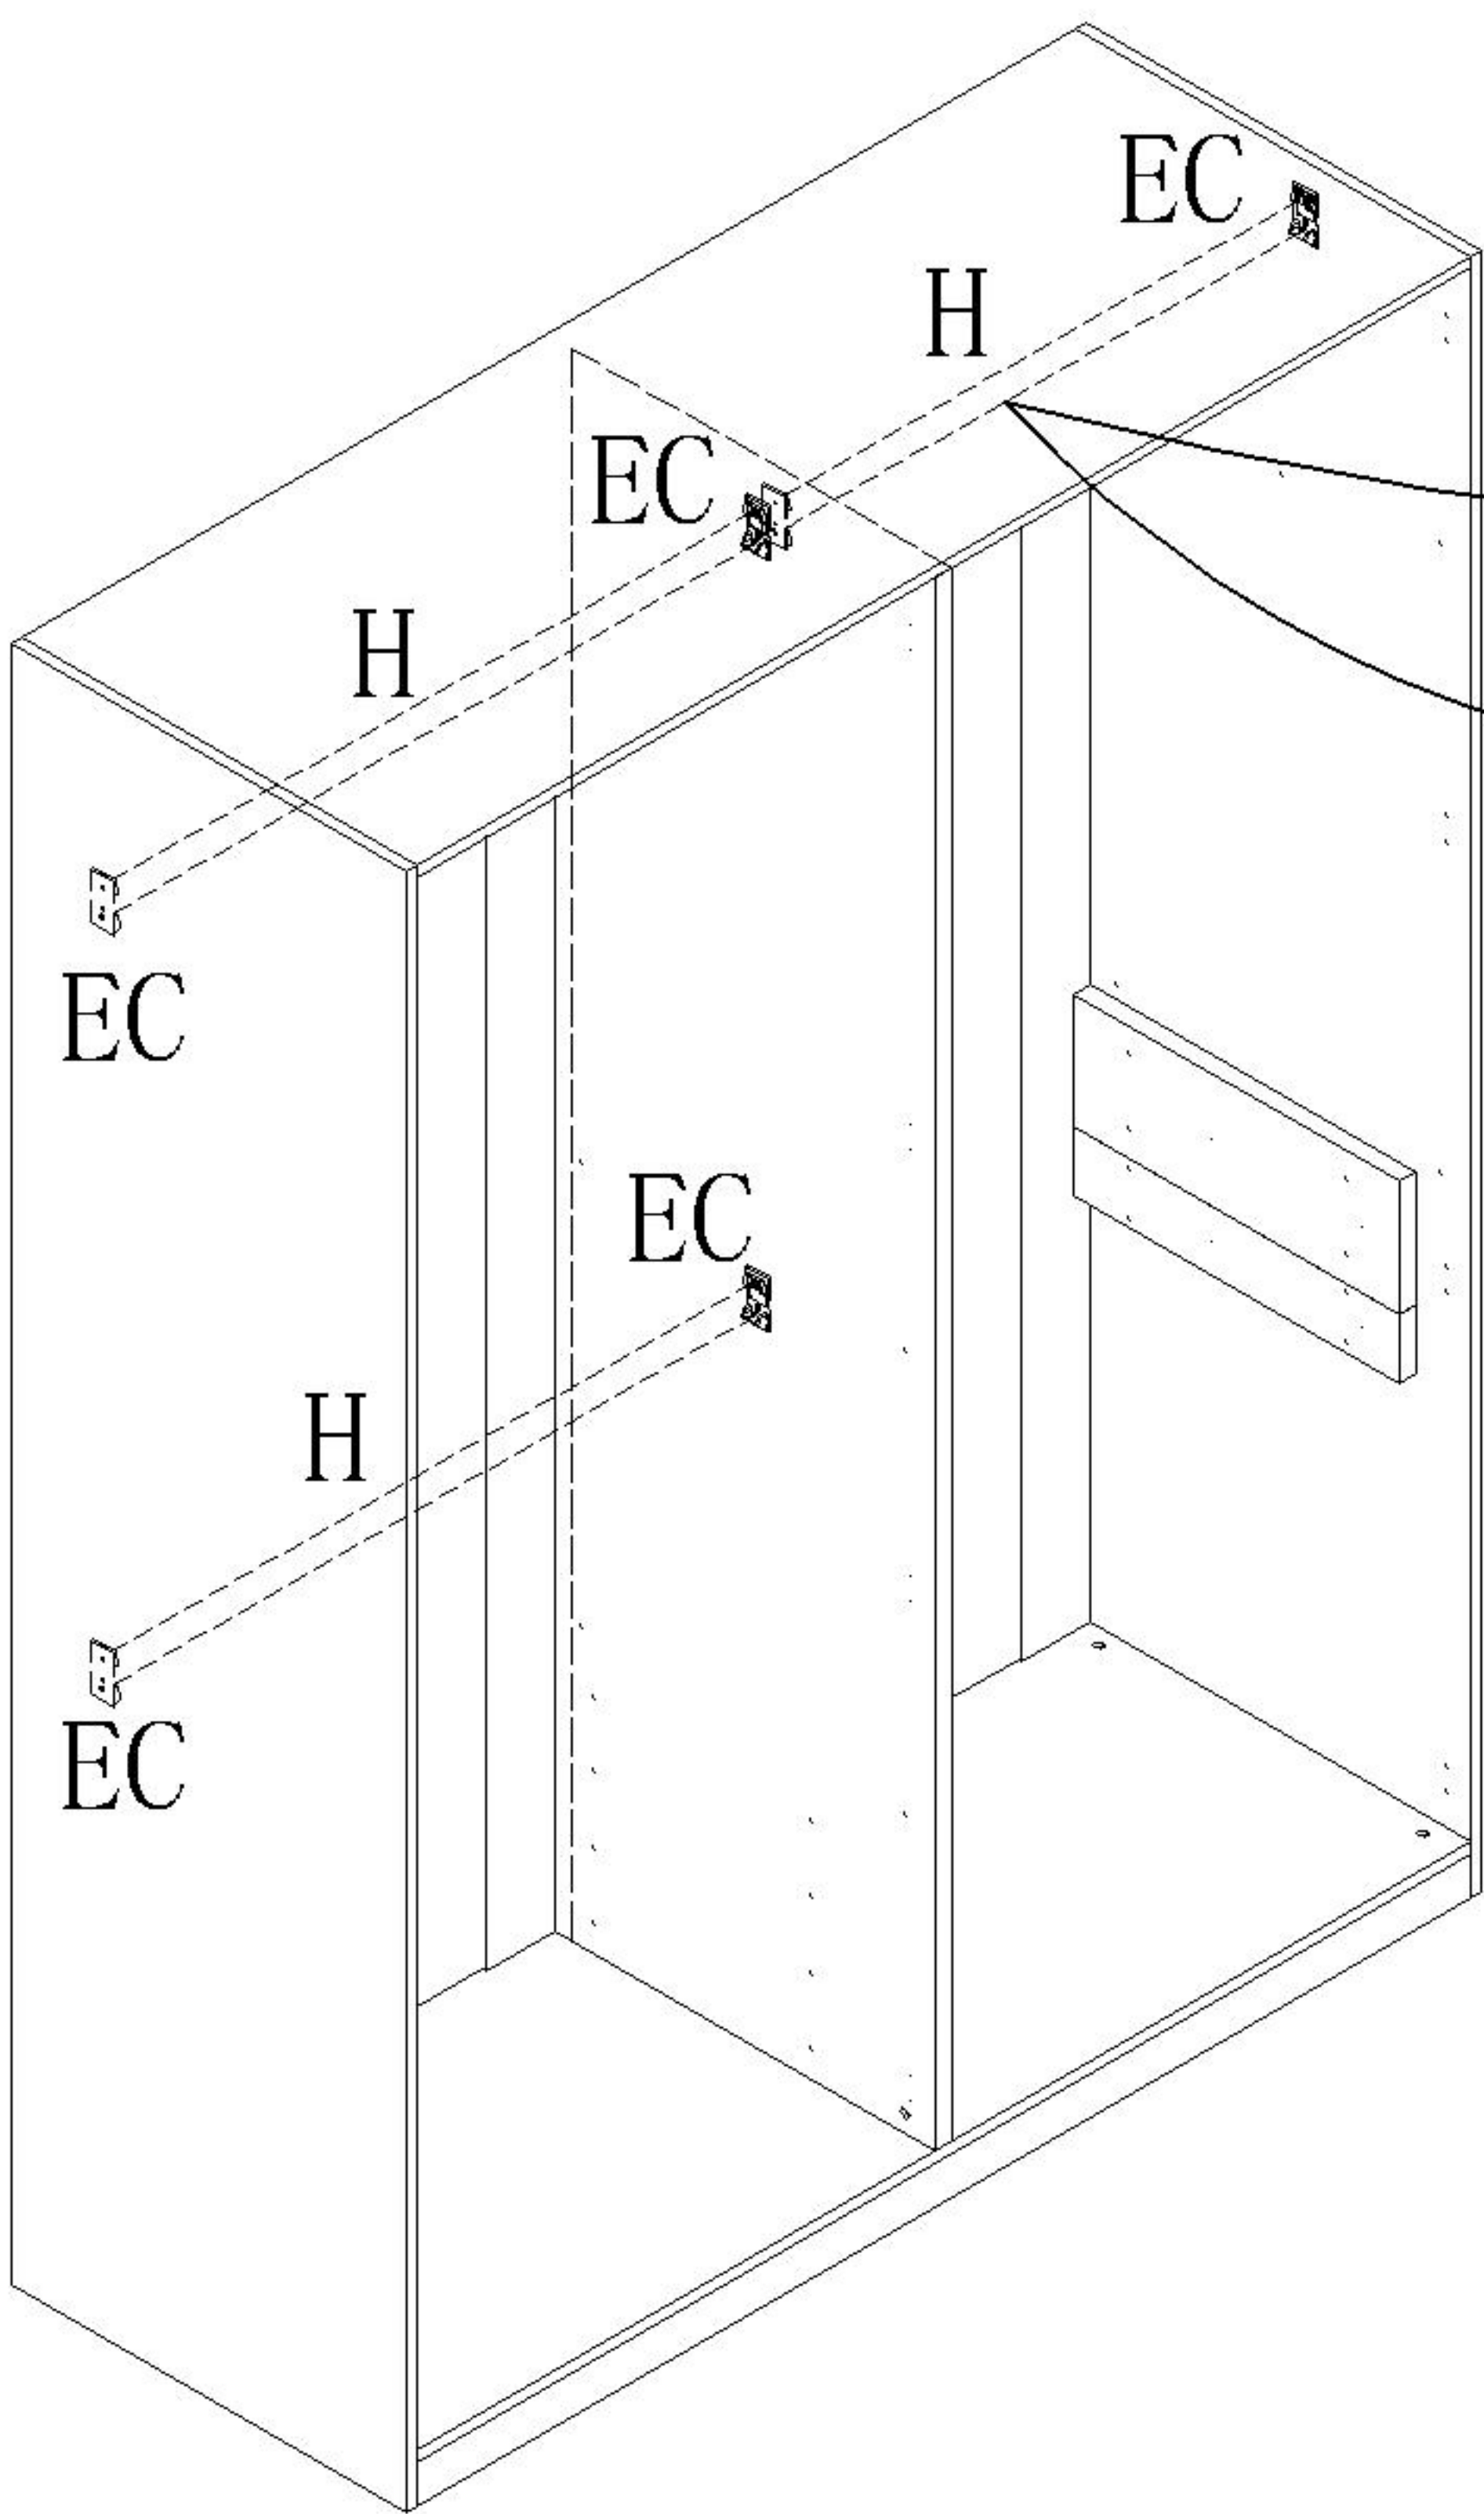


将五金C的盖子拆开再锁
Remove the cover of
hardware C and lock it

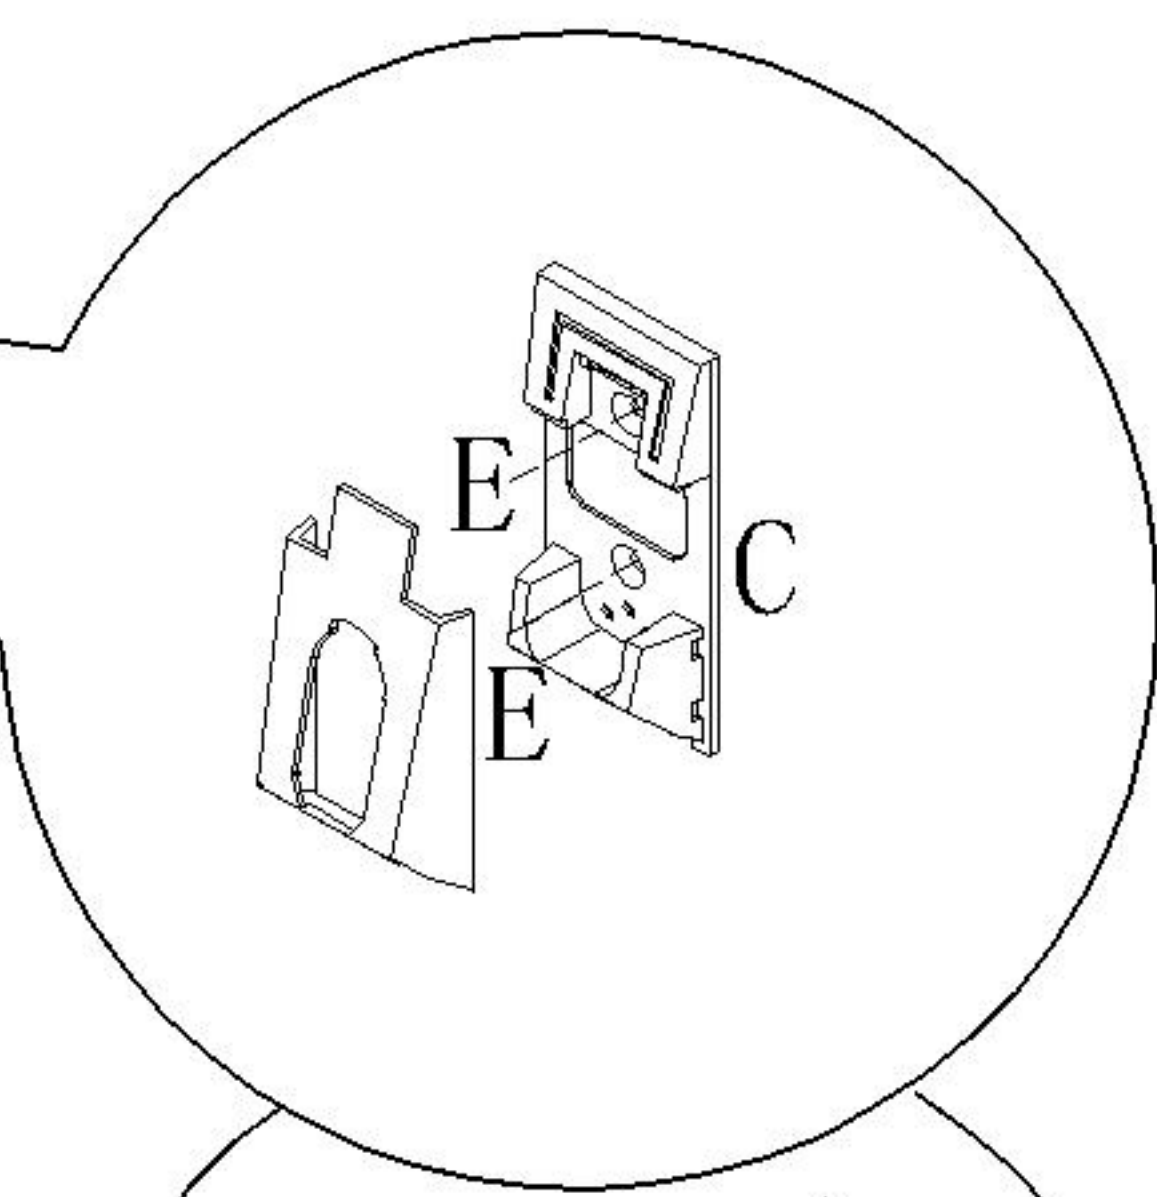

将五金H套进五金C的盖子再
盖在五金C的底座上
Put hardware H into the
cover of hardware C and
then cover the base of
hardware C


7

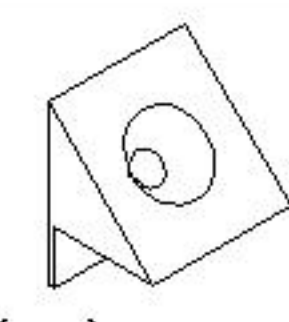

(D)*16





(F)*16

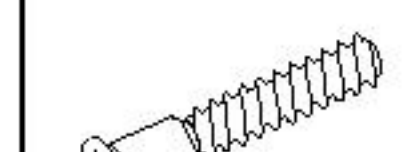


(K)*2

8

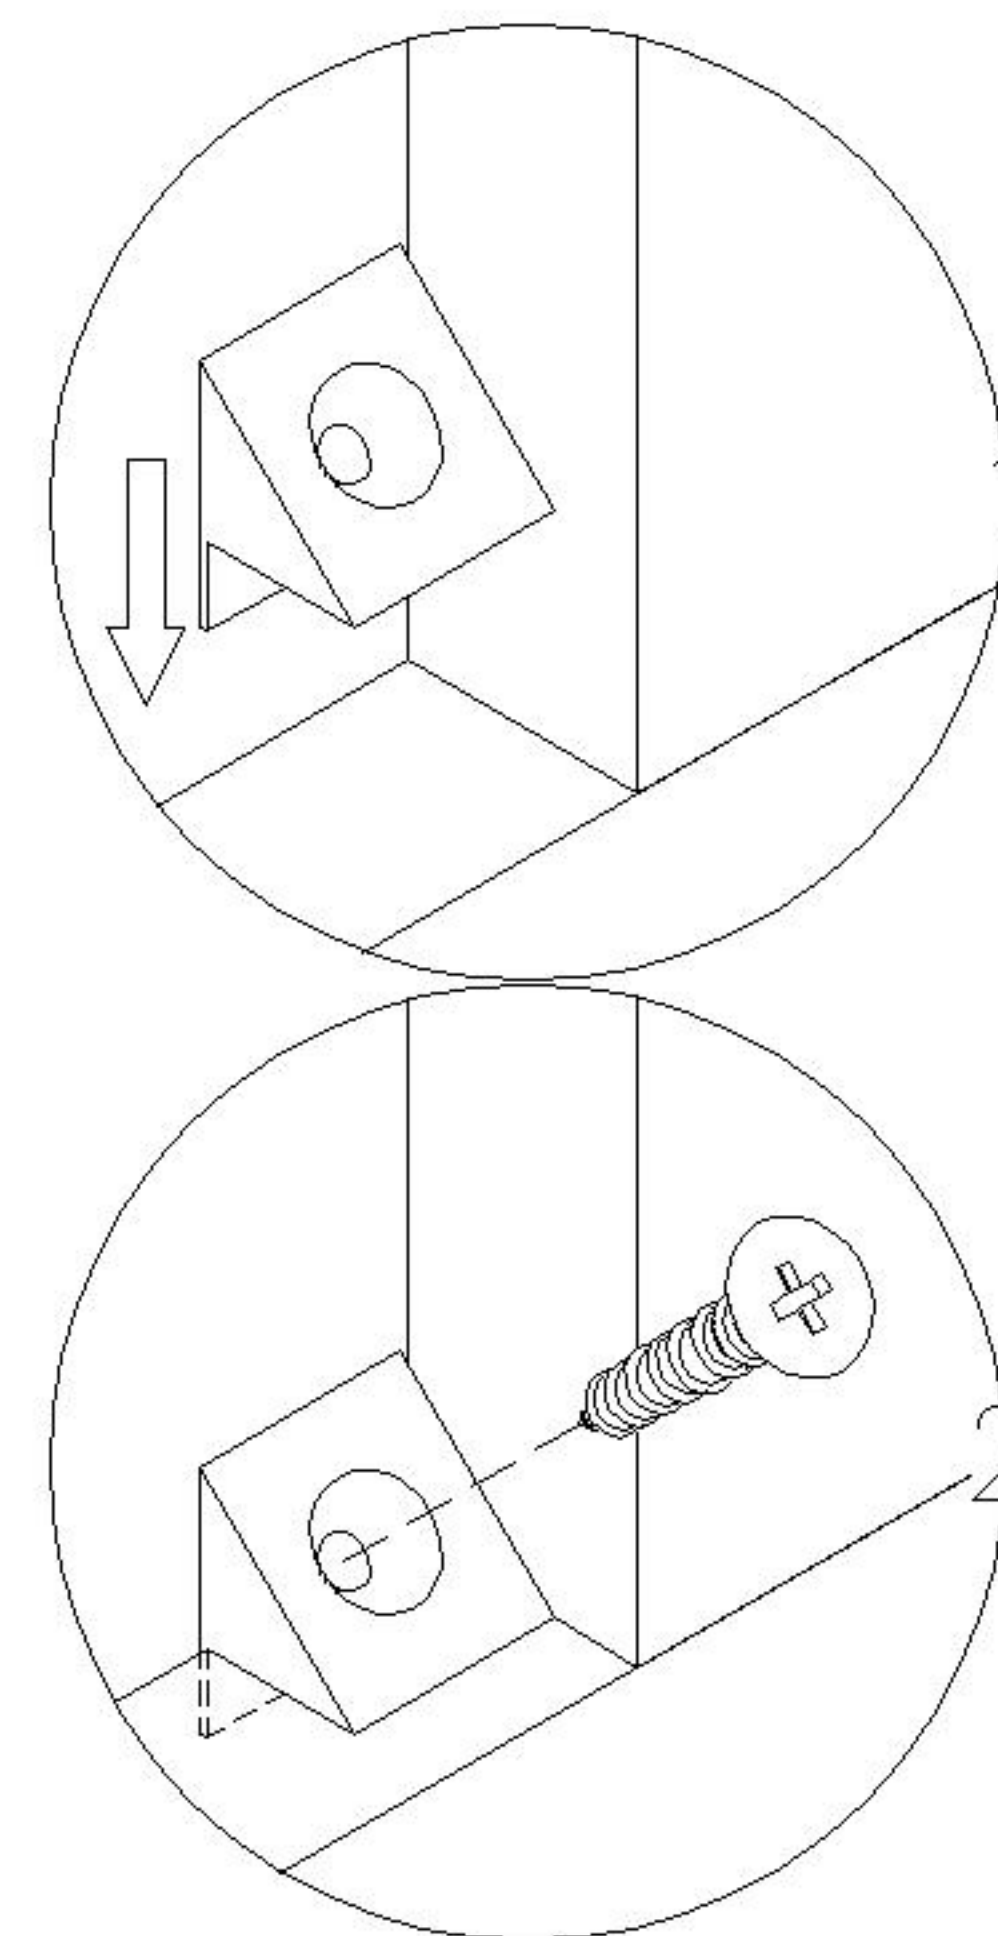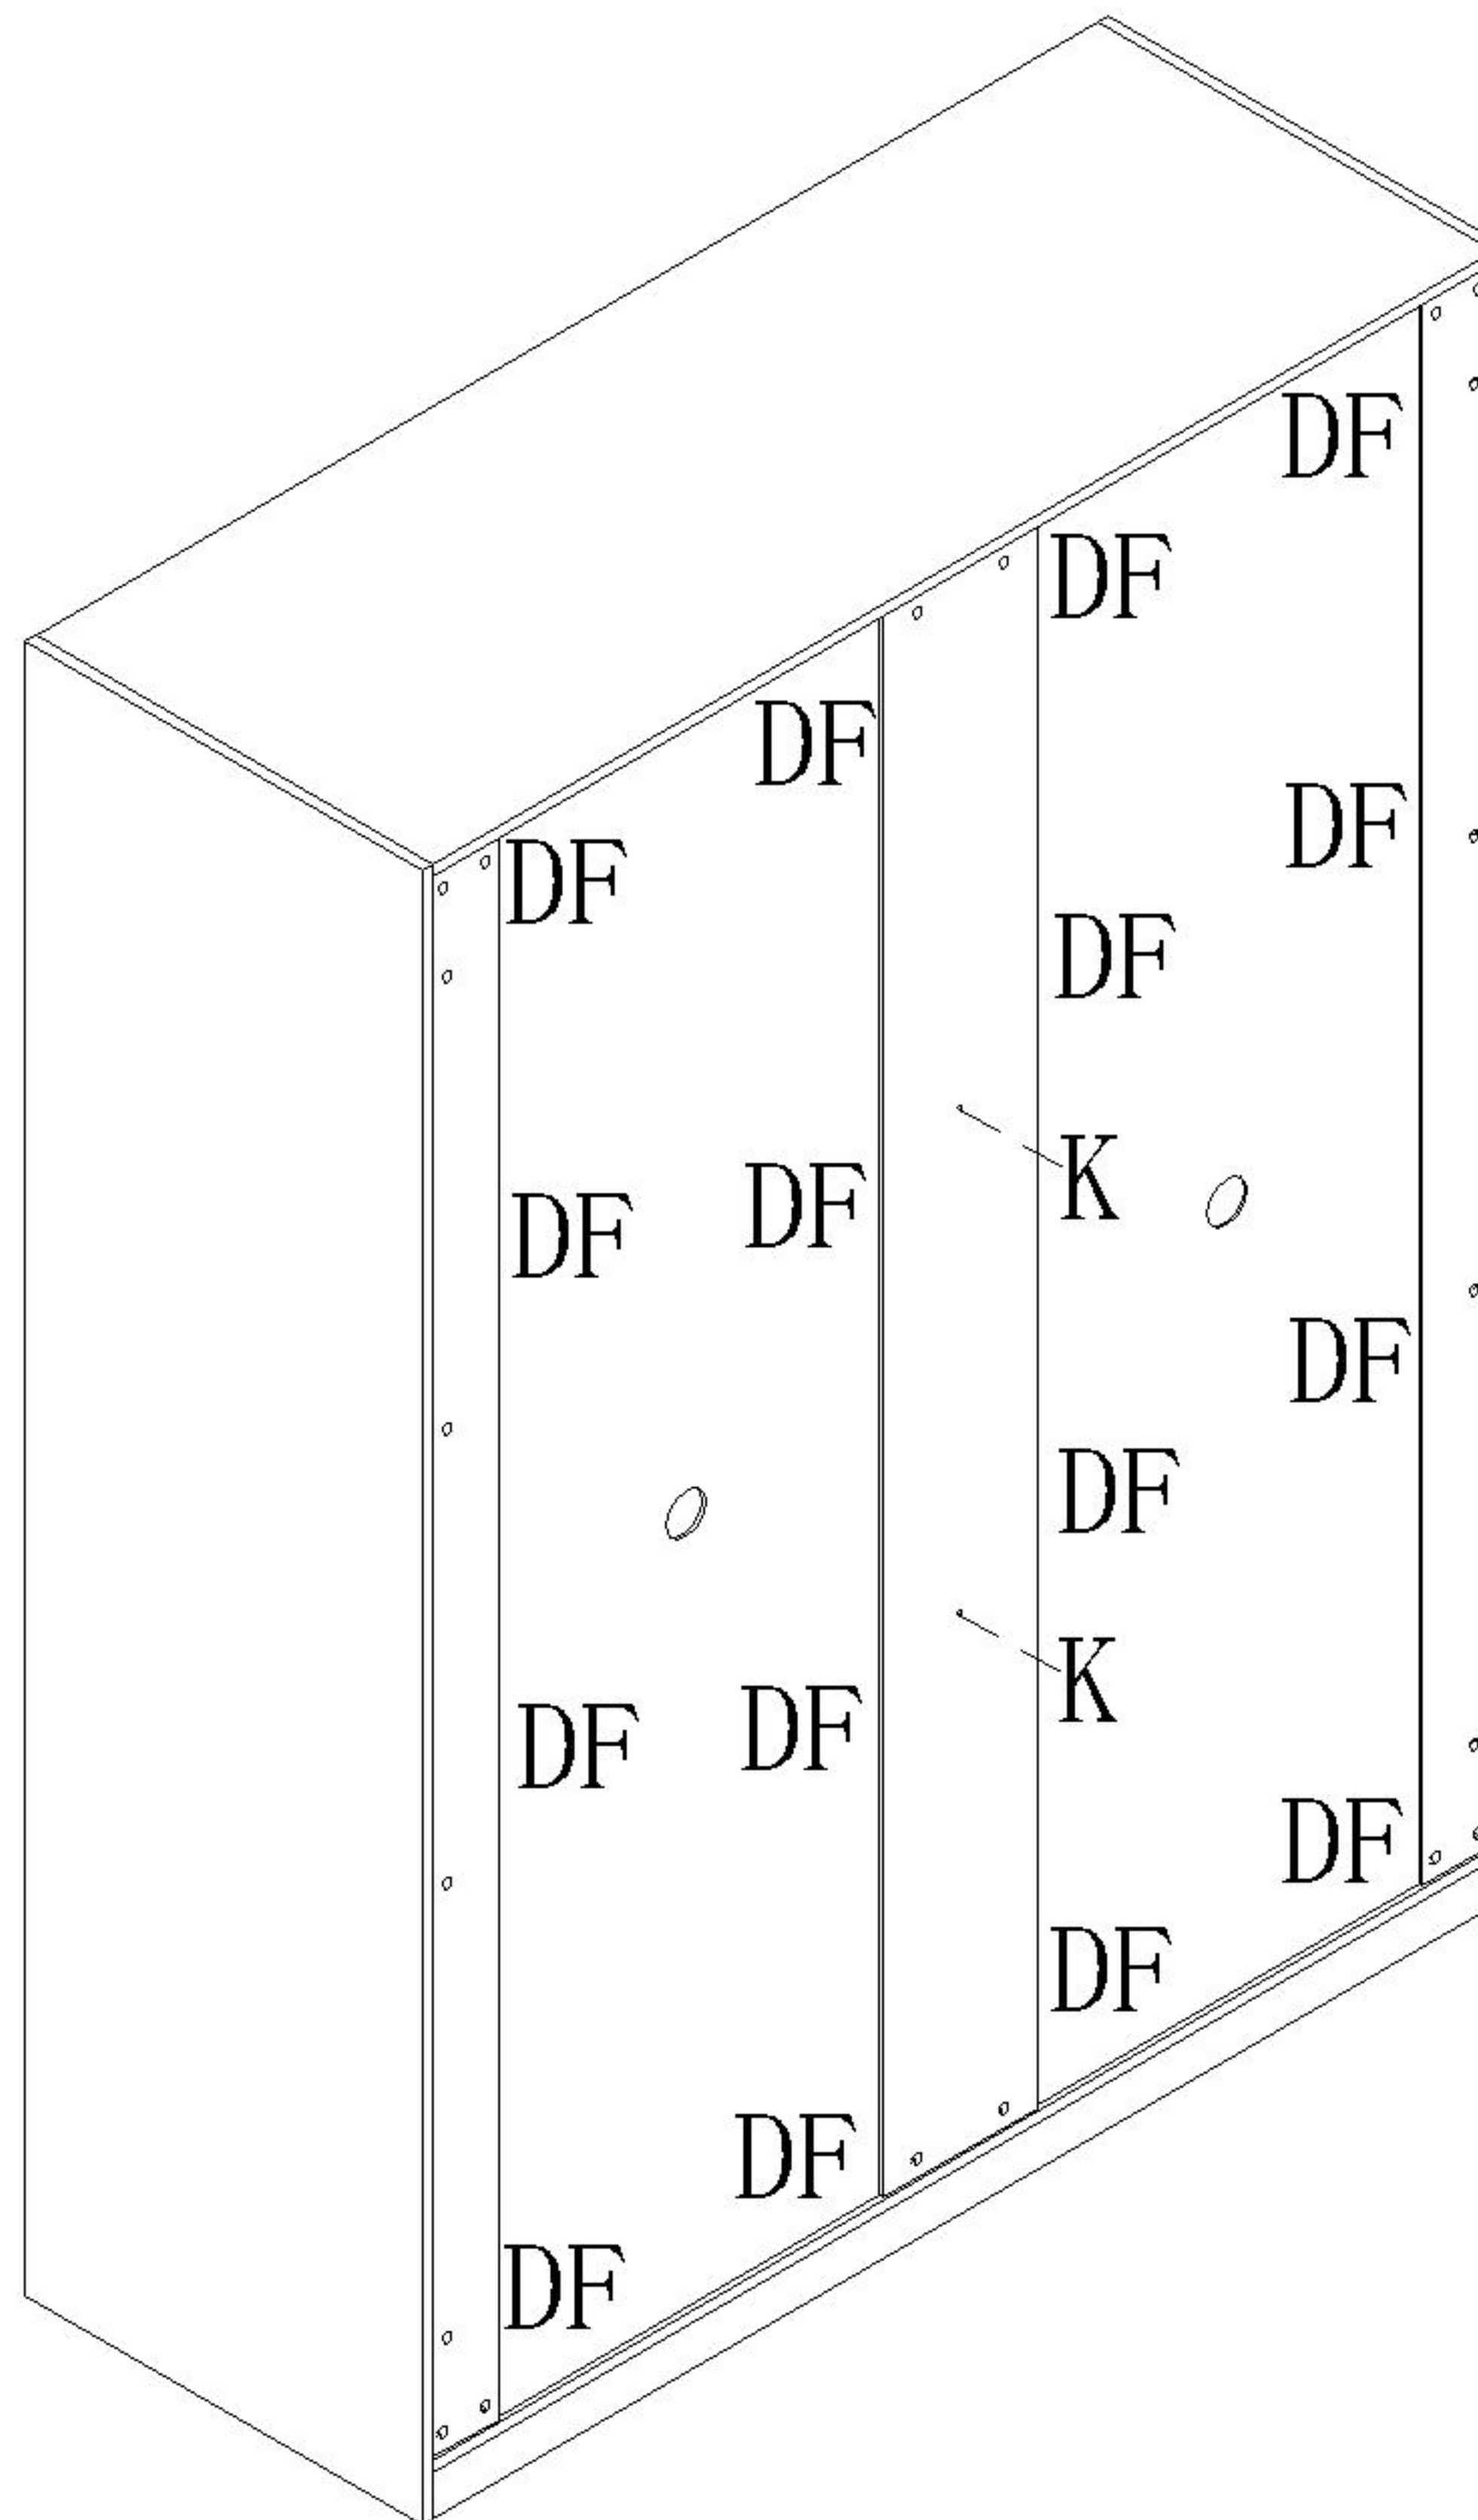


安装方法 **Installation method**

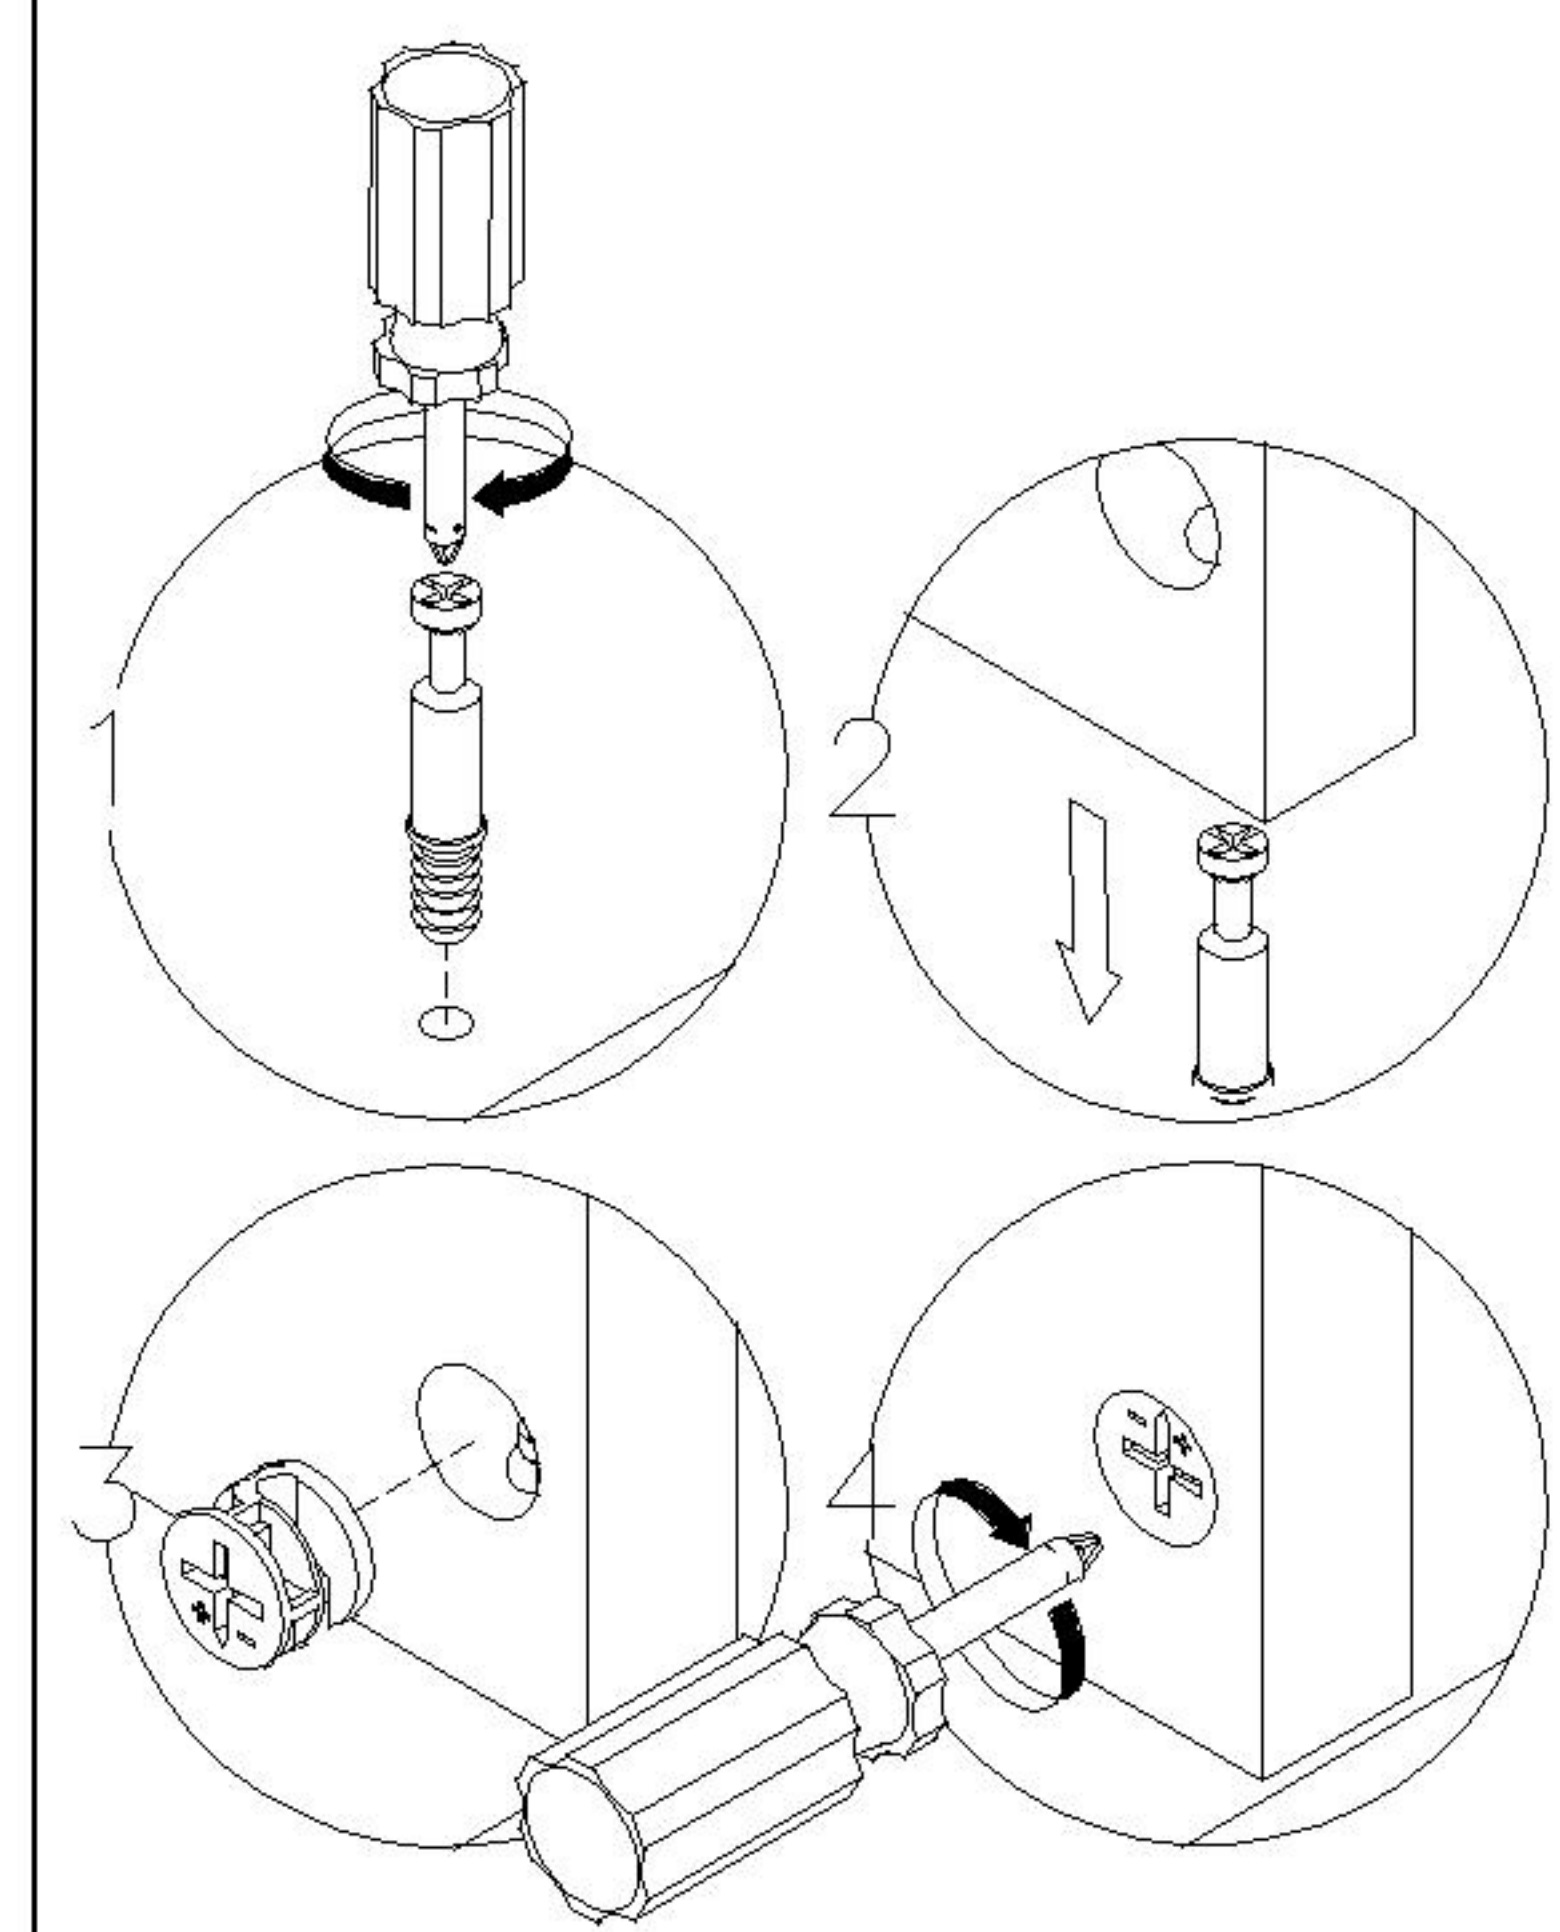


二合一 two-in-one

阀门开关(下压为开)
Valve switch (press down to open)

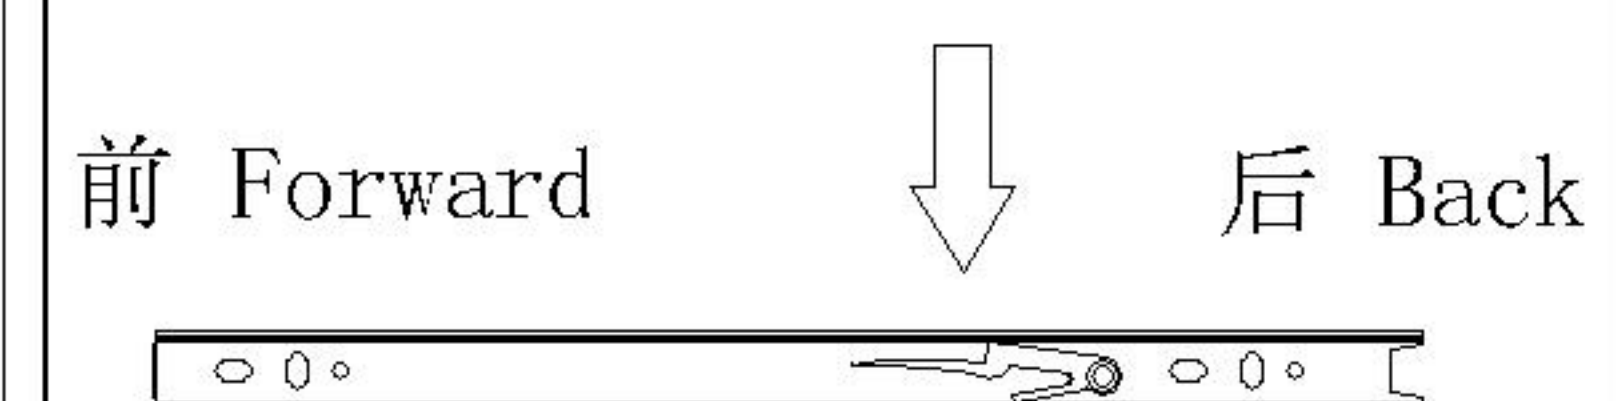


主轨 Main track

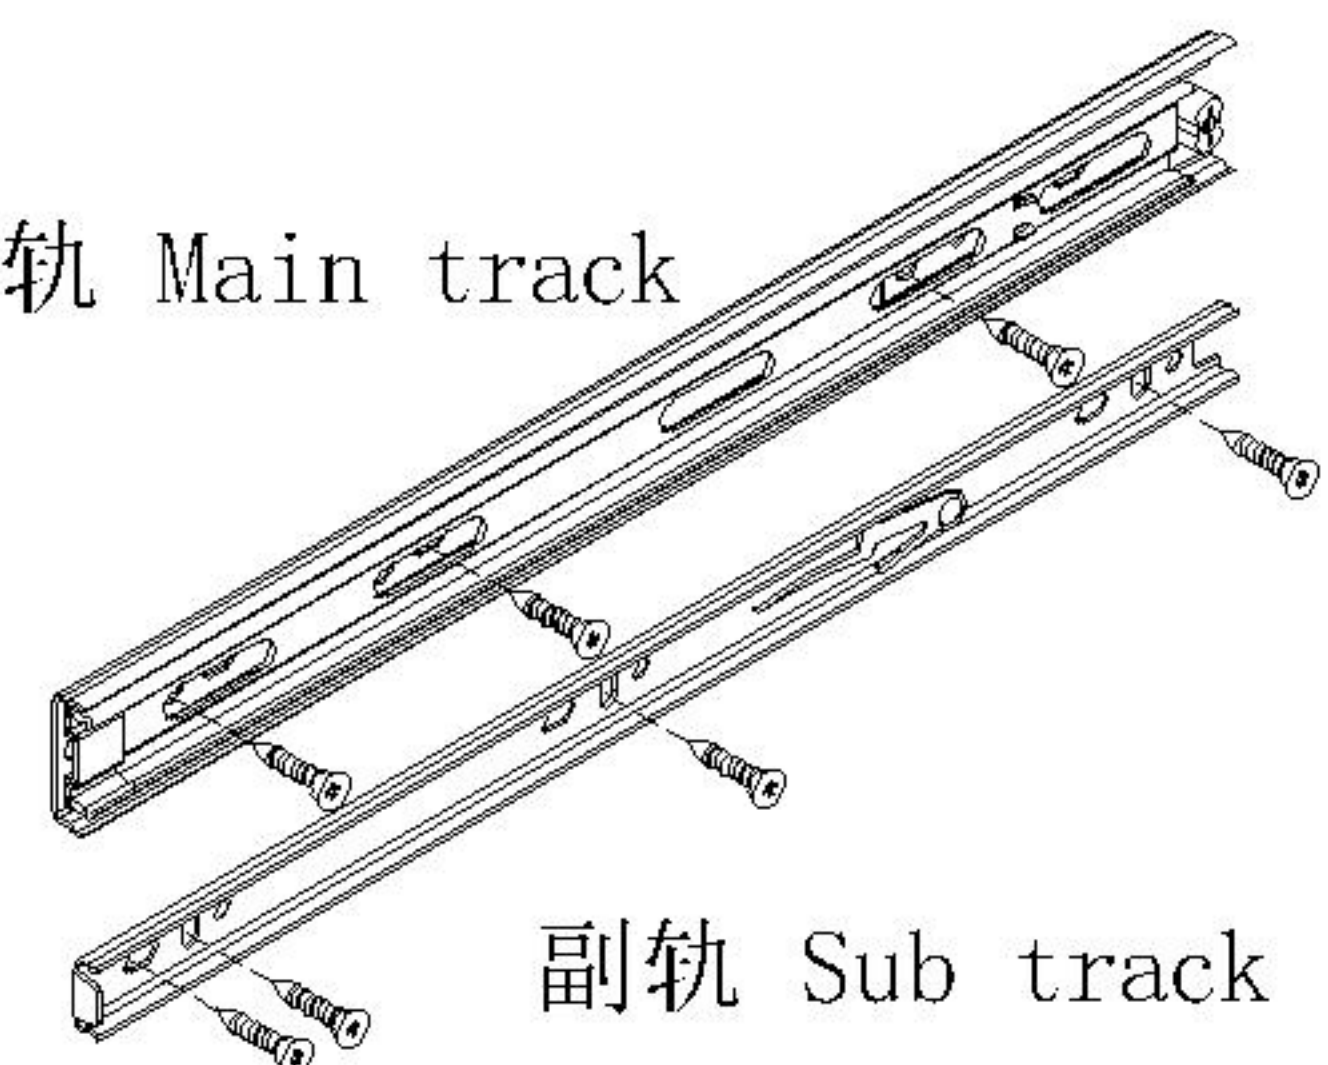


副轨 Sub track

三节滚珠导轨-14"
Three-section rail

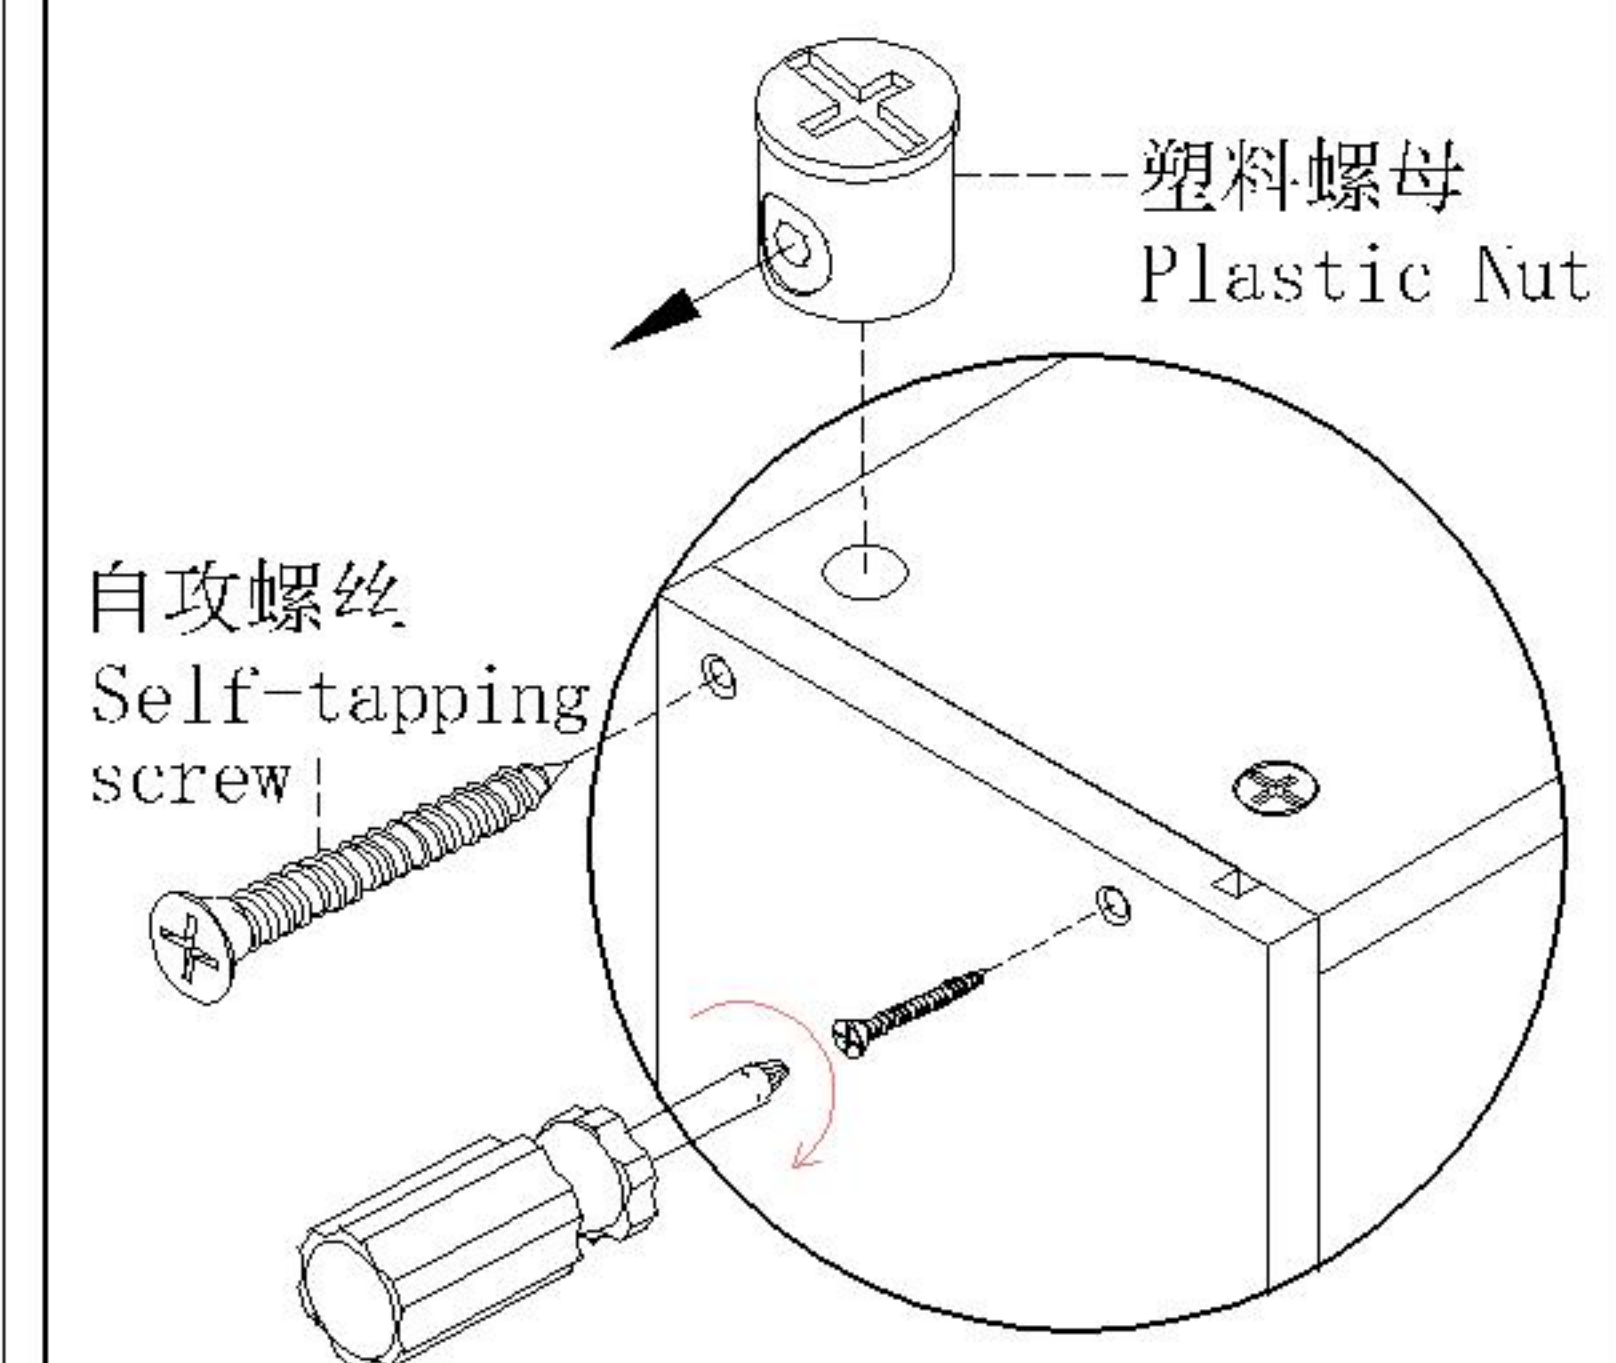

塑料螺母 Plastic Nut

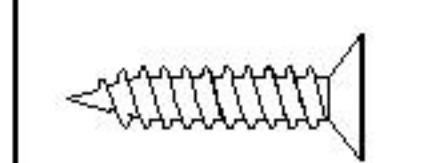


(F)*5




(U)*5



(V)*1

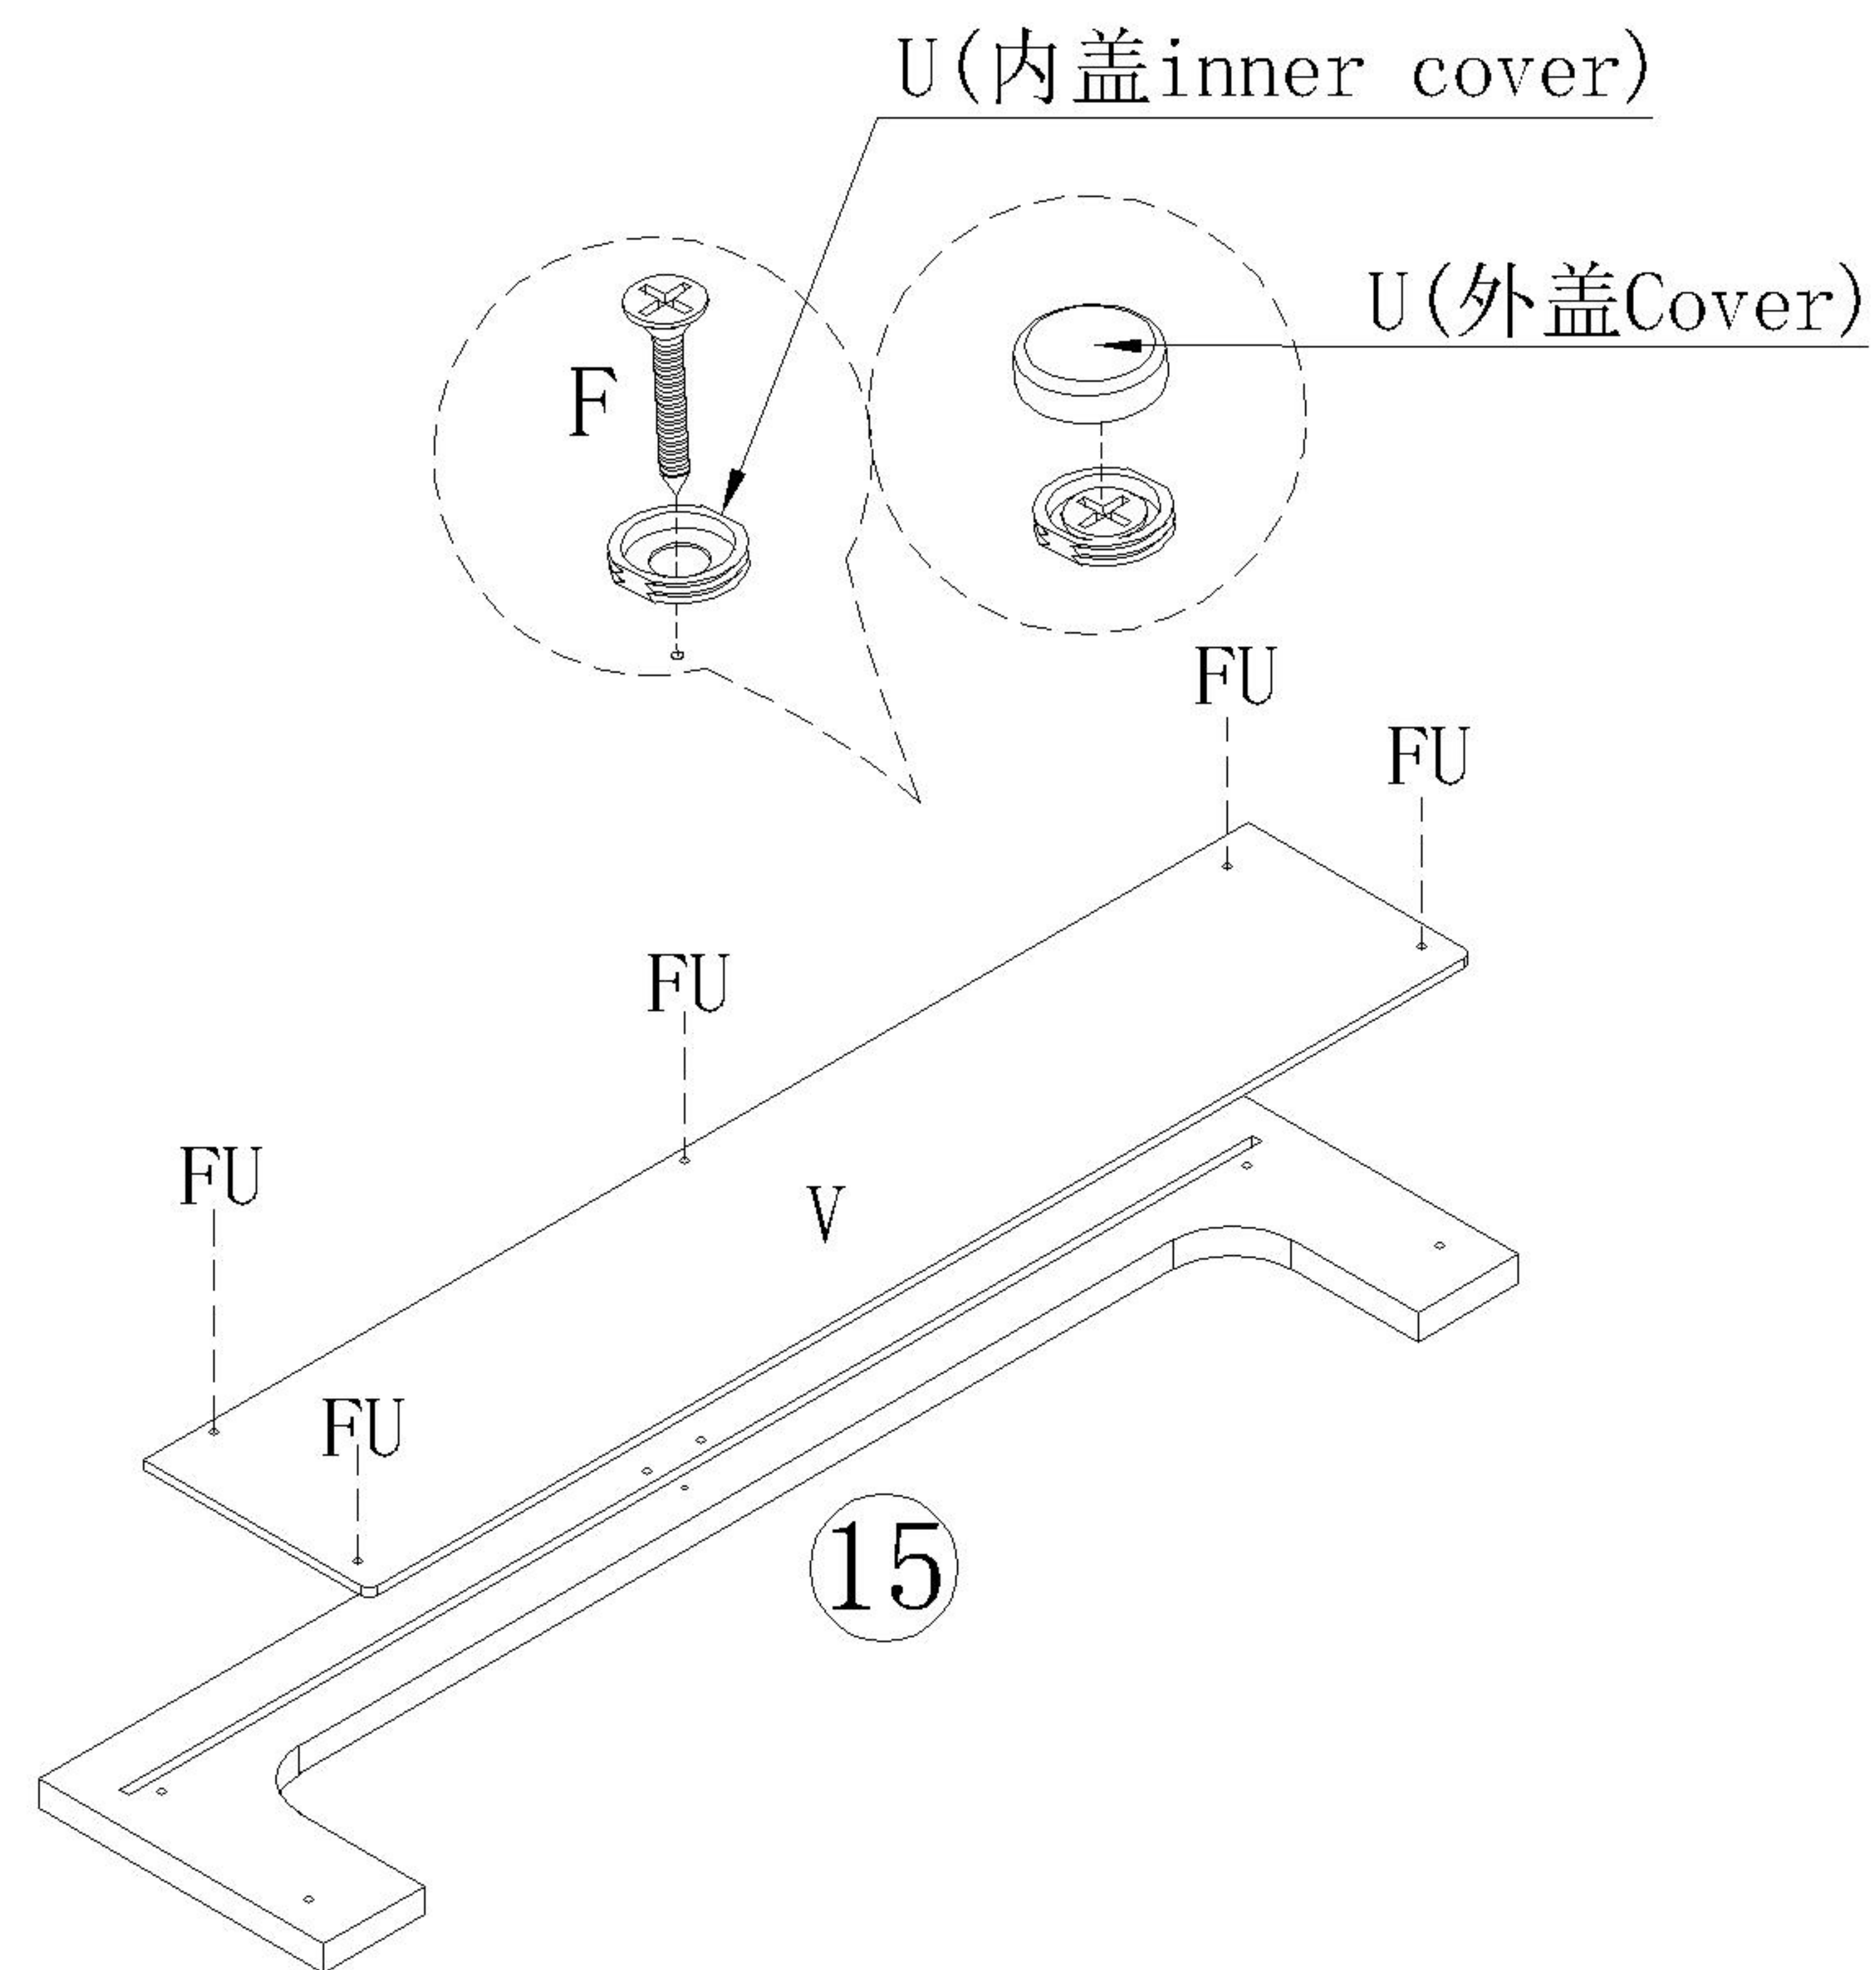


9

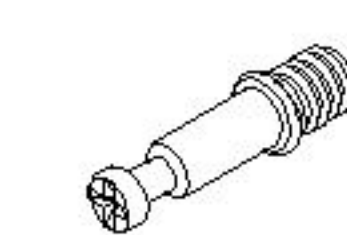

(N)*6




(O)*6

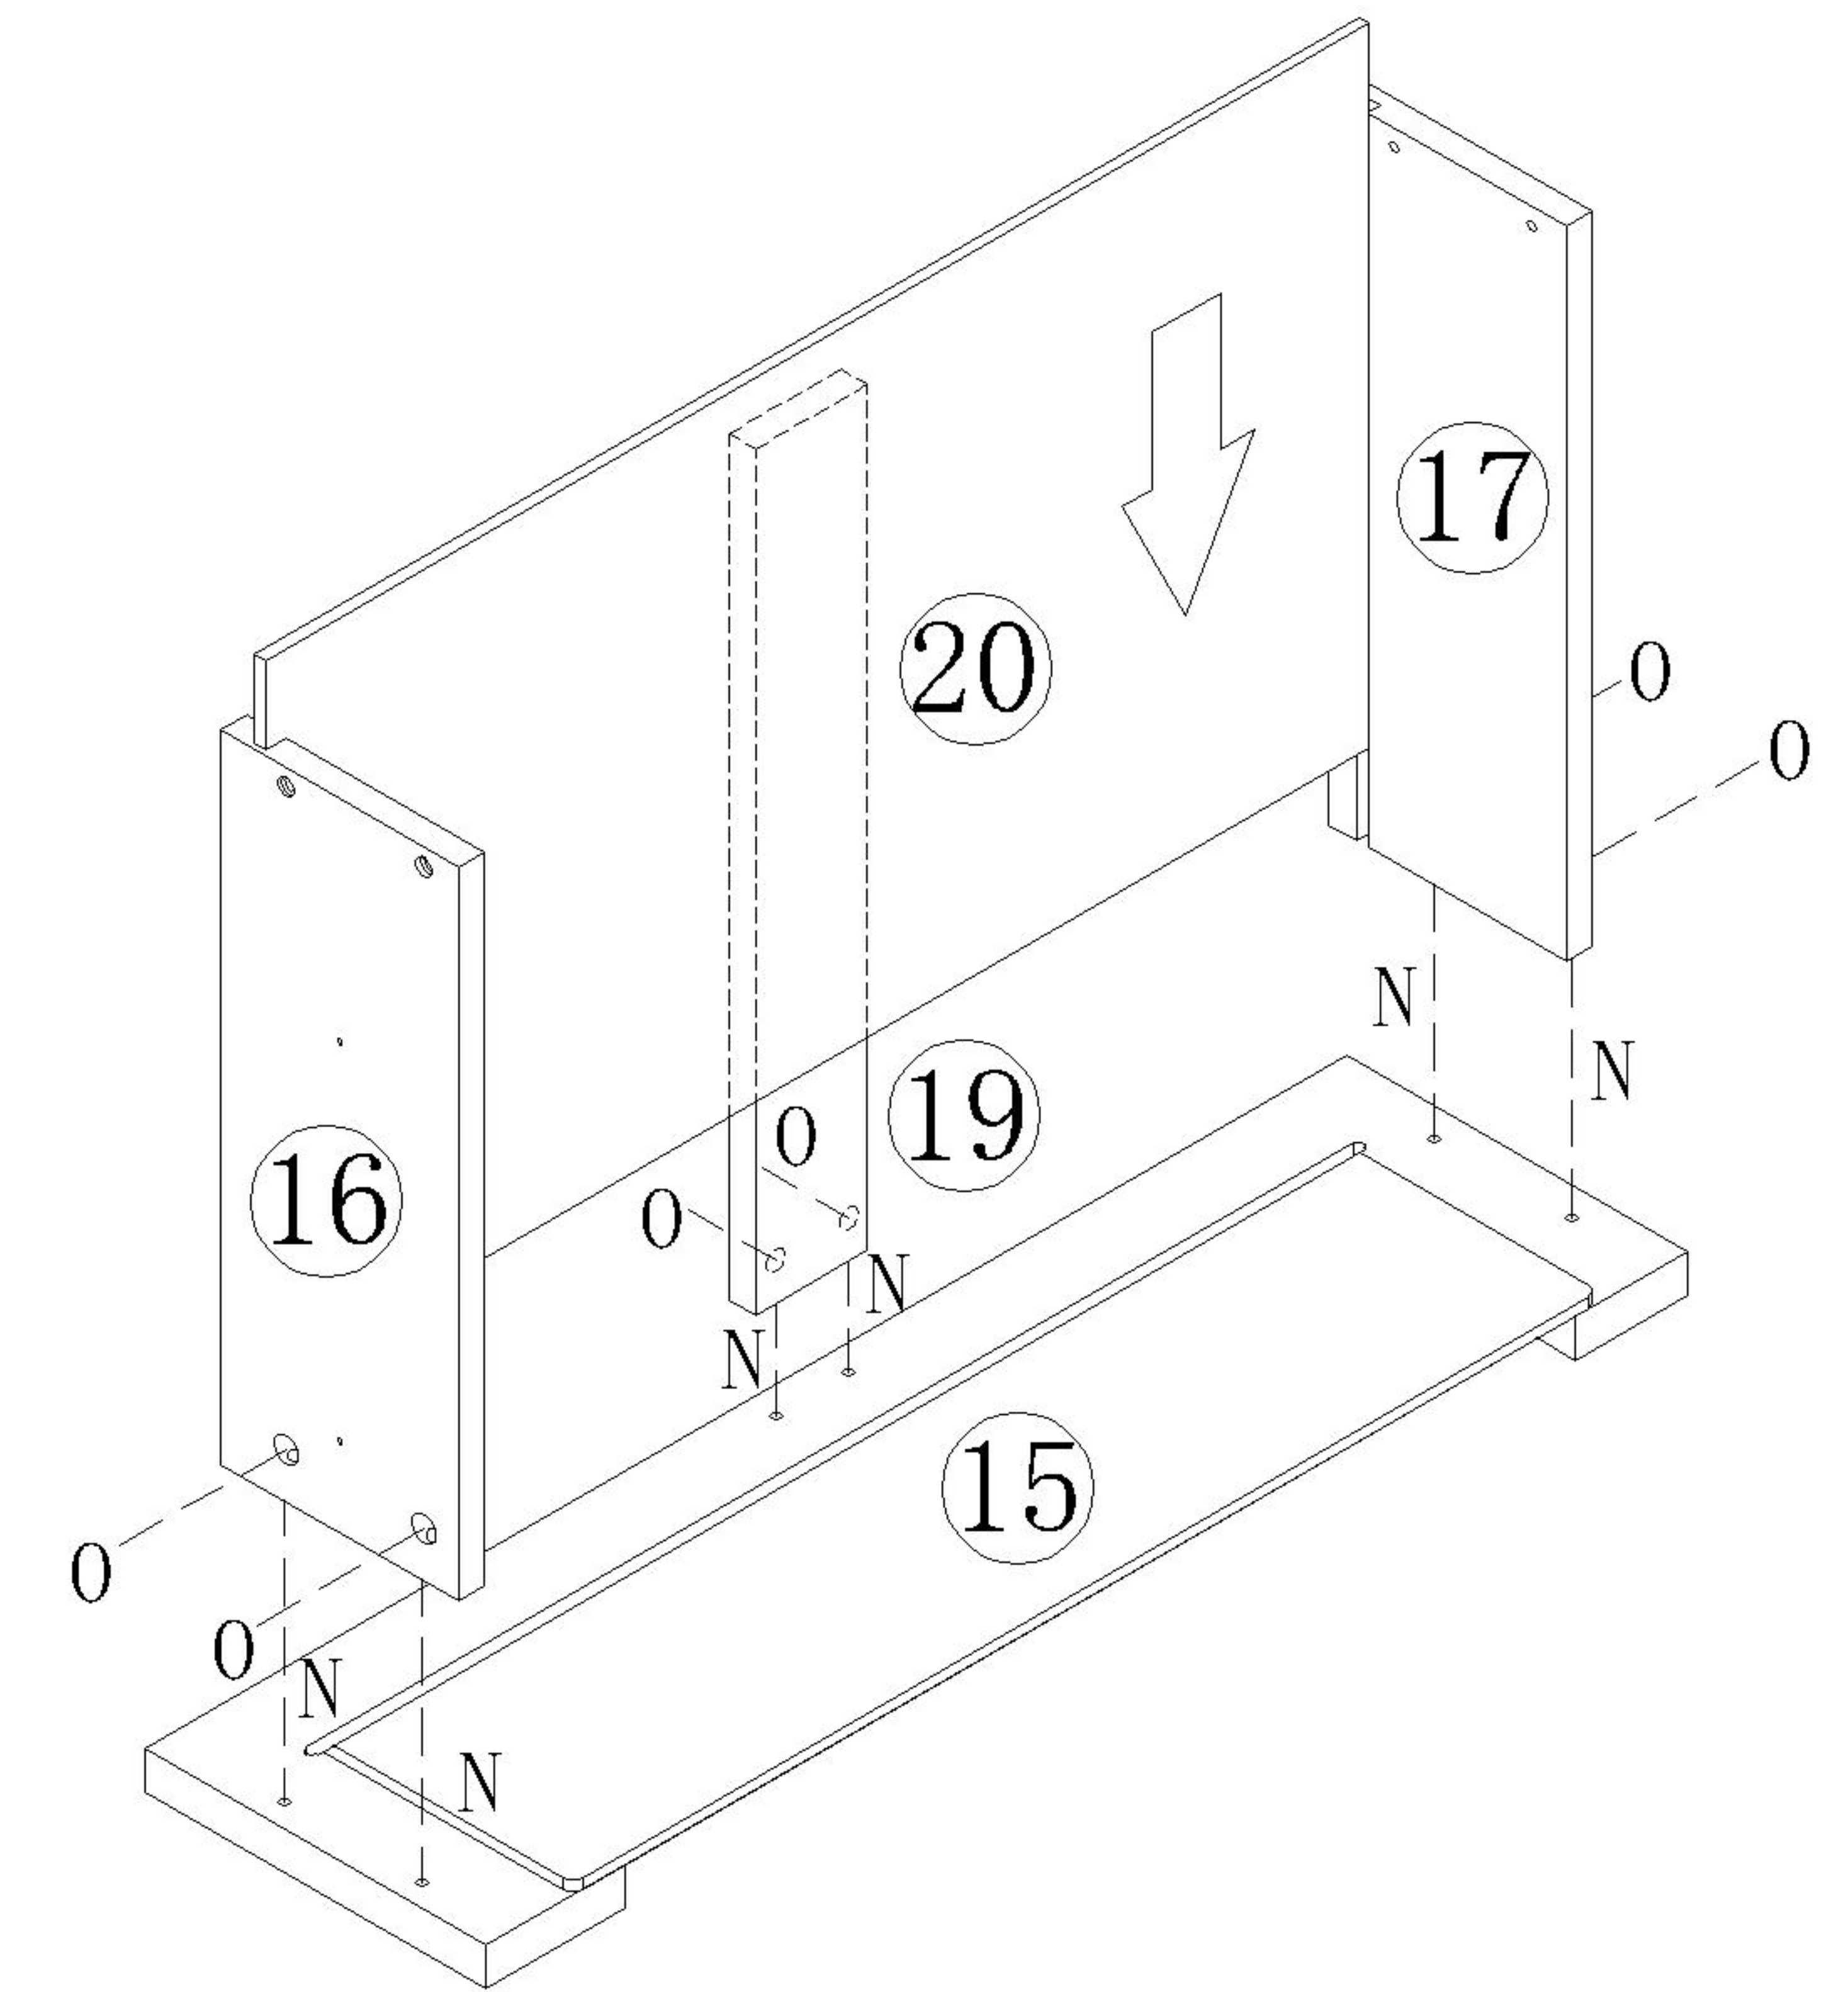

10


11

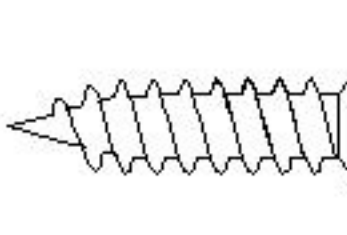


(E)*8



(Q)*1

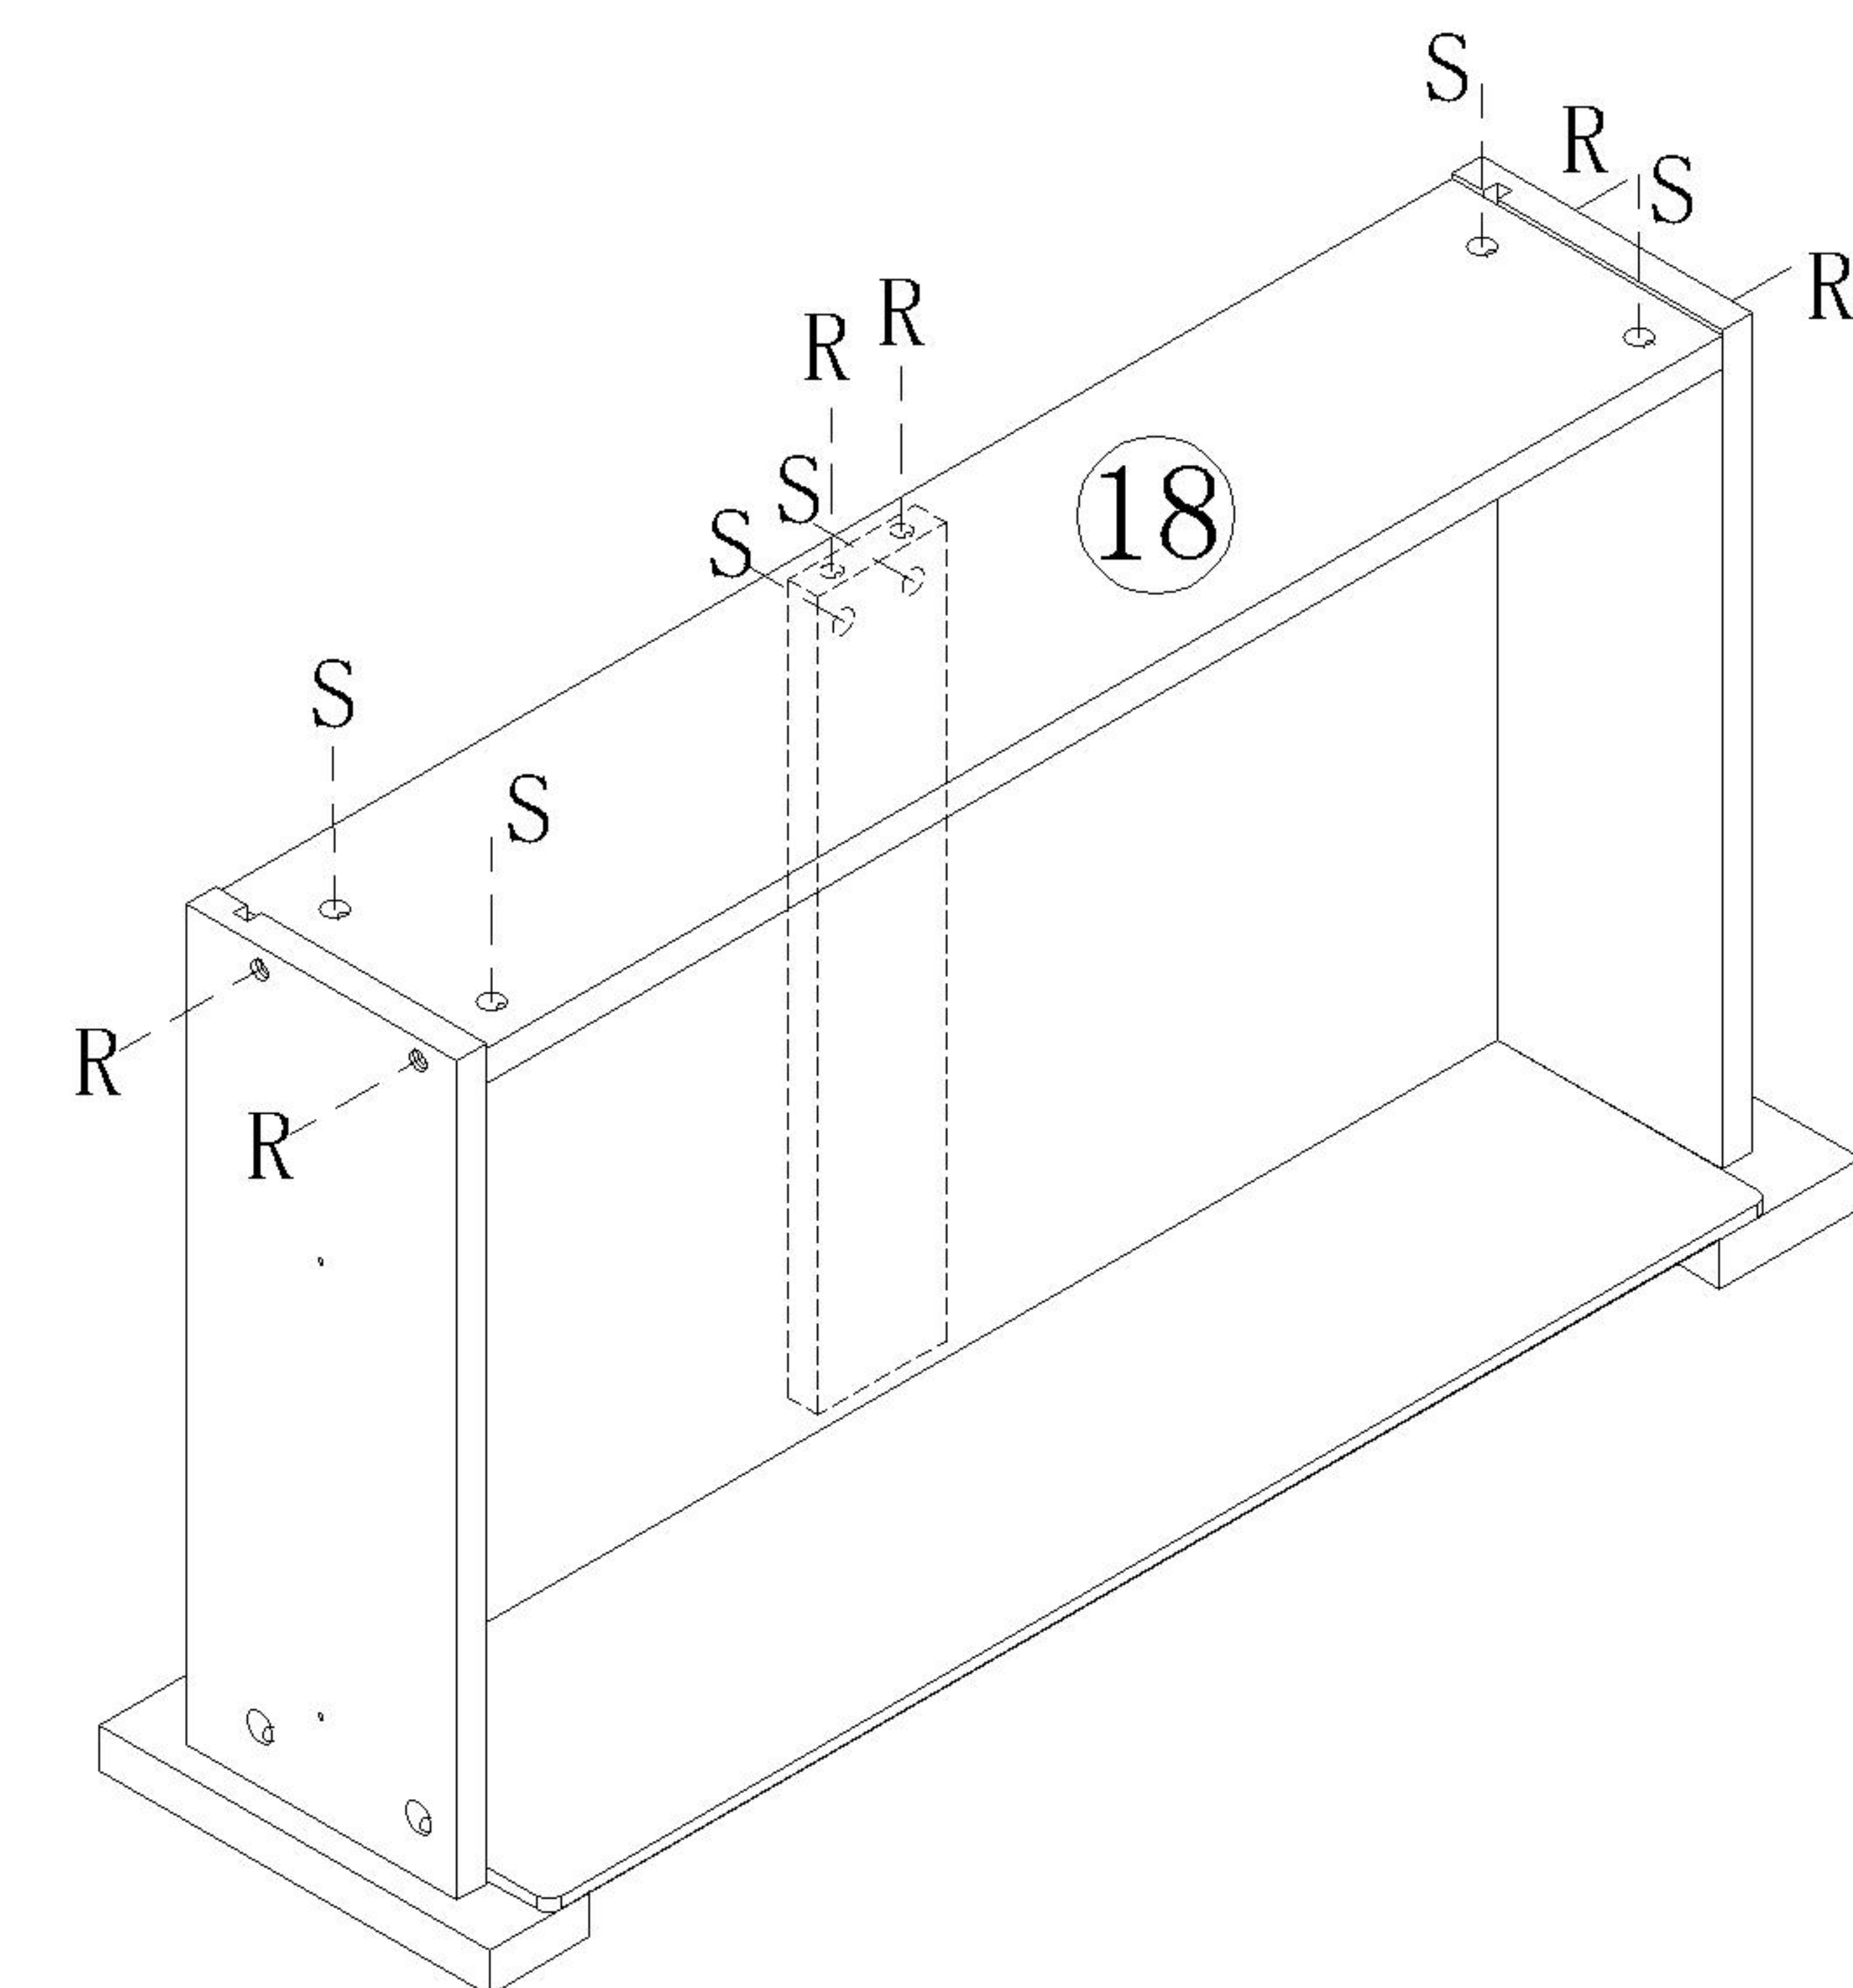


12

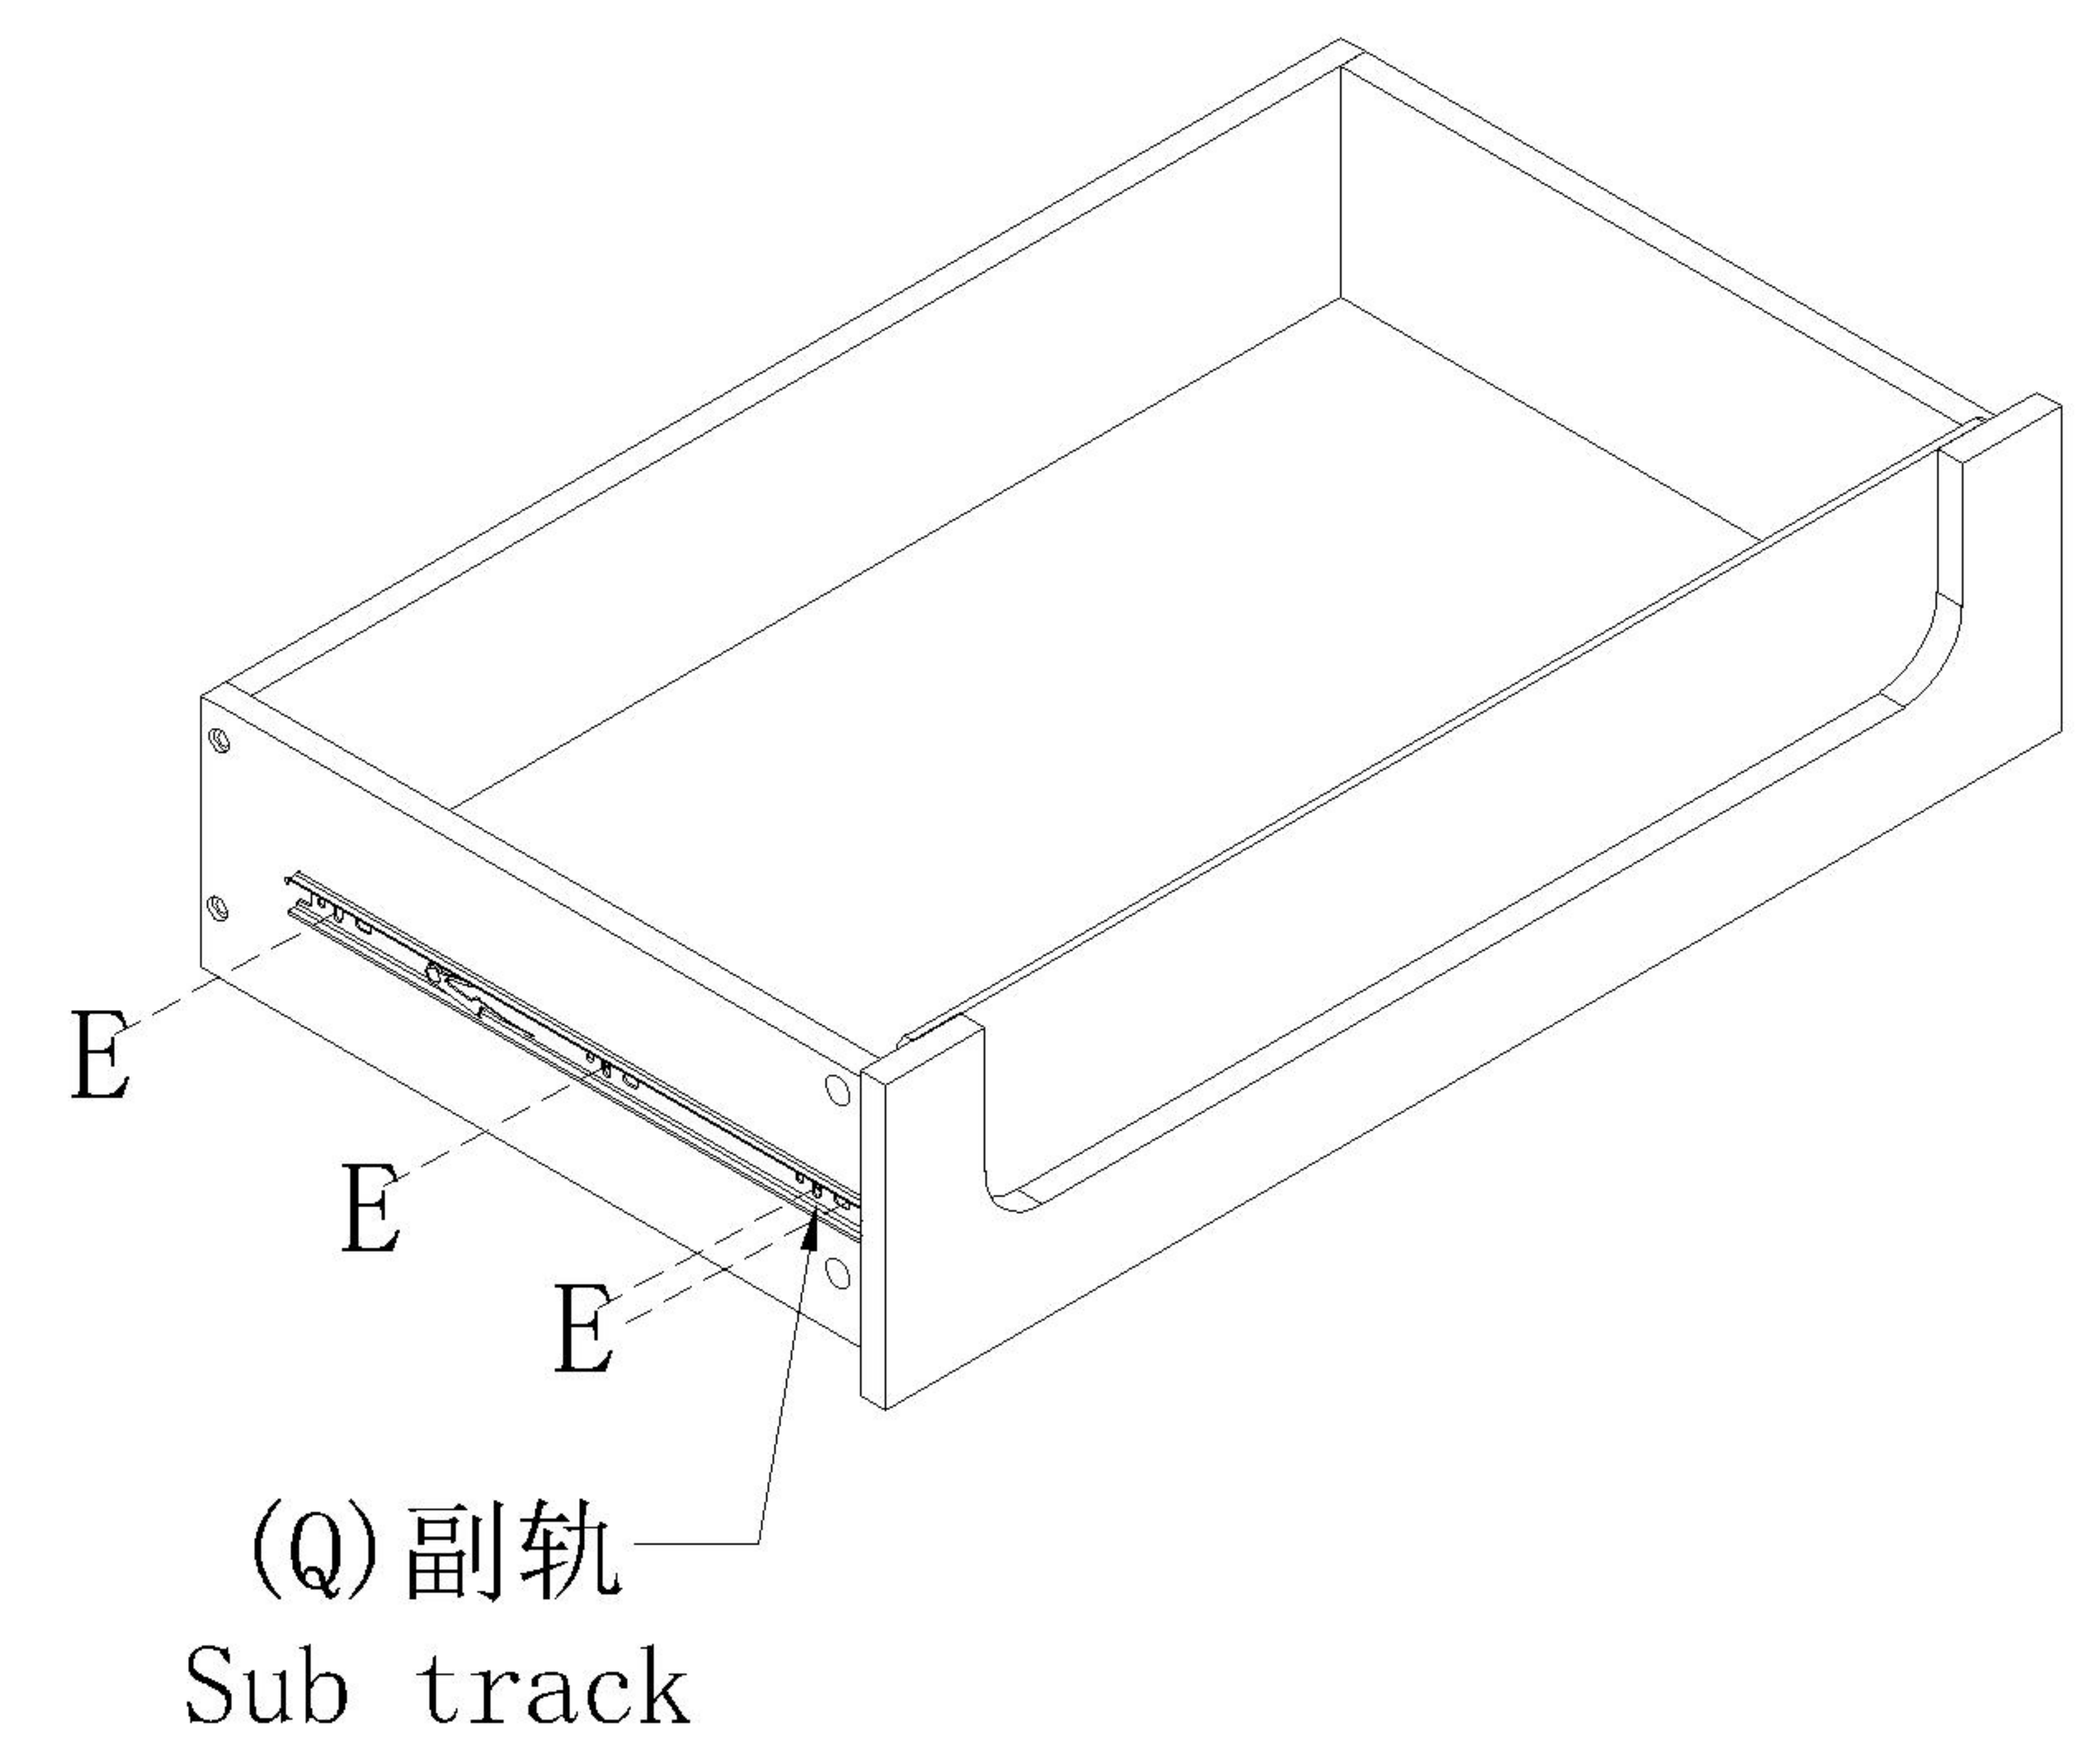



安装方法

Installation method









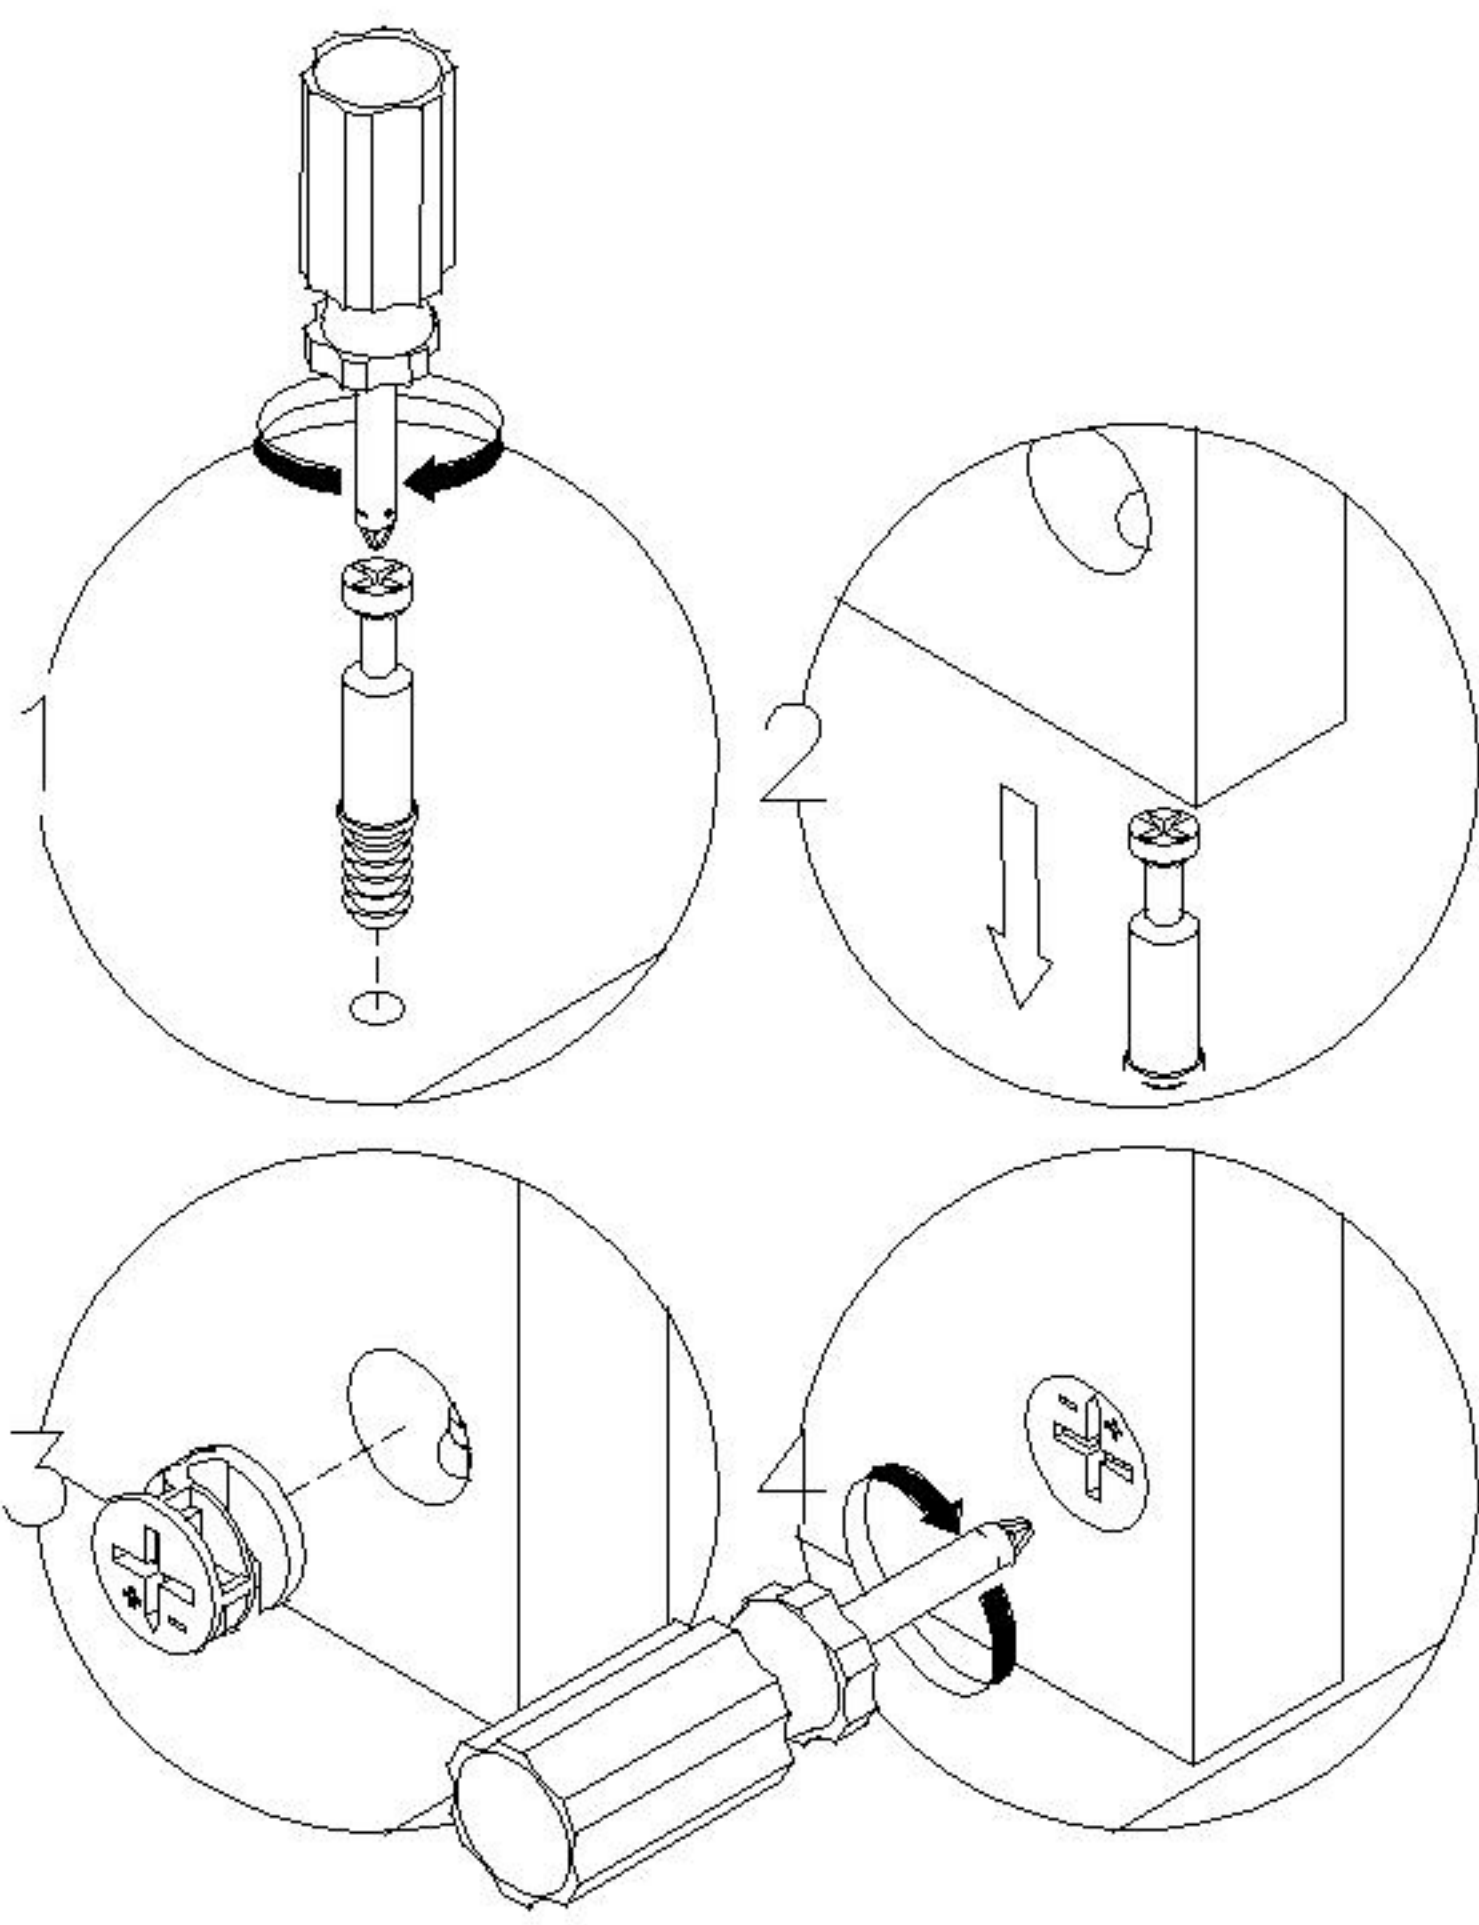


二合一 two-in-one



阀门开关(下压为开)
Valve switch (press down to open)

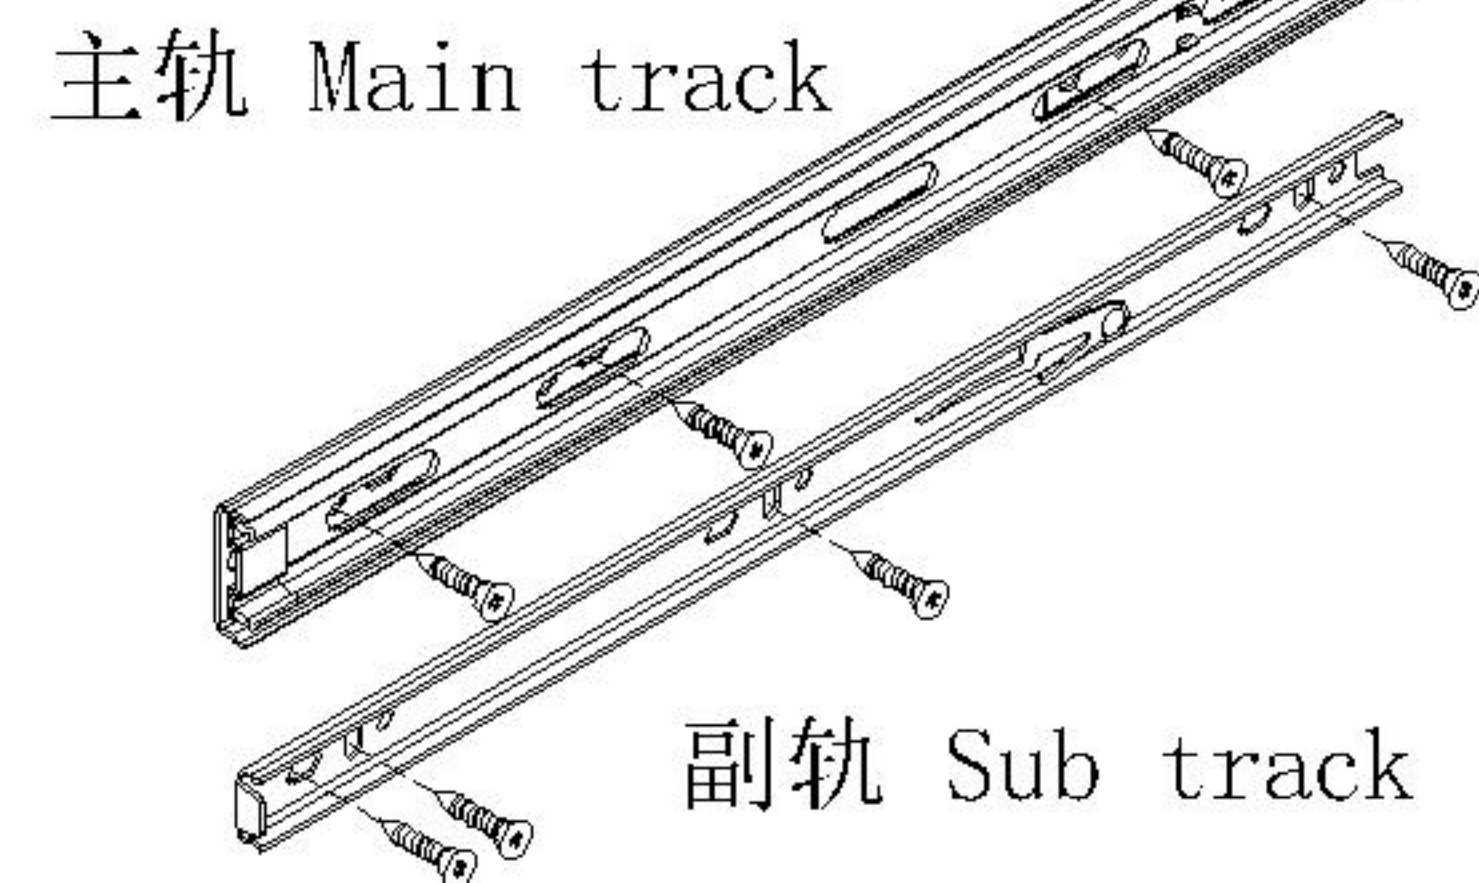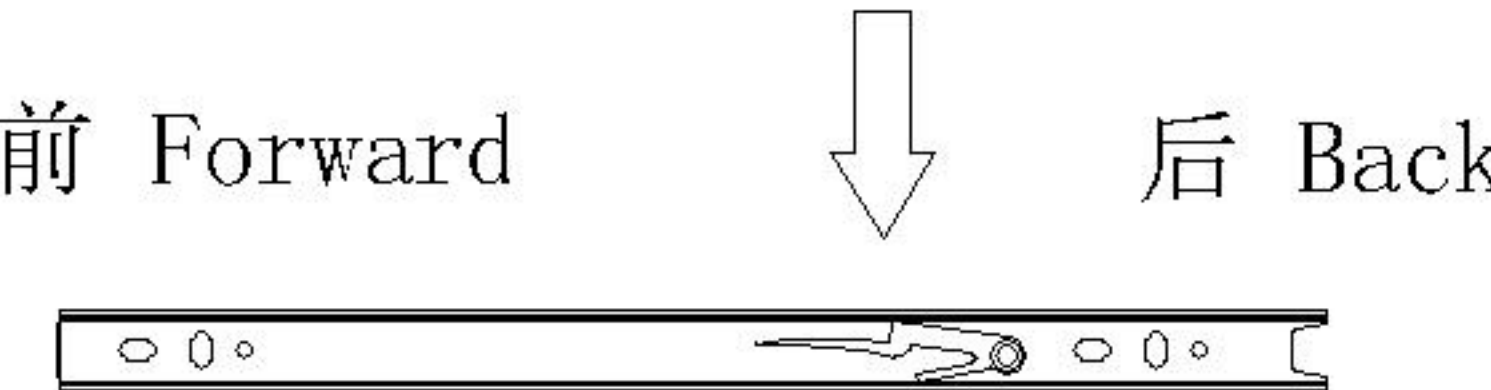

三节滚珠导轨-14"
Three-section rail

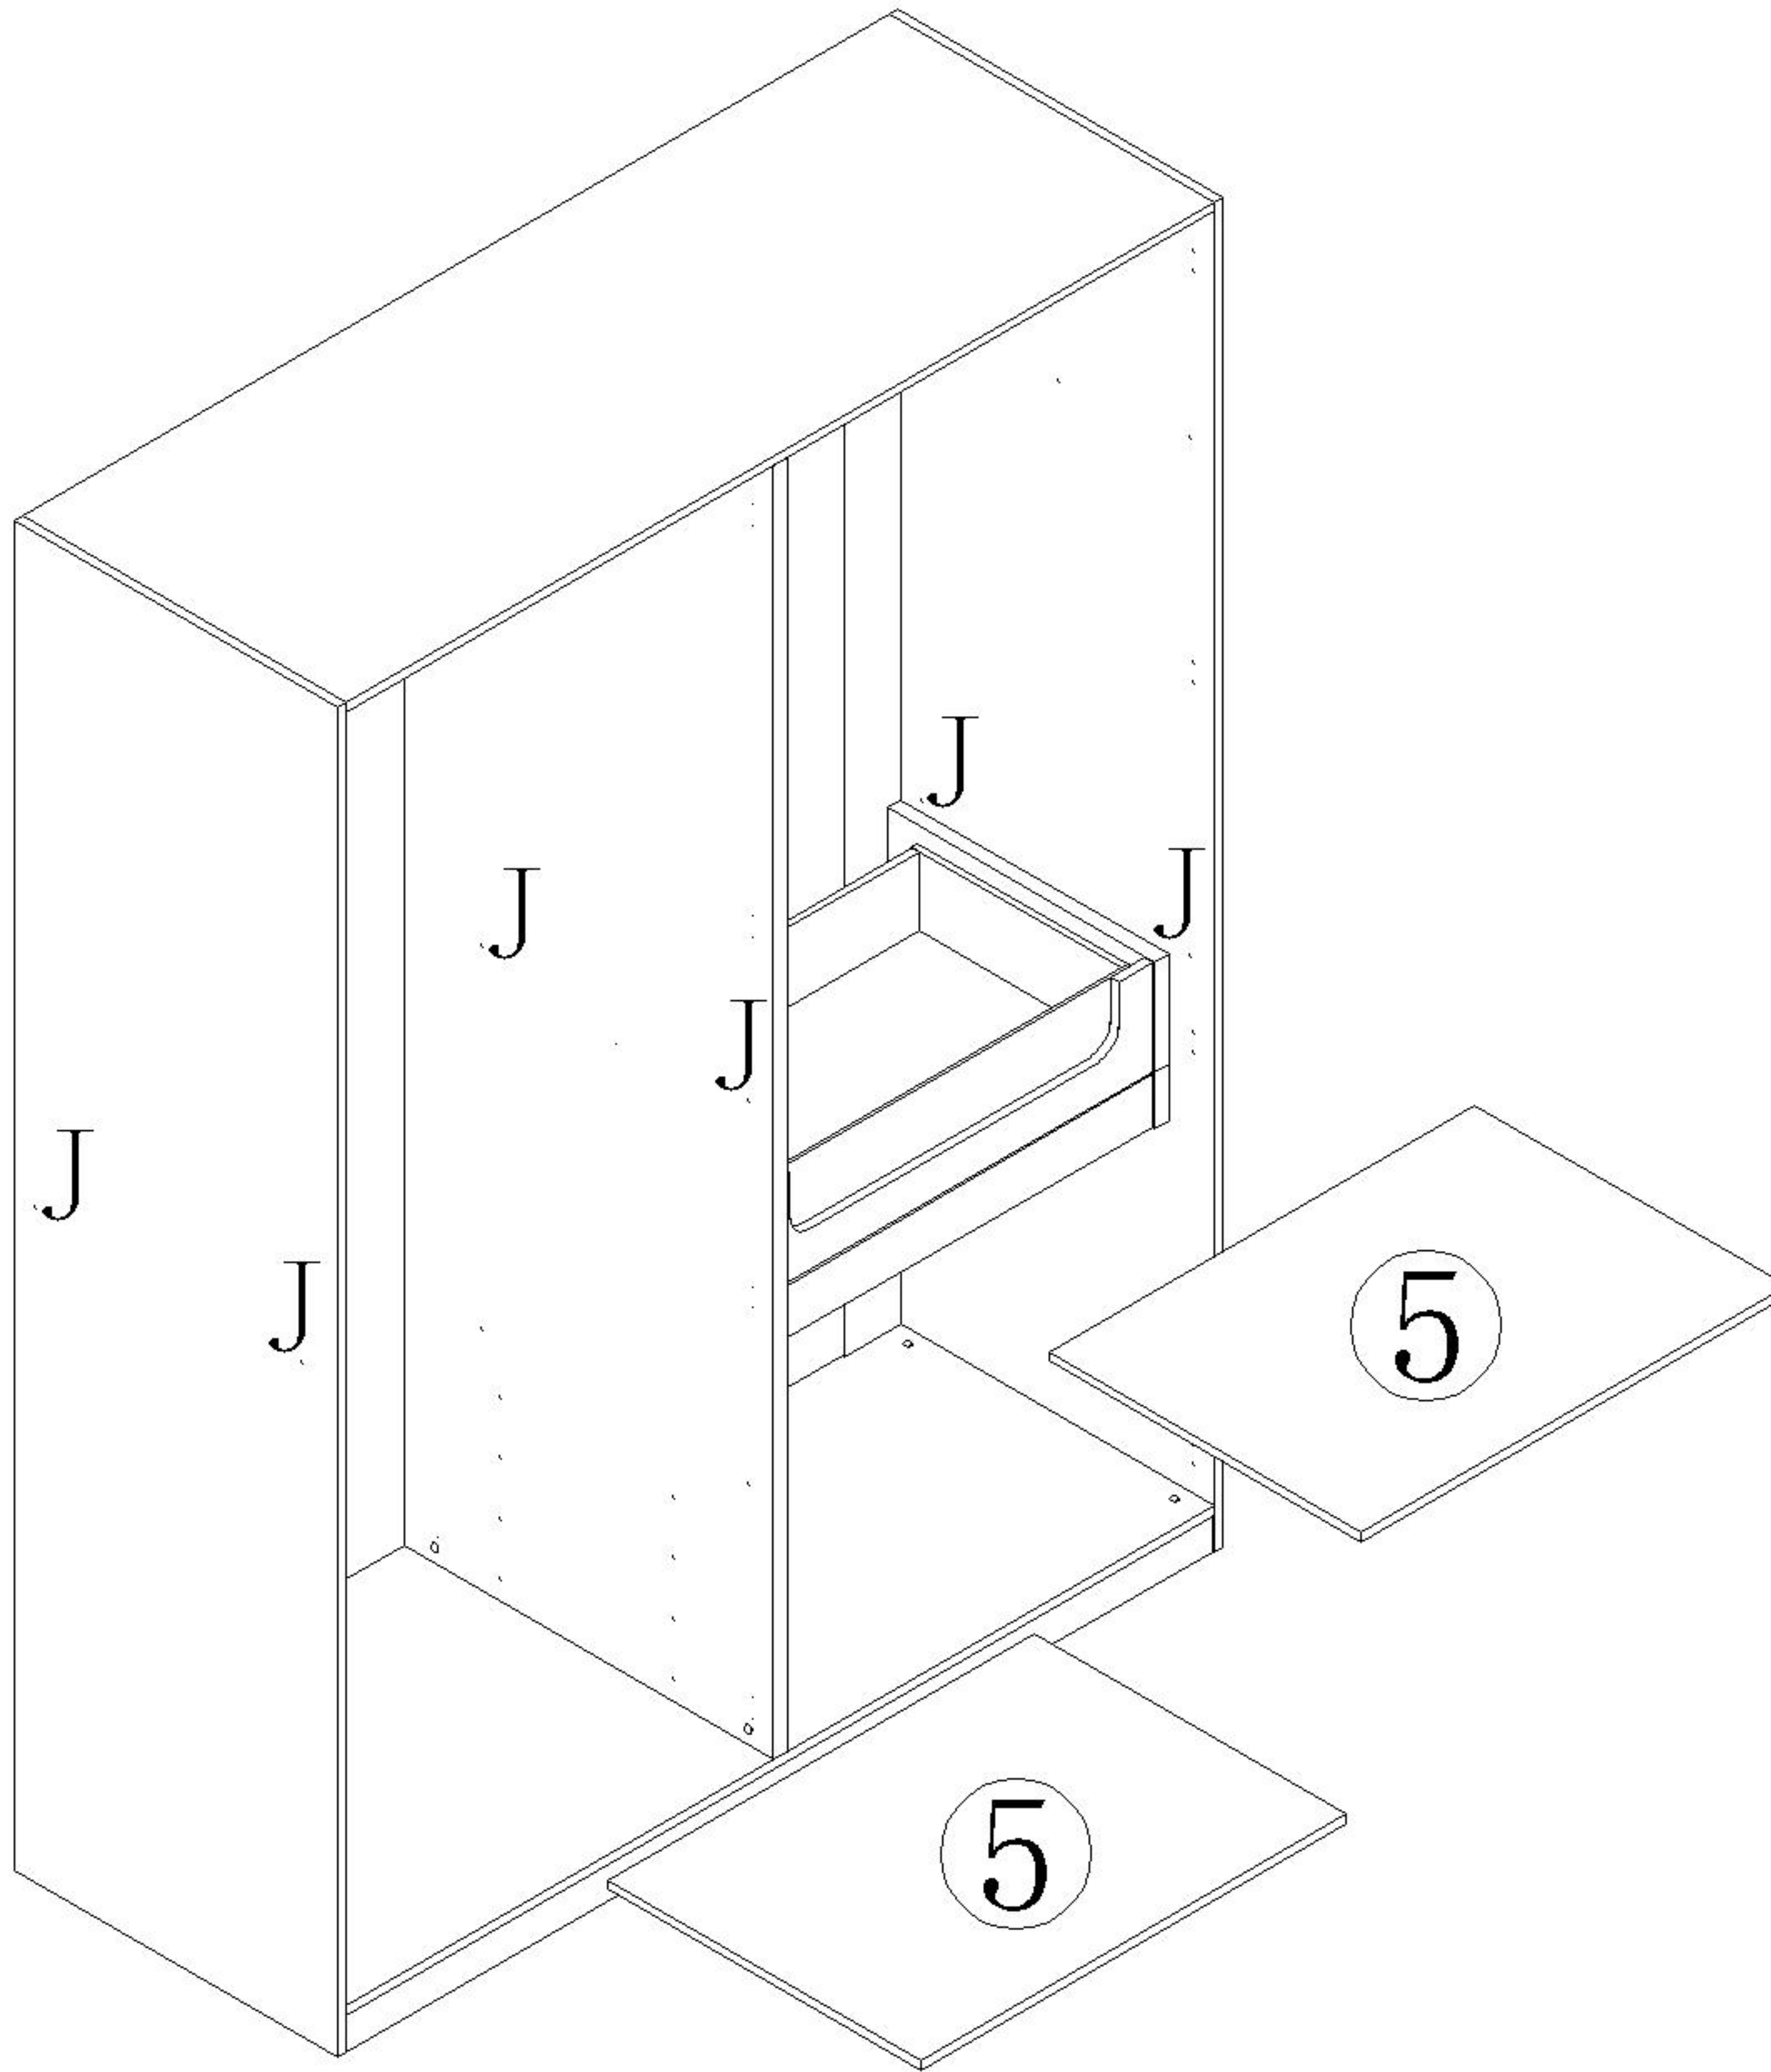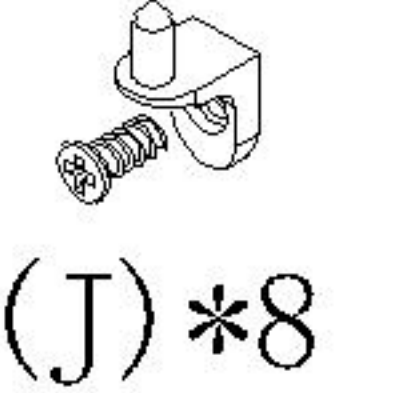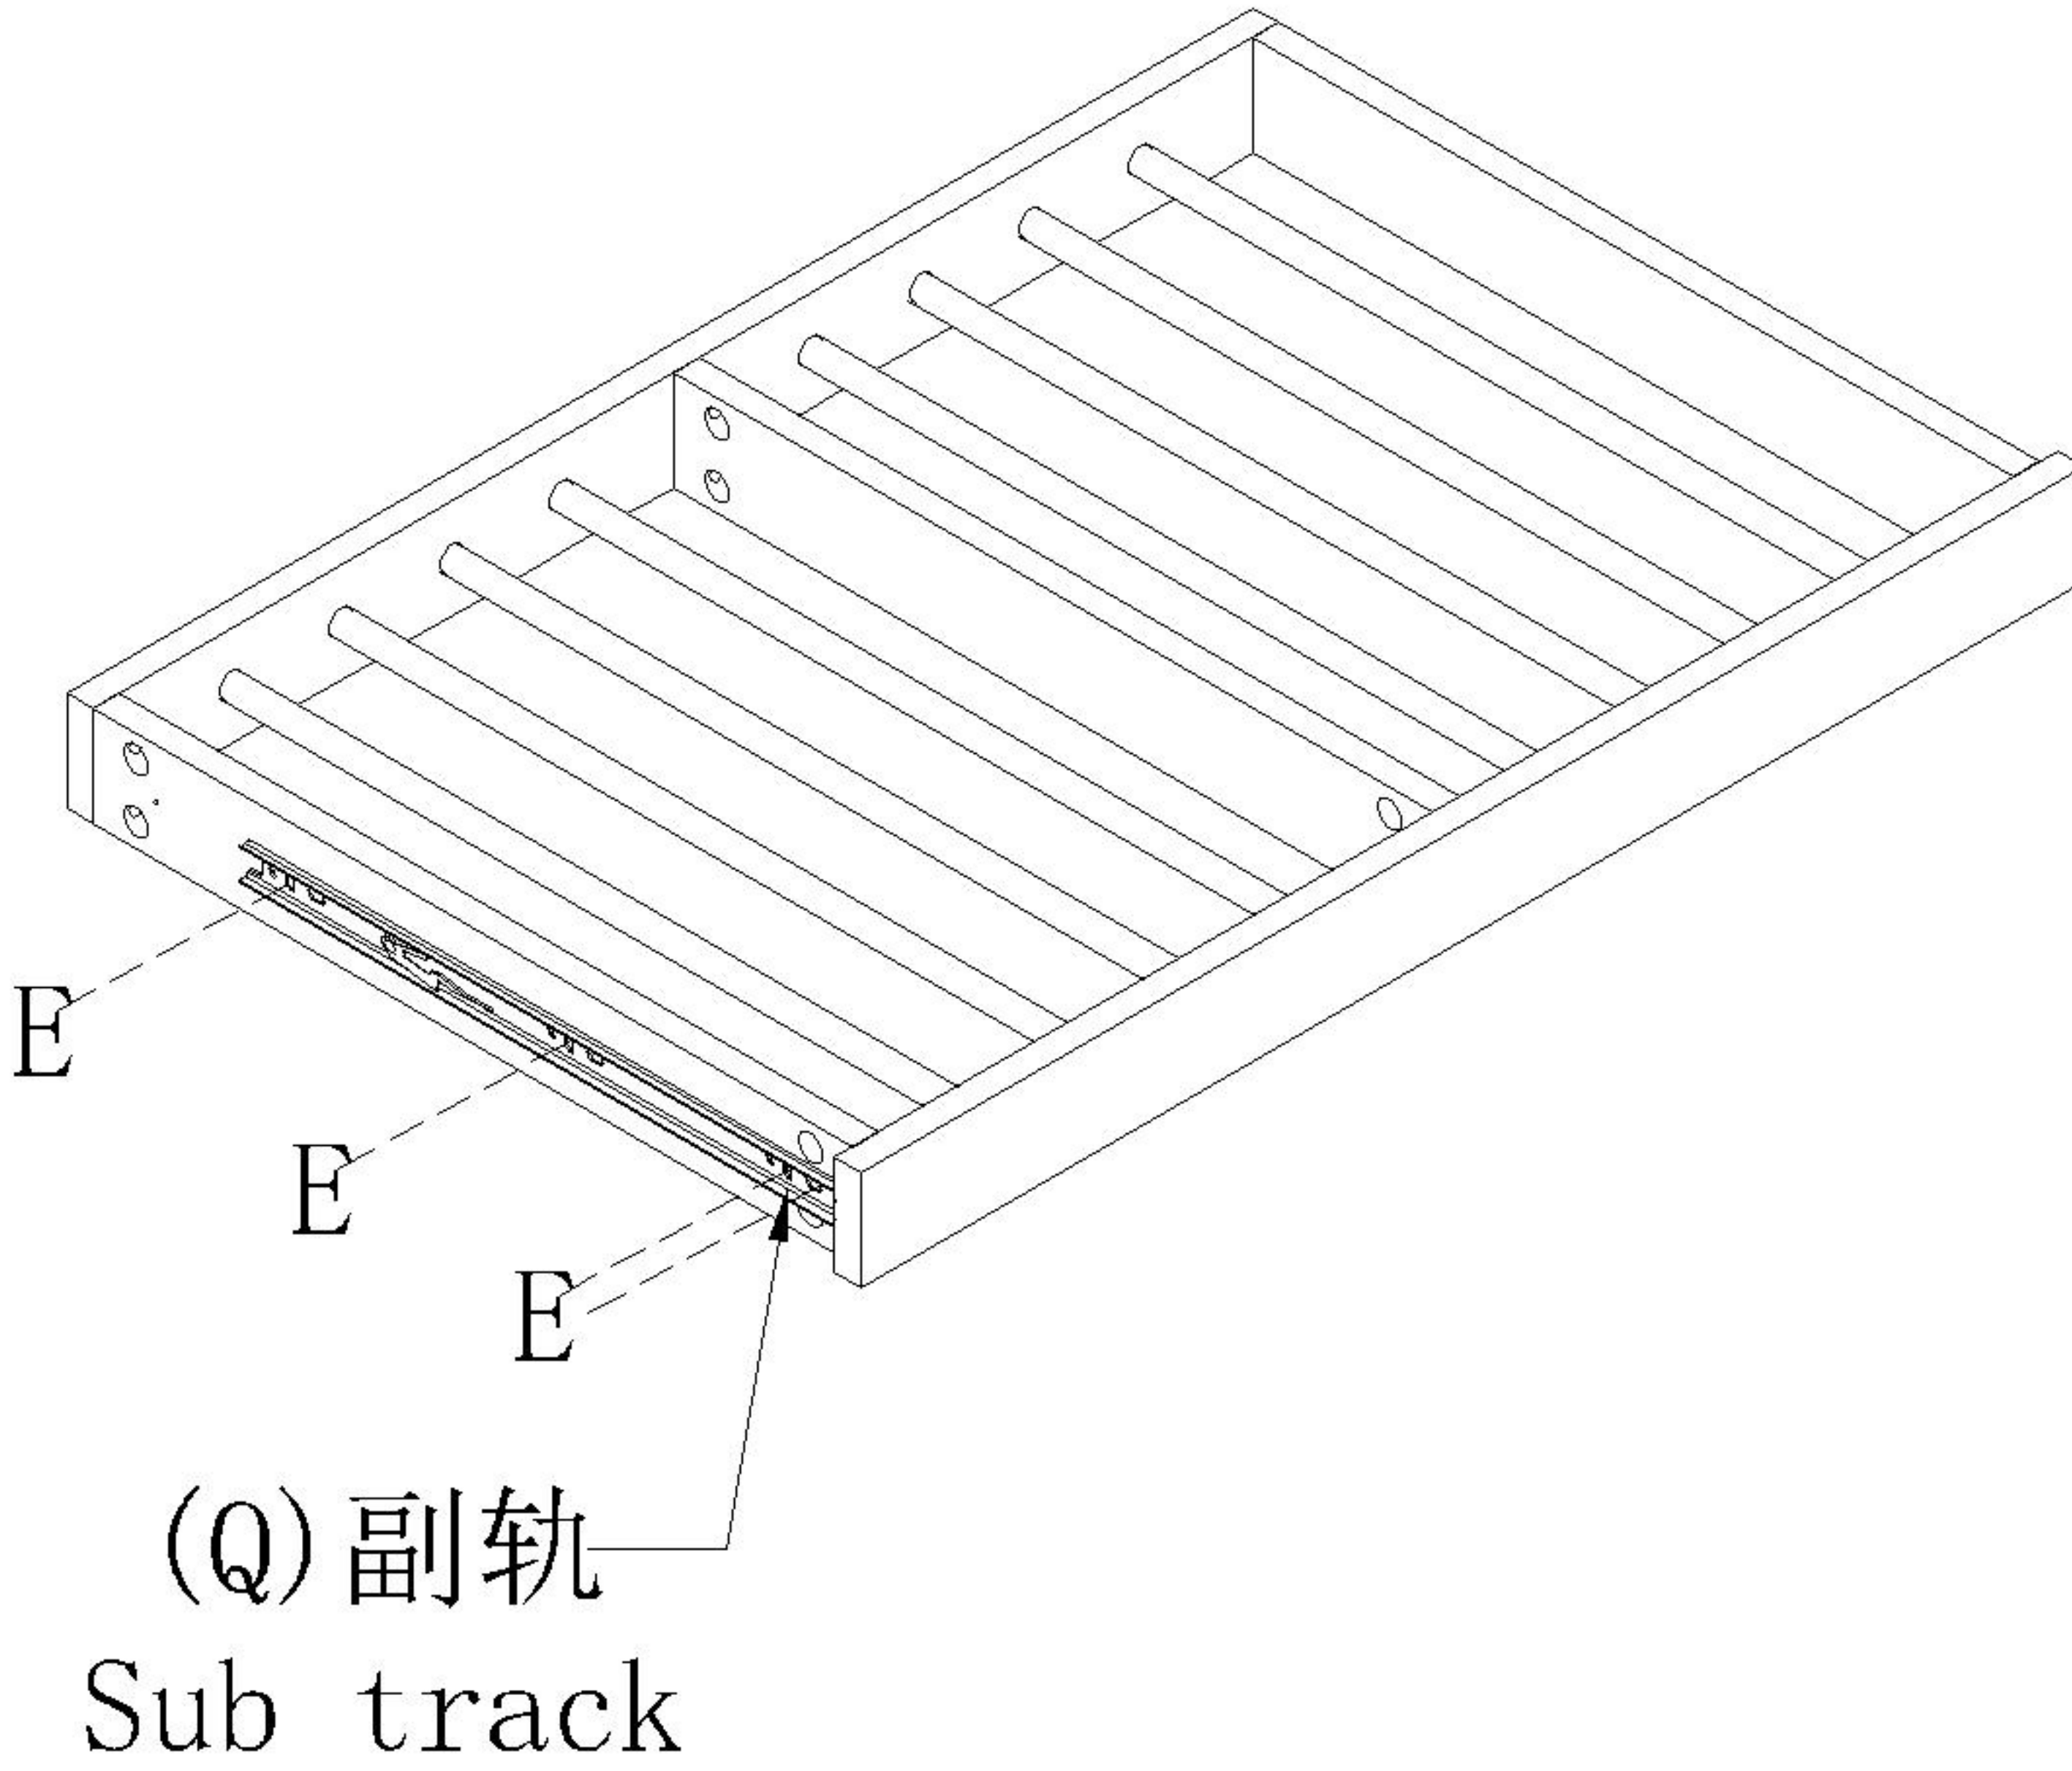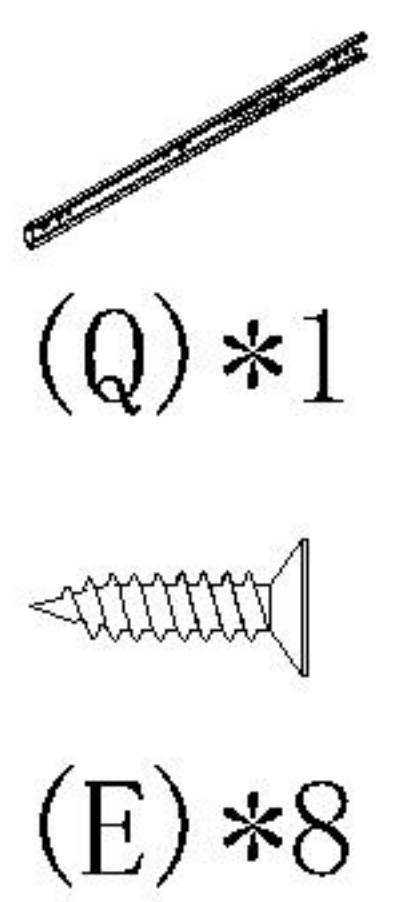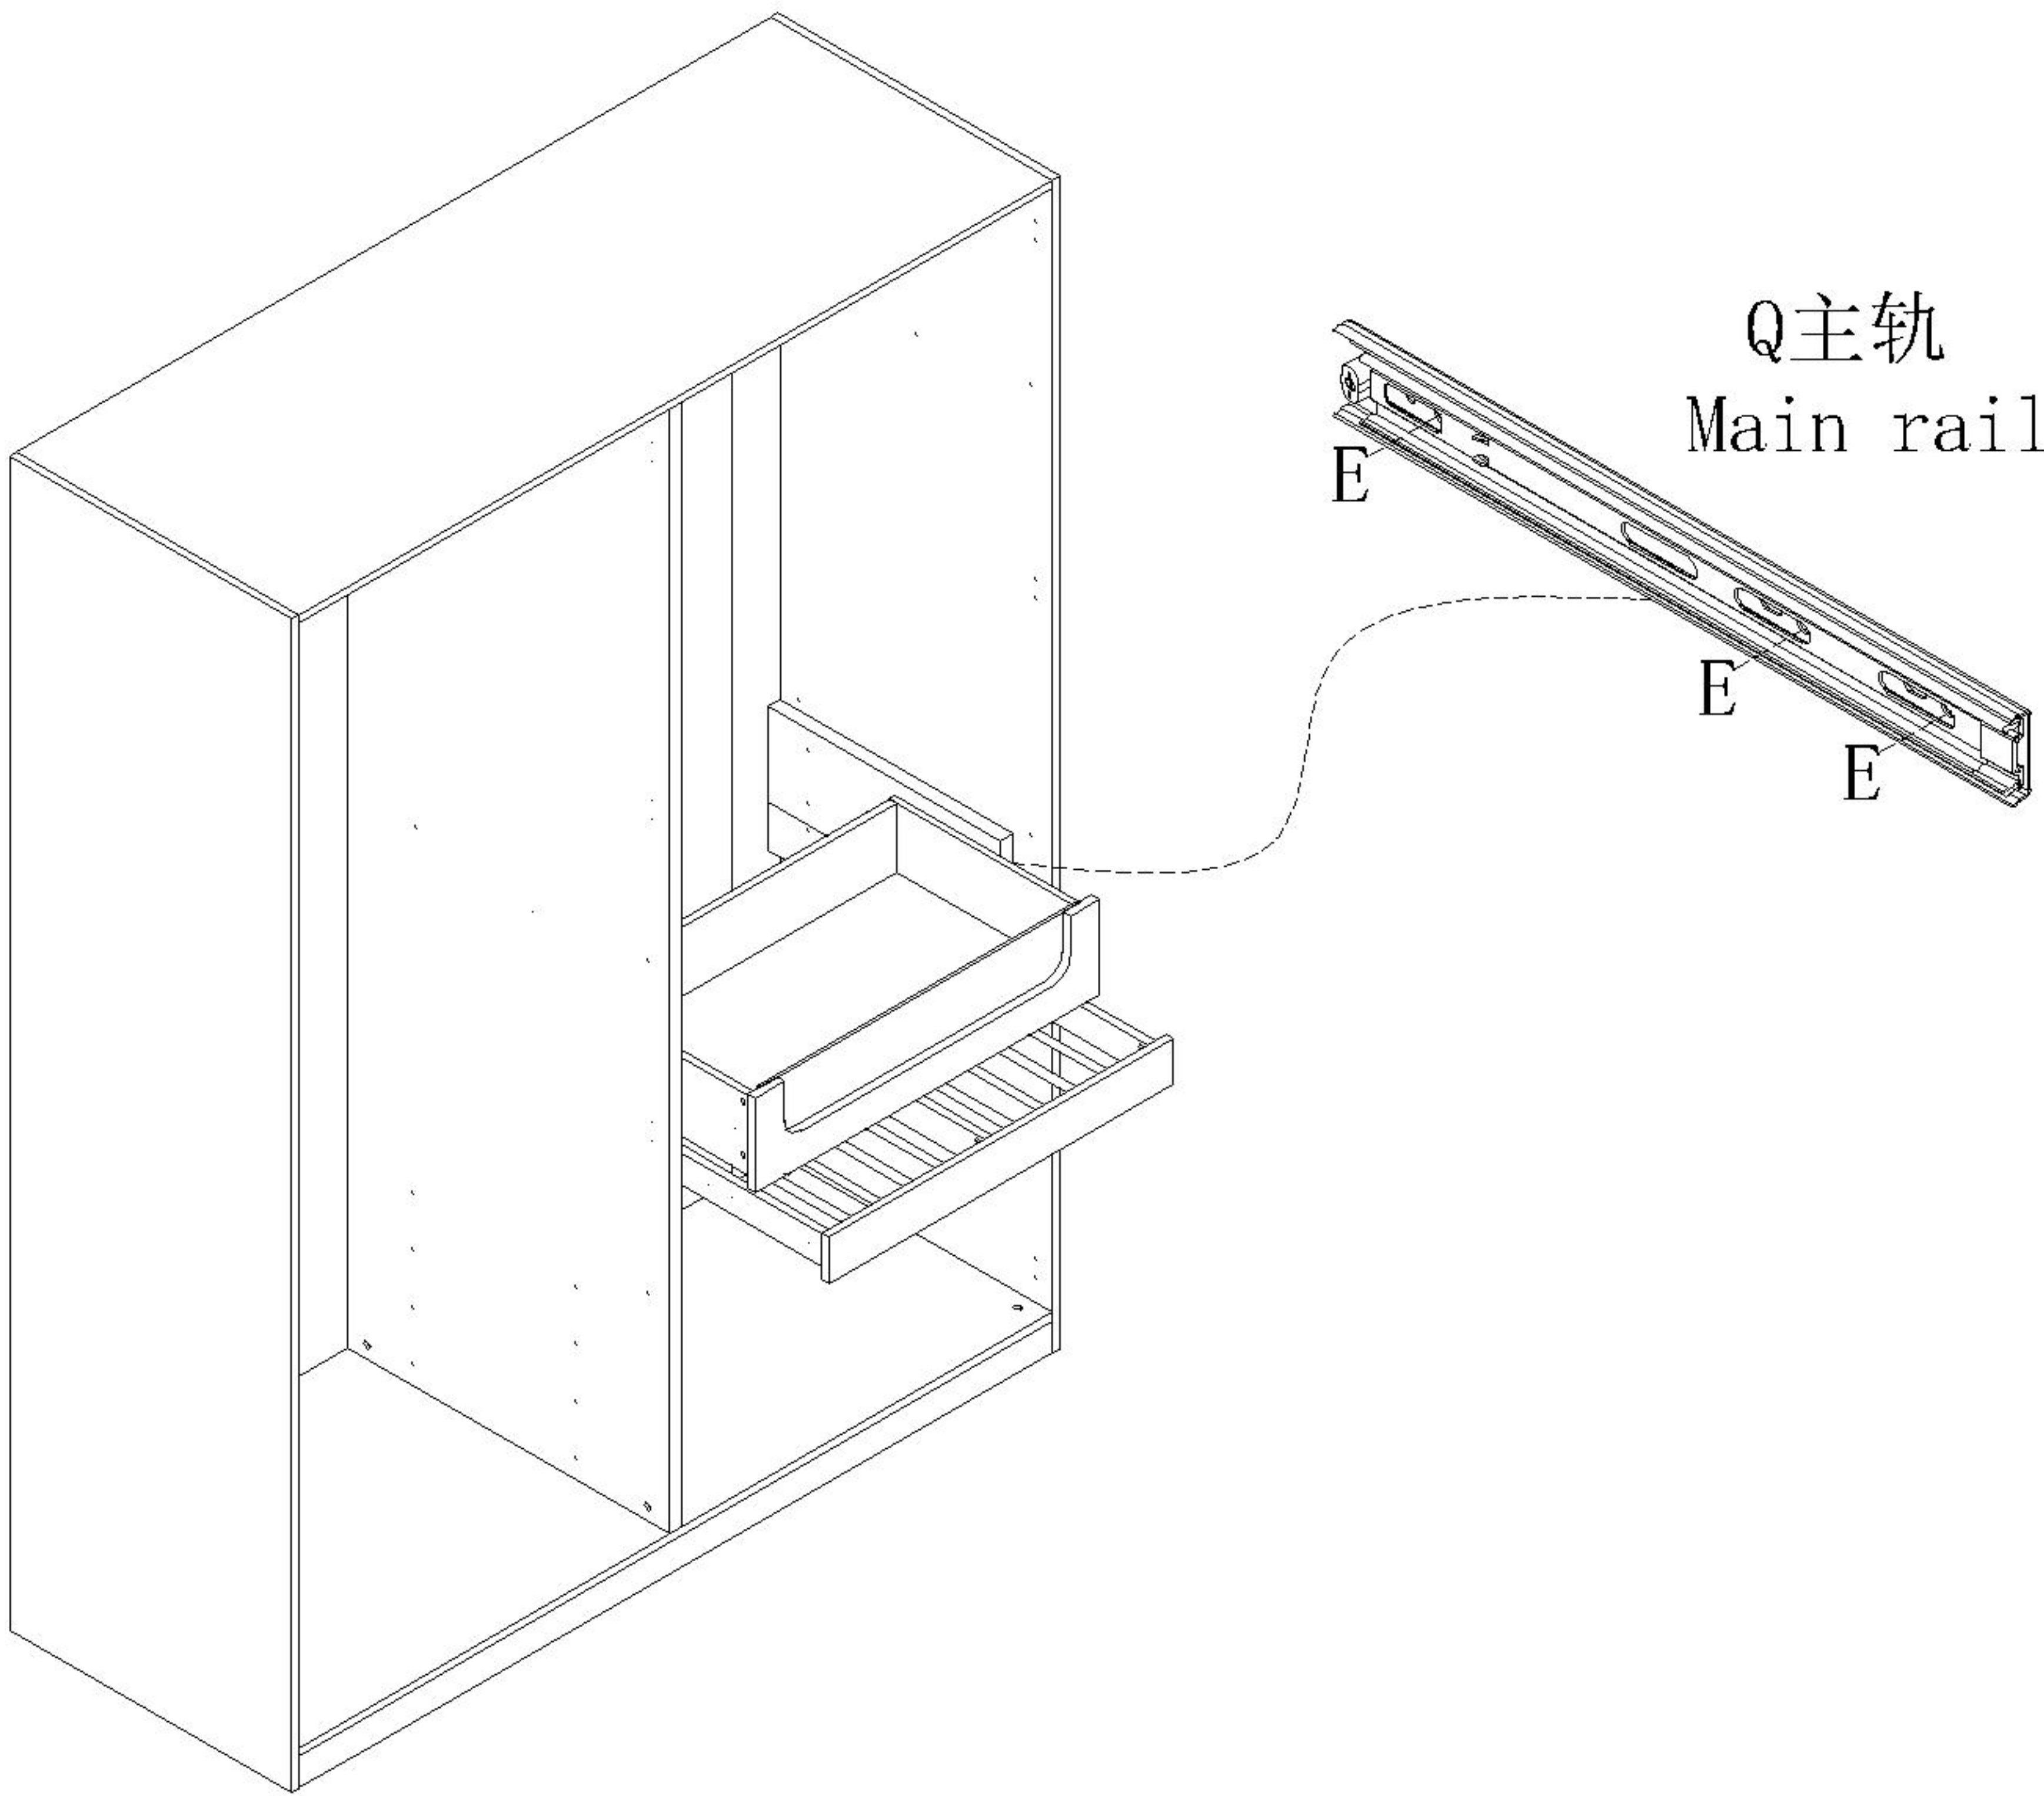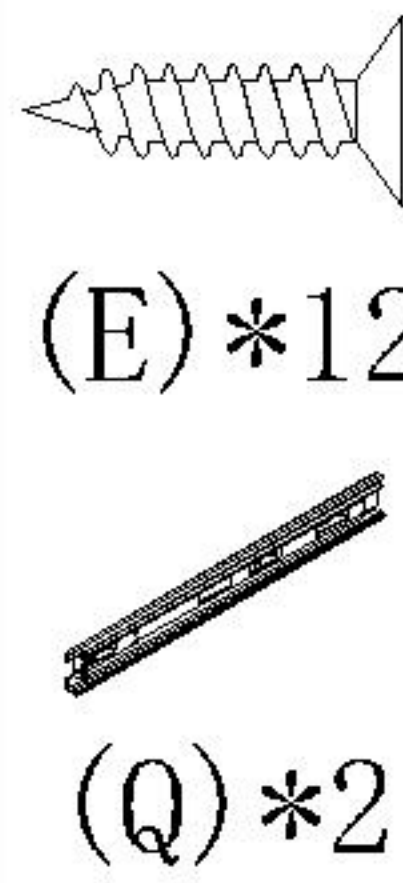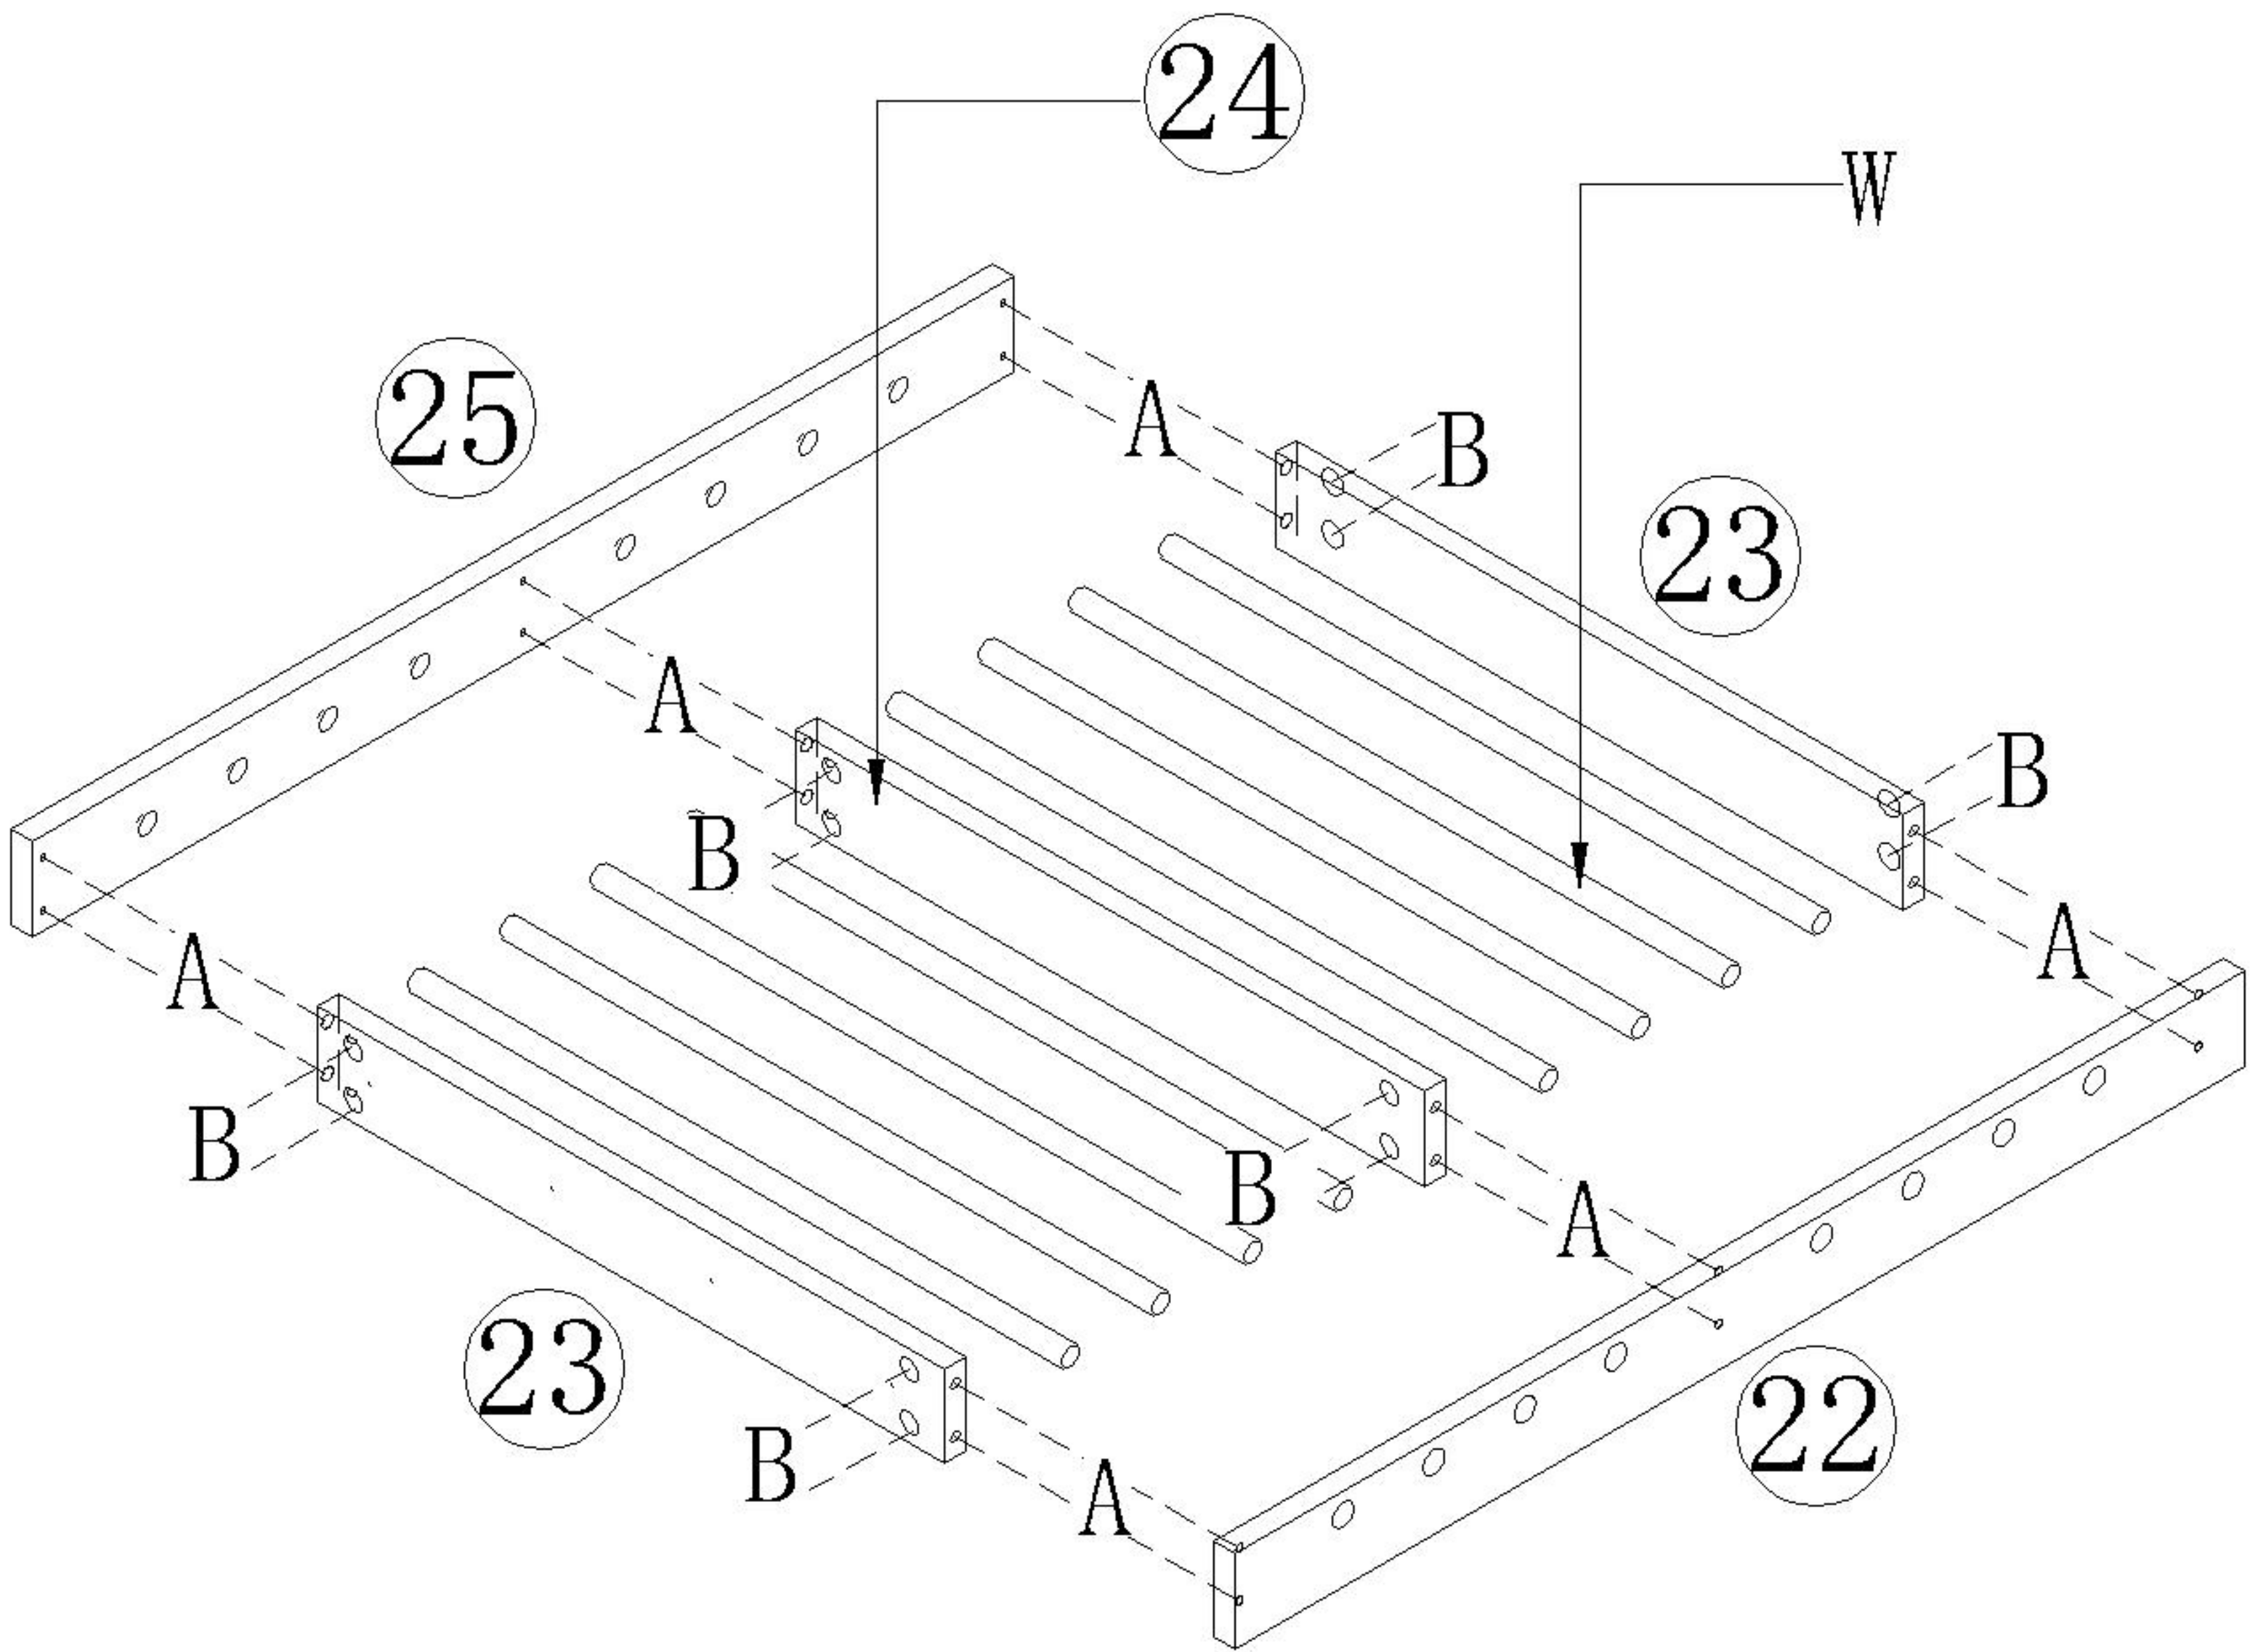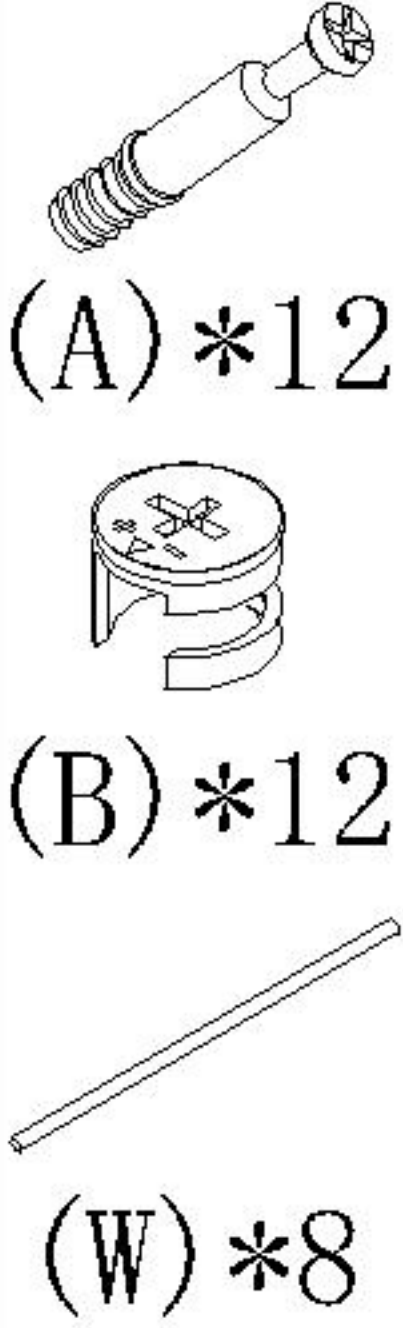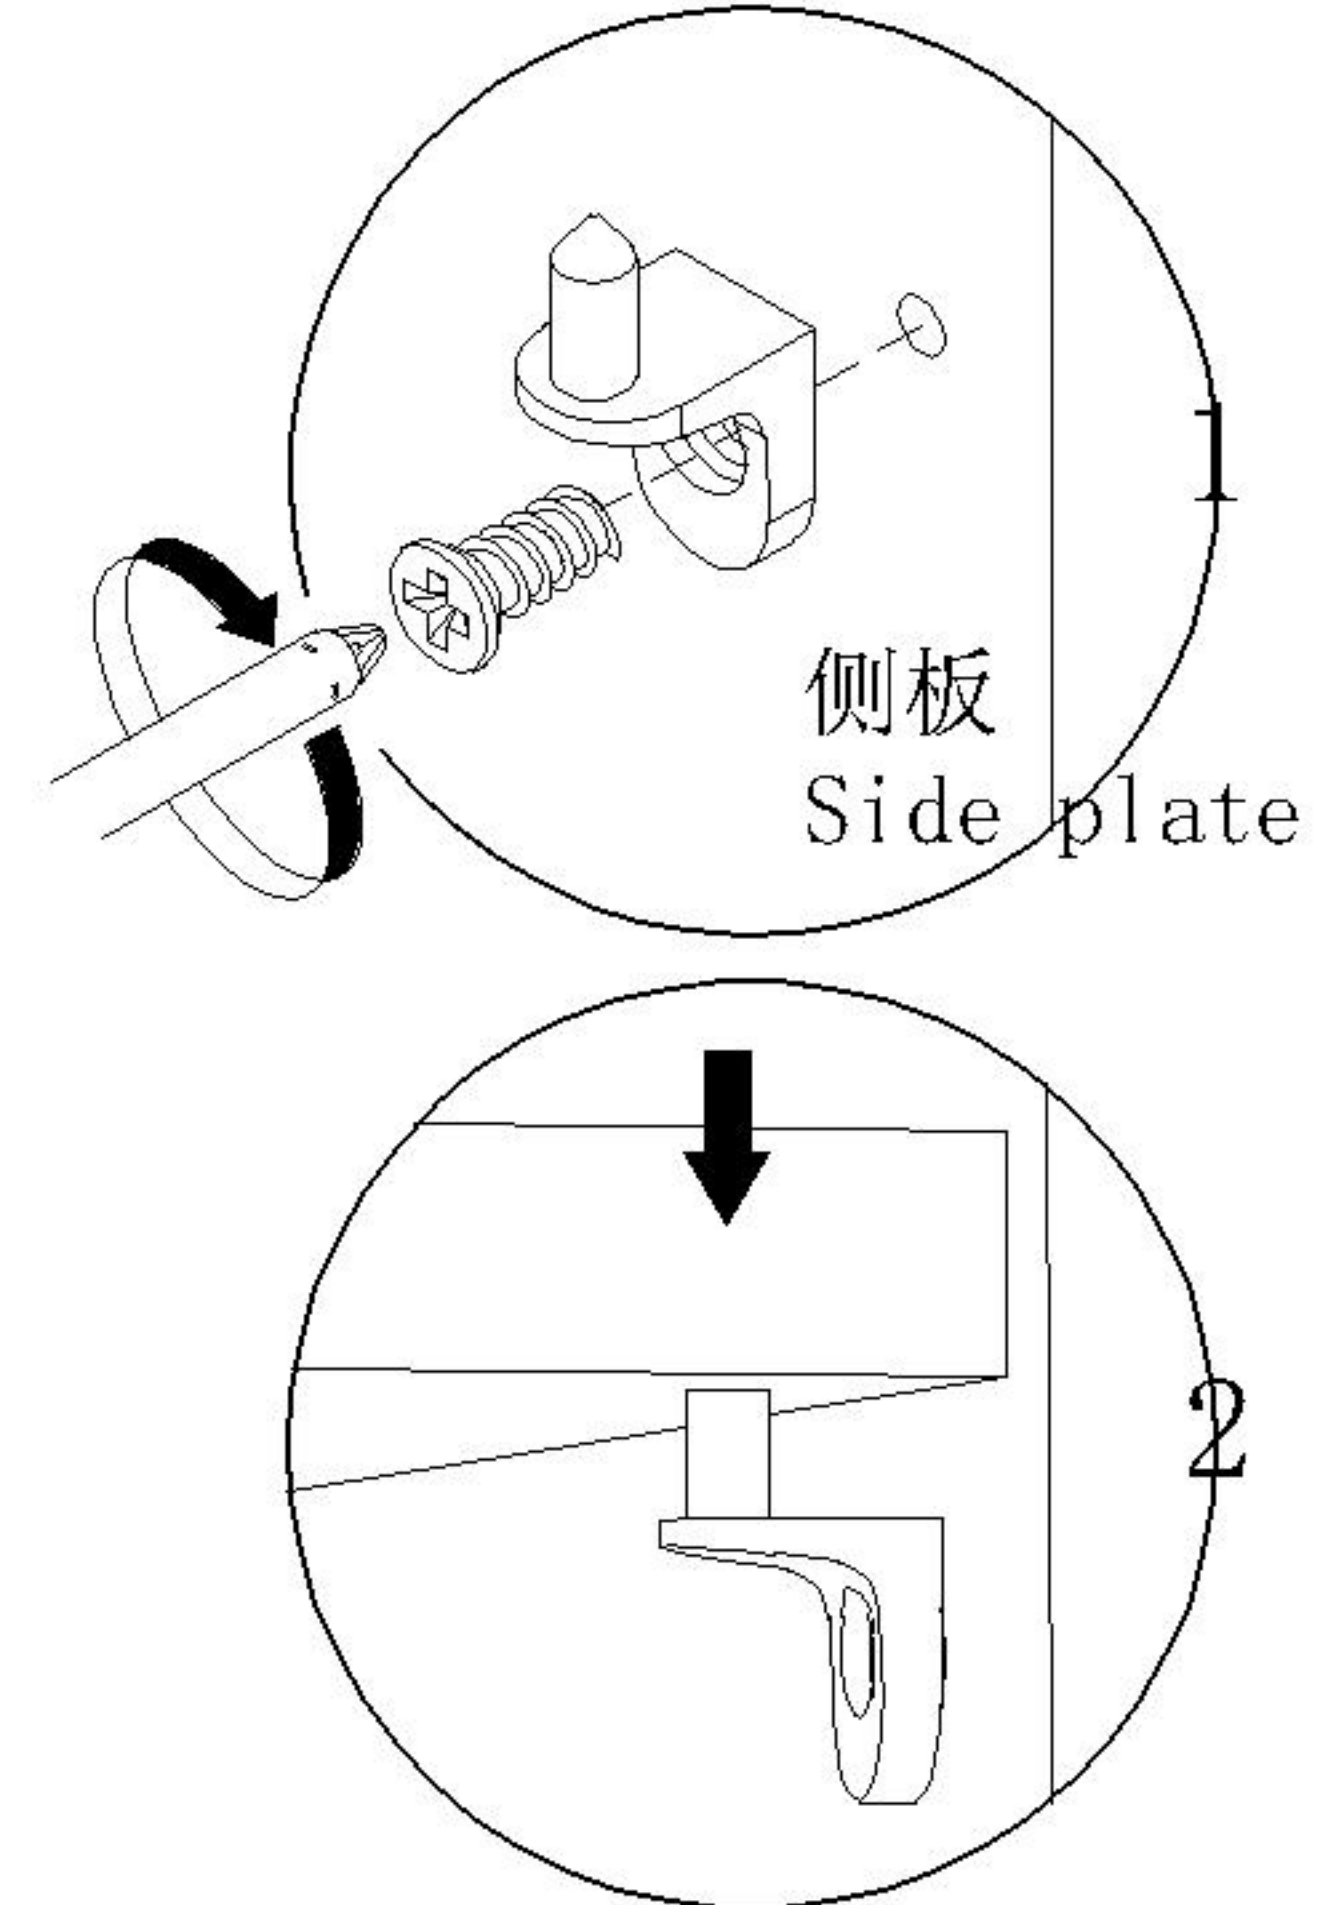


安装方法
Installation method

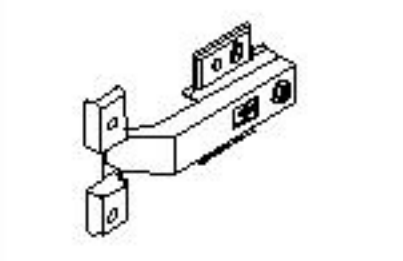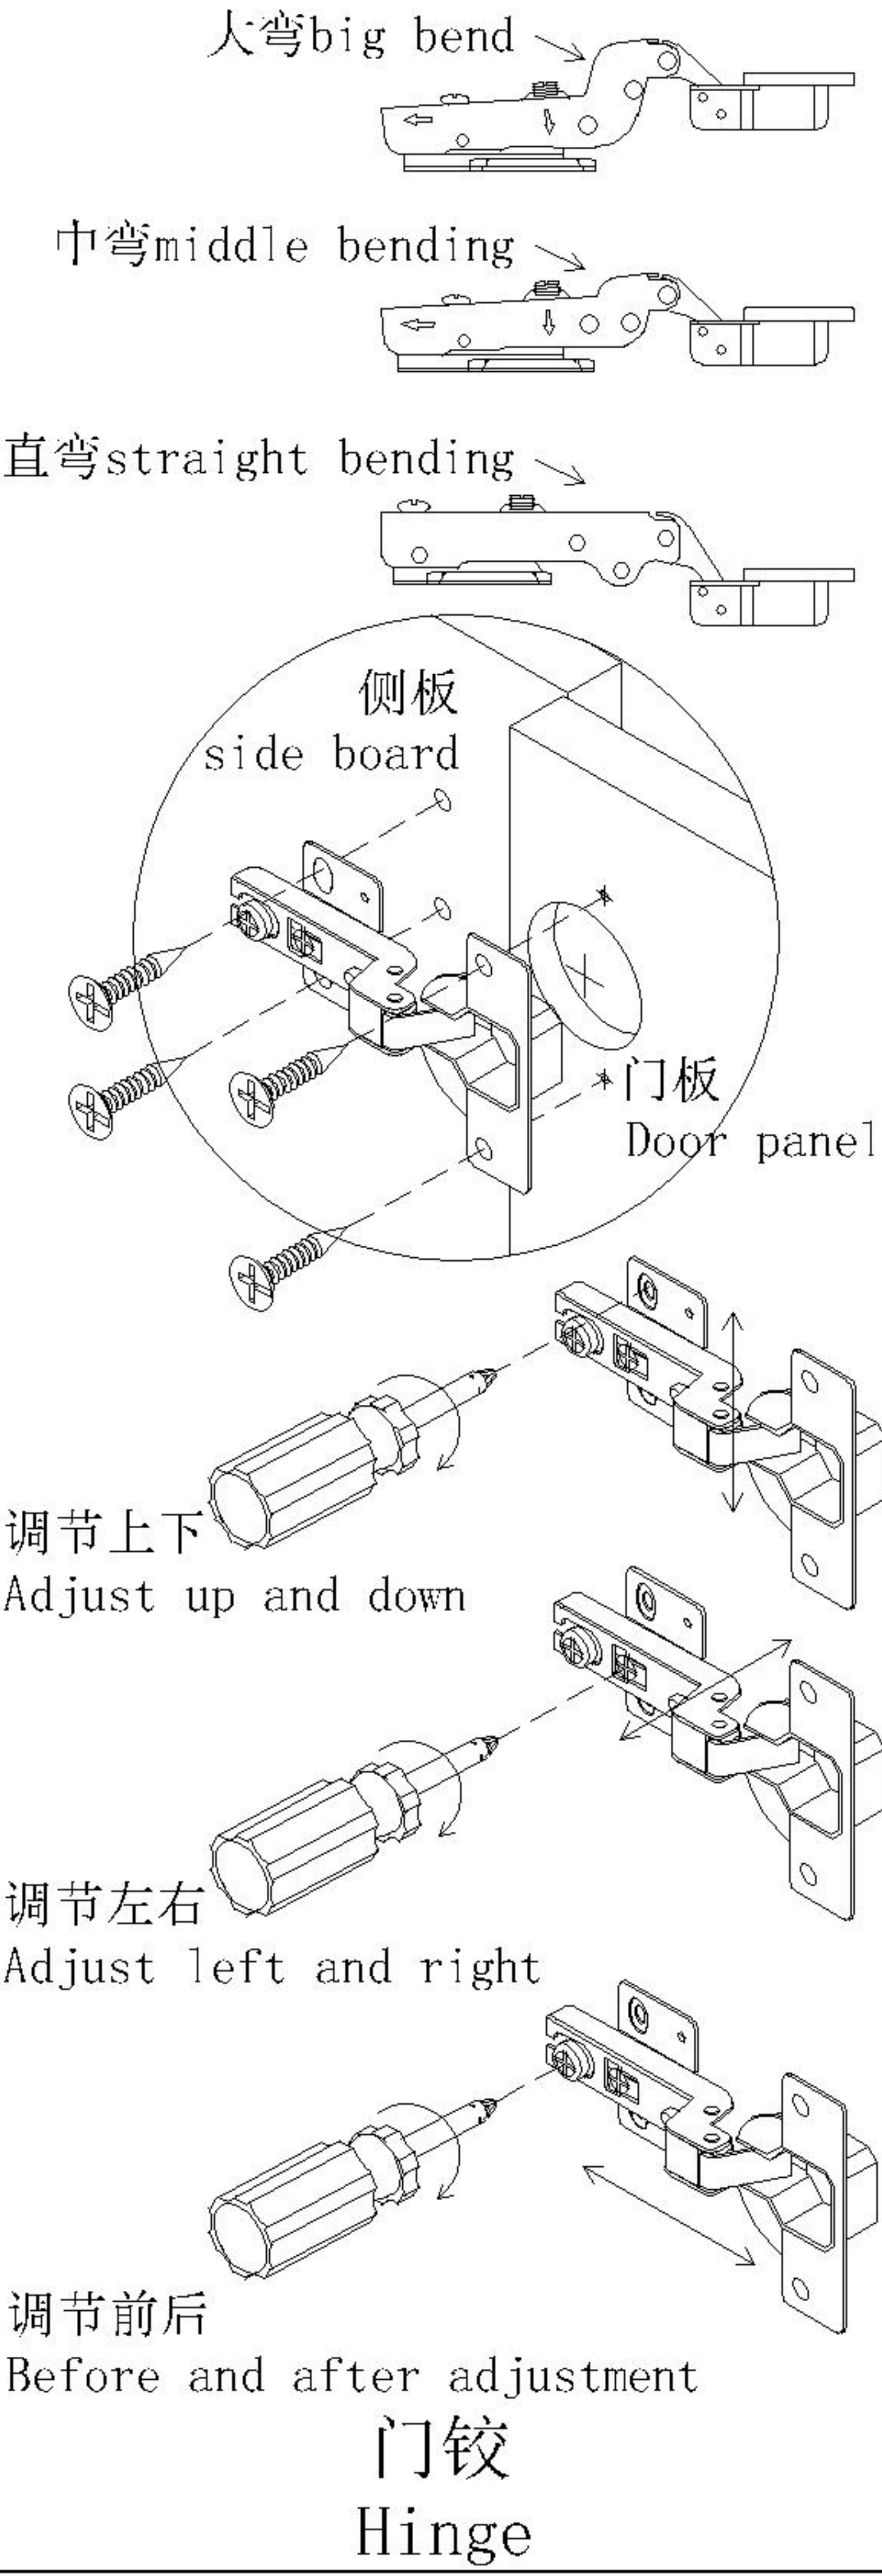


(Y)*16




(G)*4

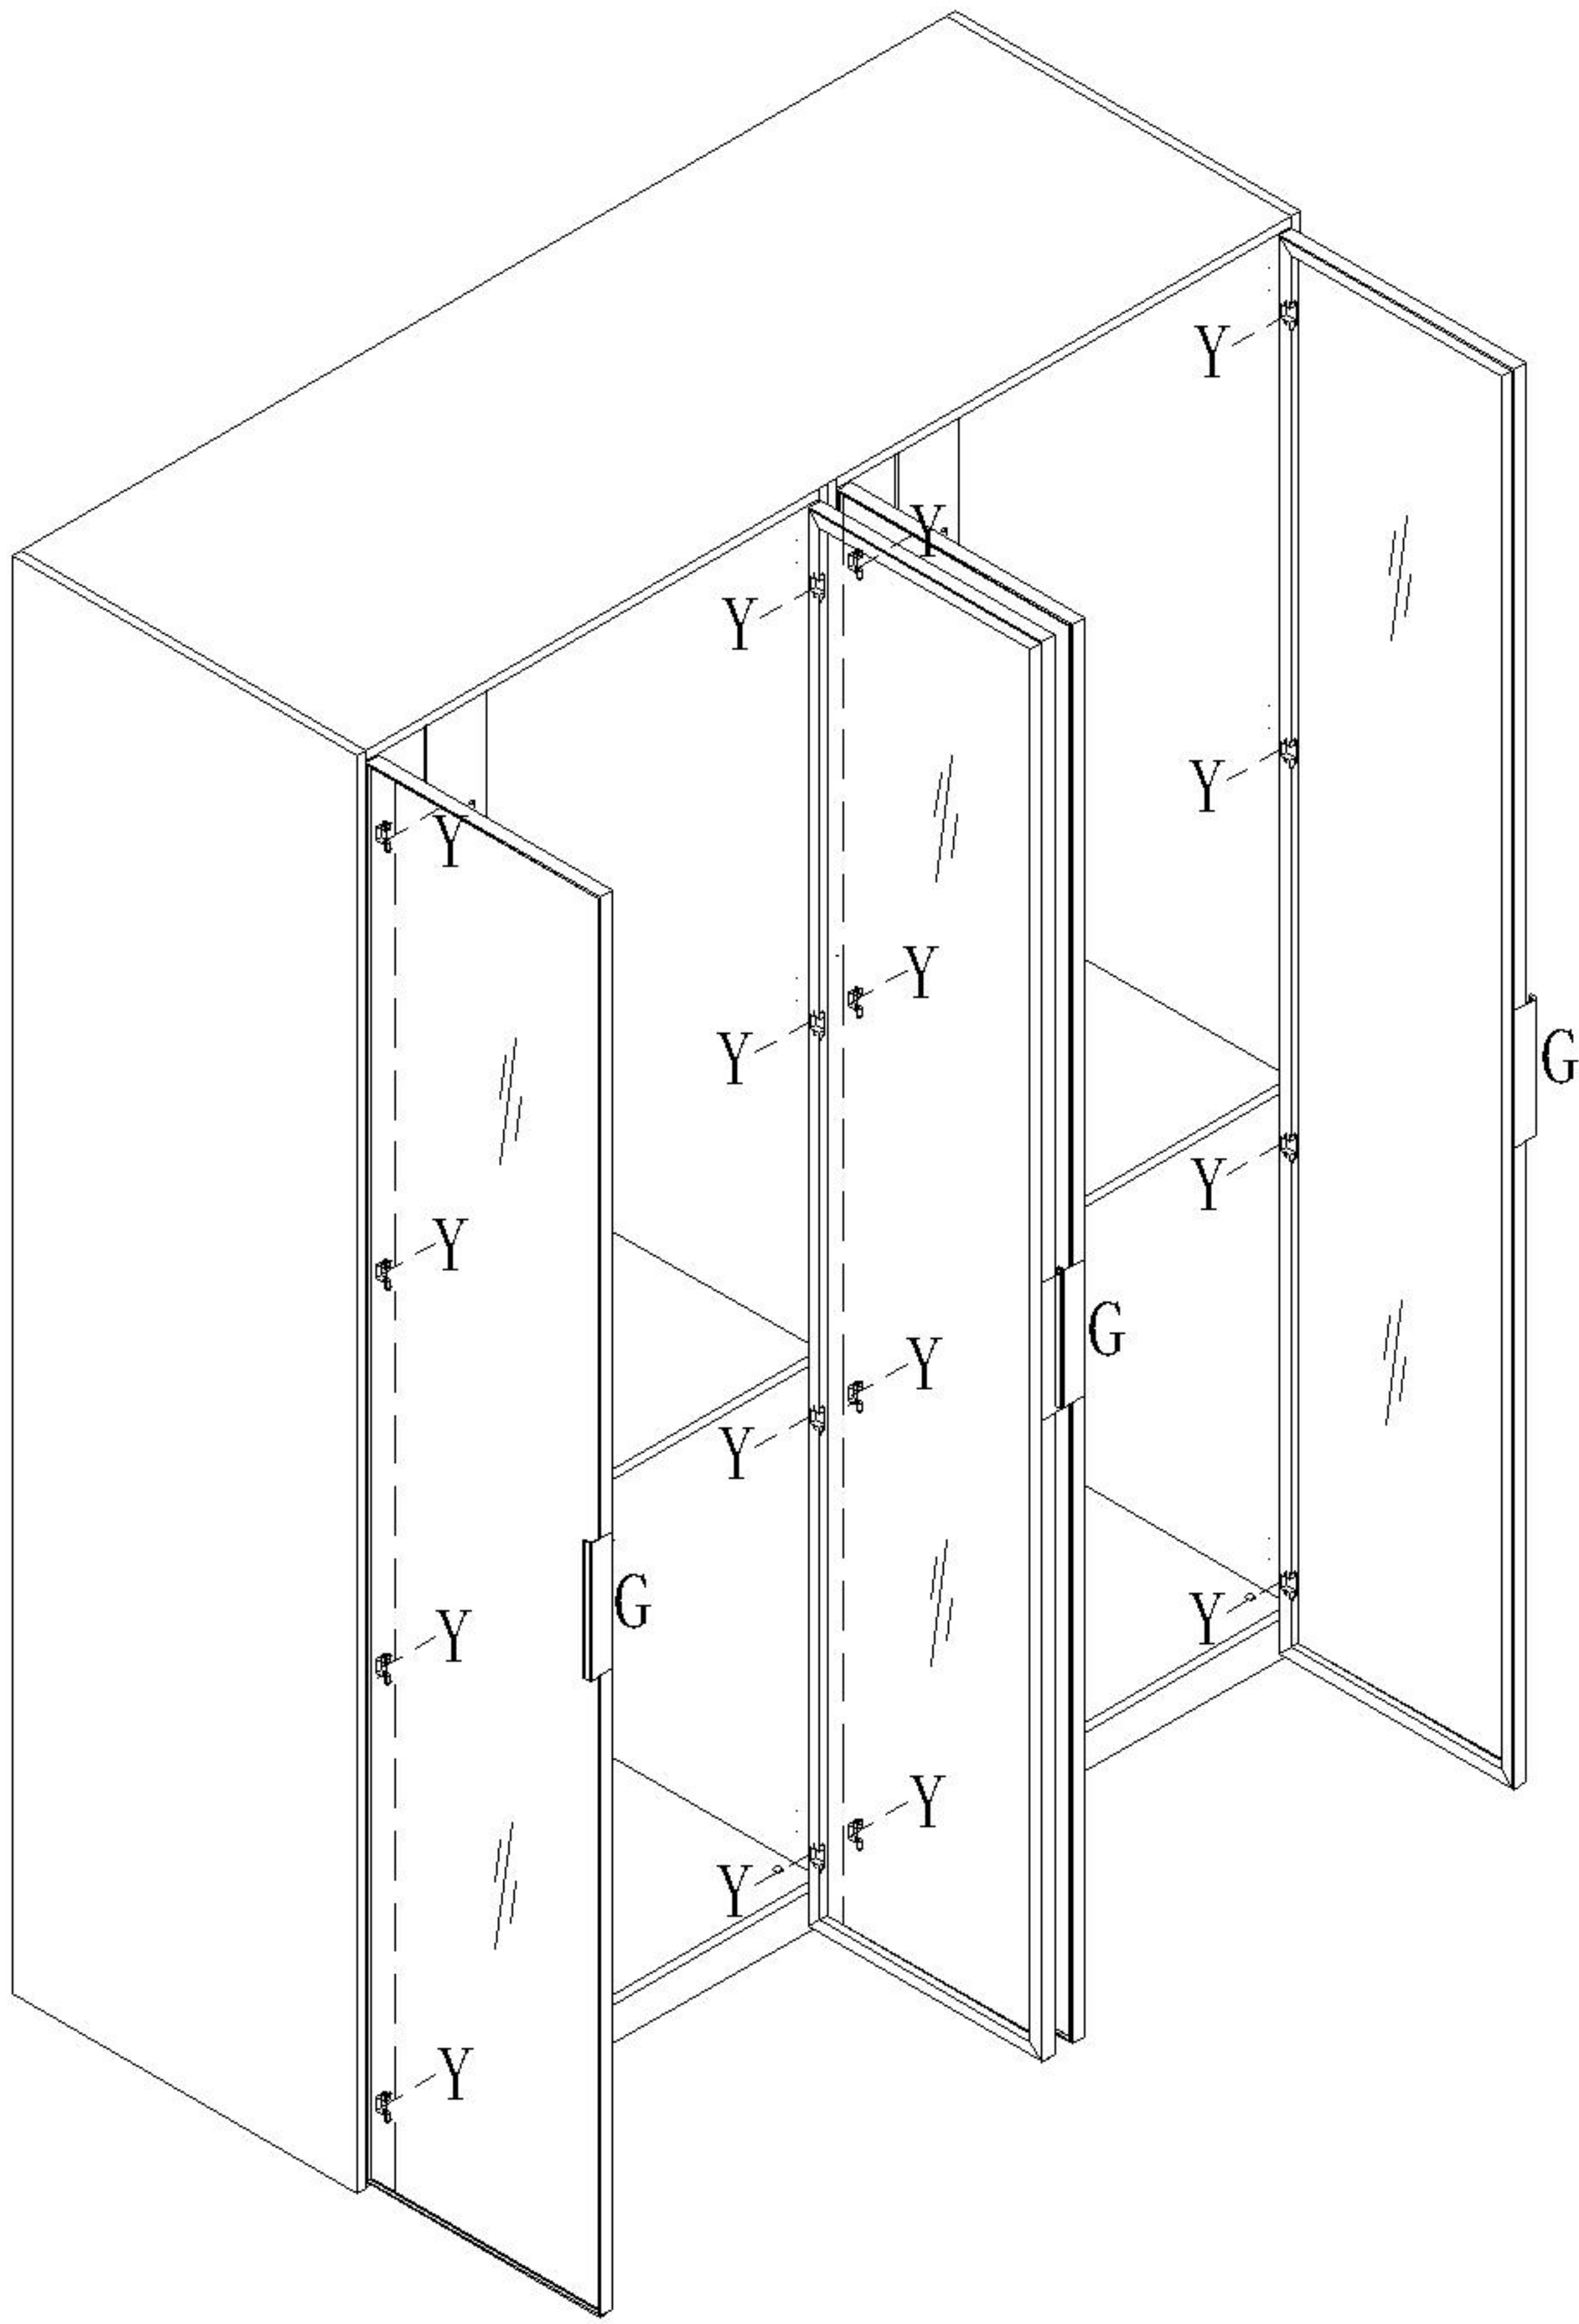


17

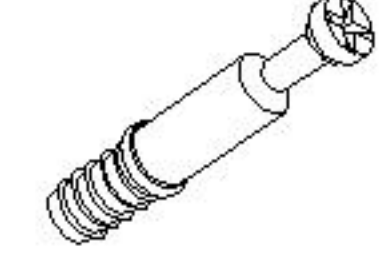


(A)*4

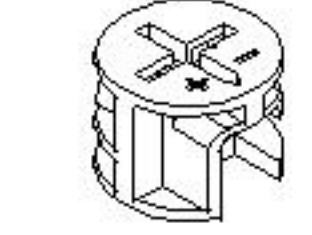


(B)*4

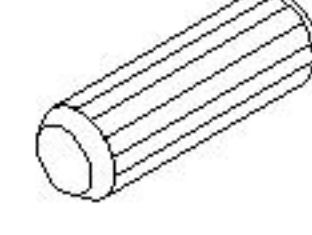


(L)*4

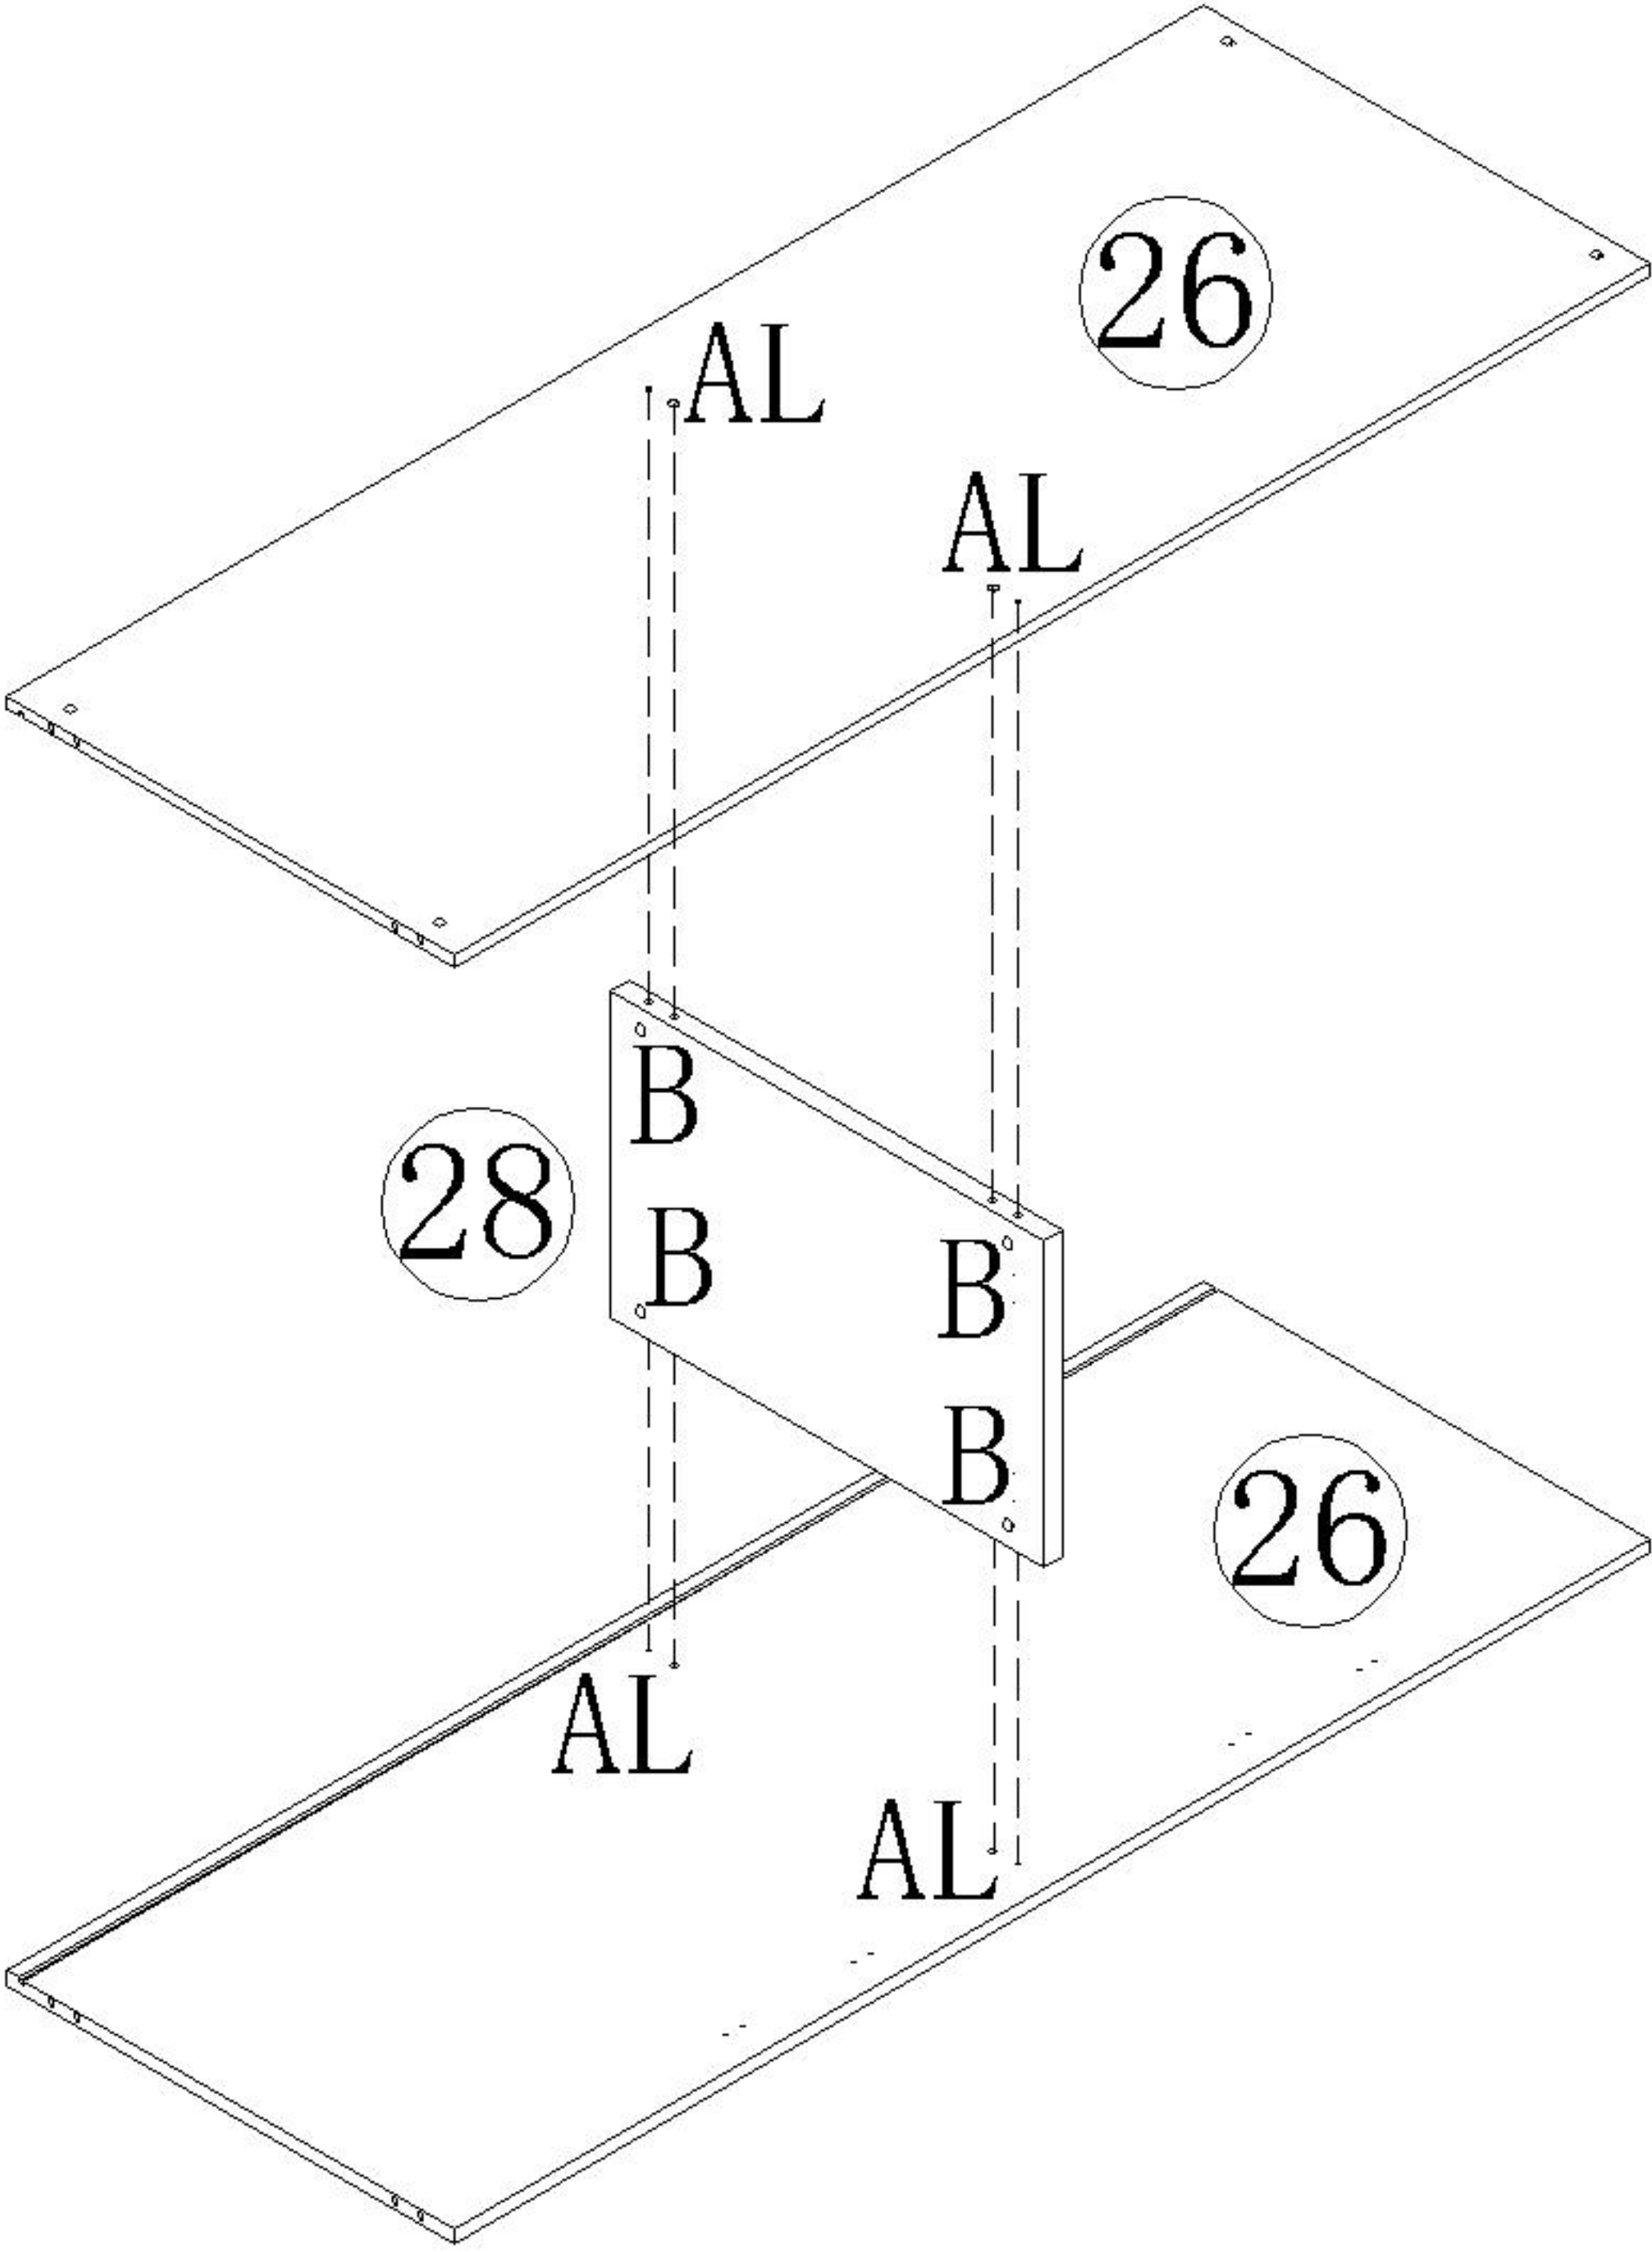


18

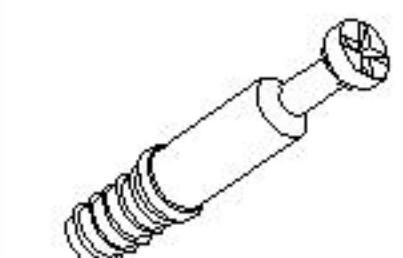


(A)*8

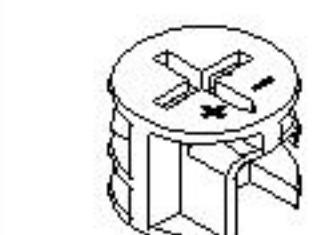


(B)*8

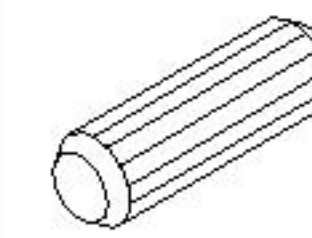


(L)*8

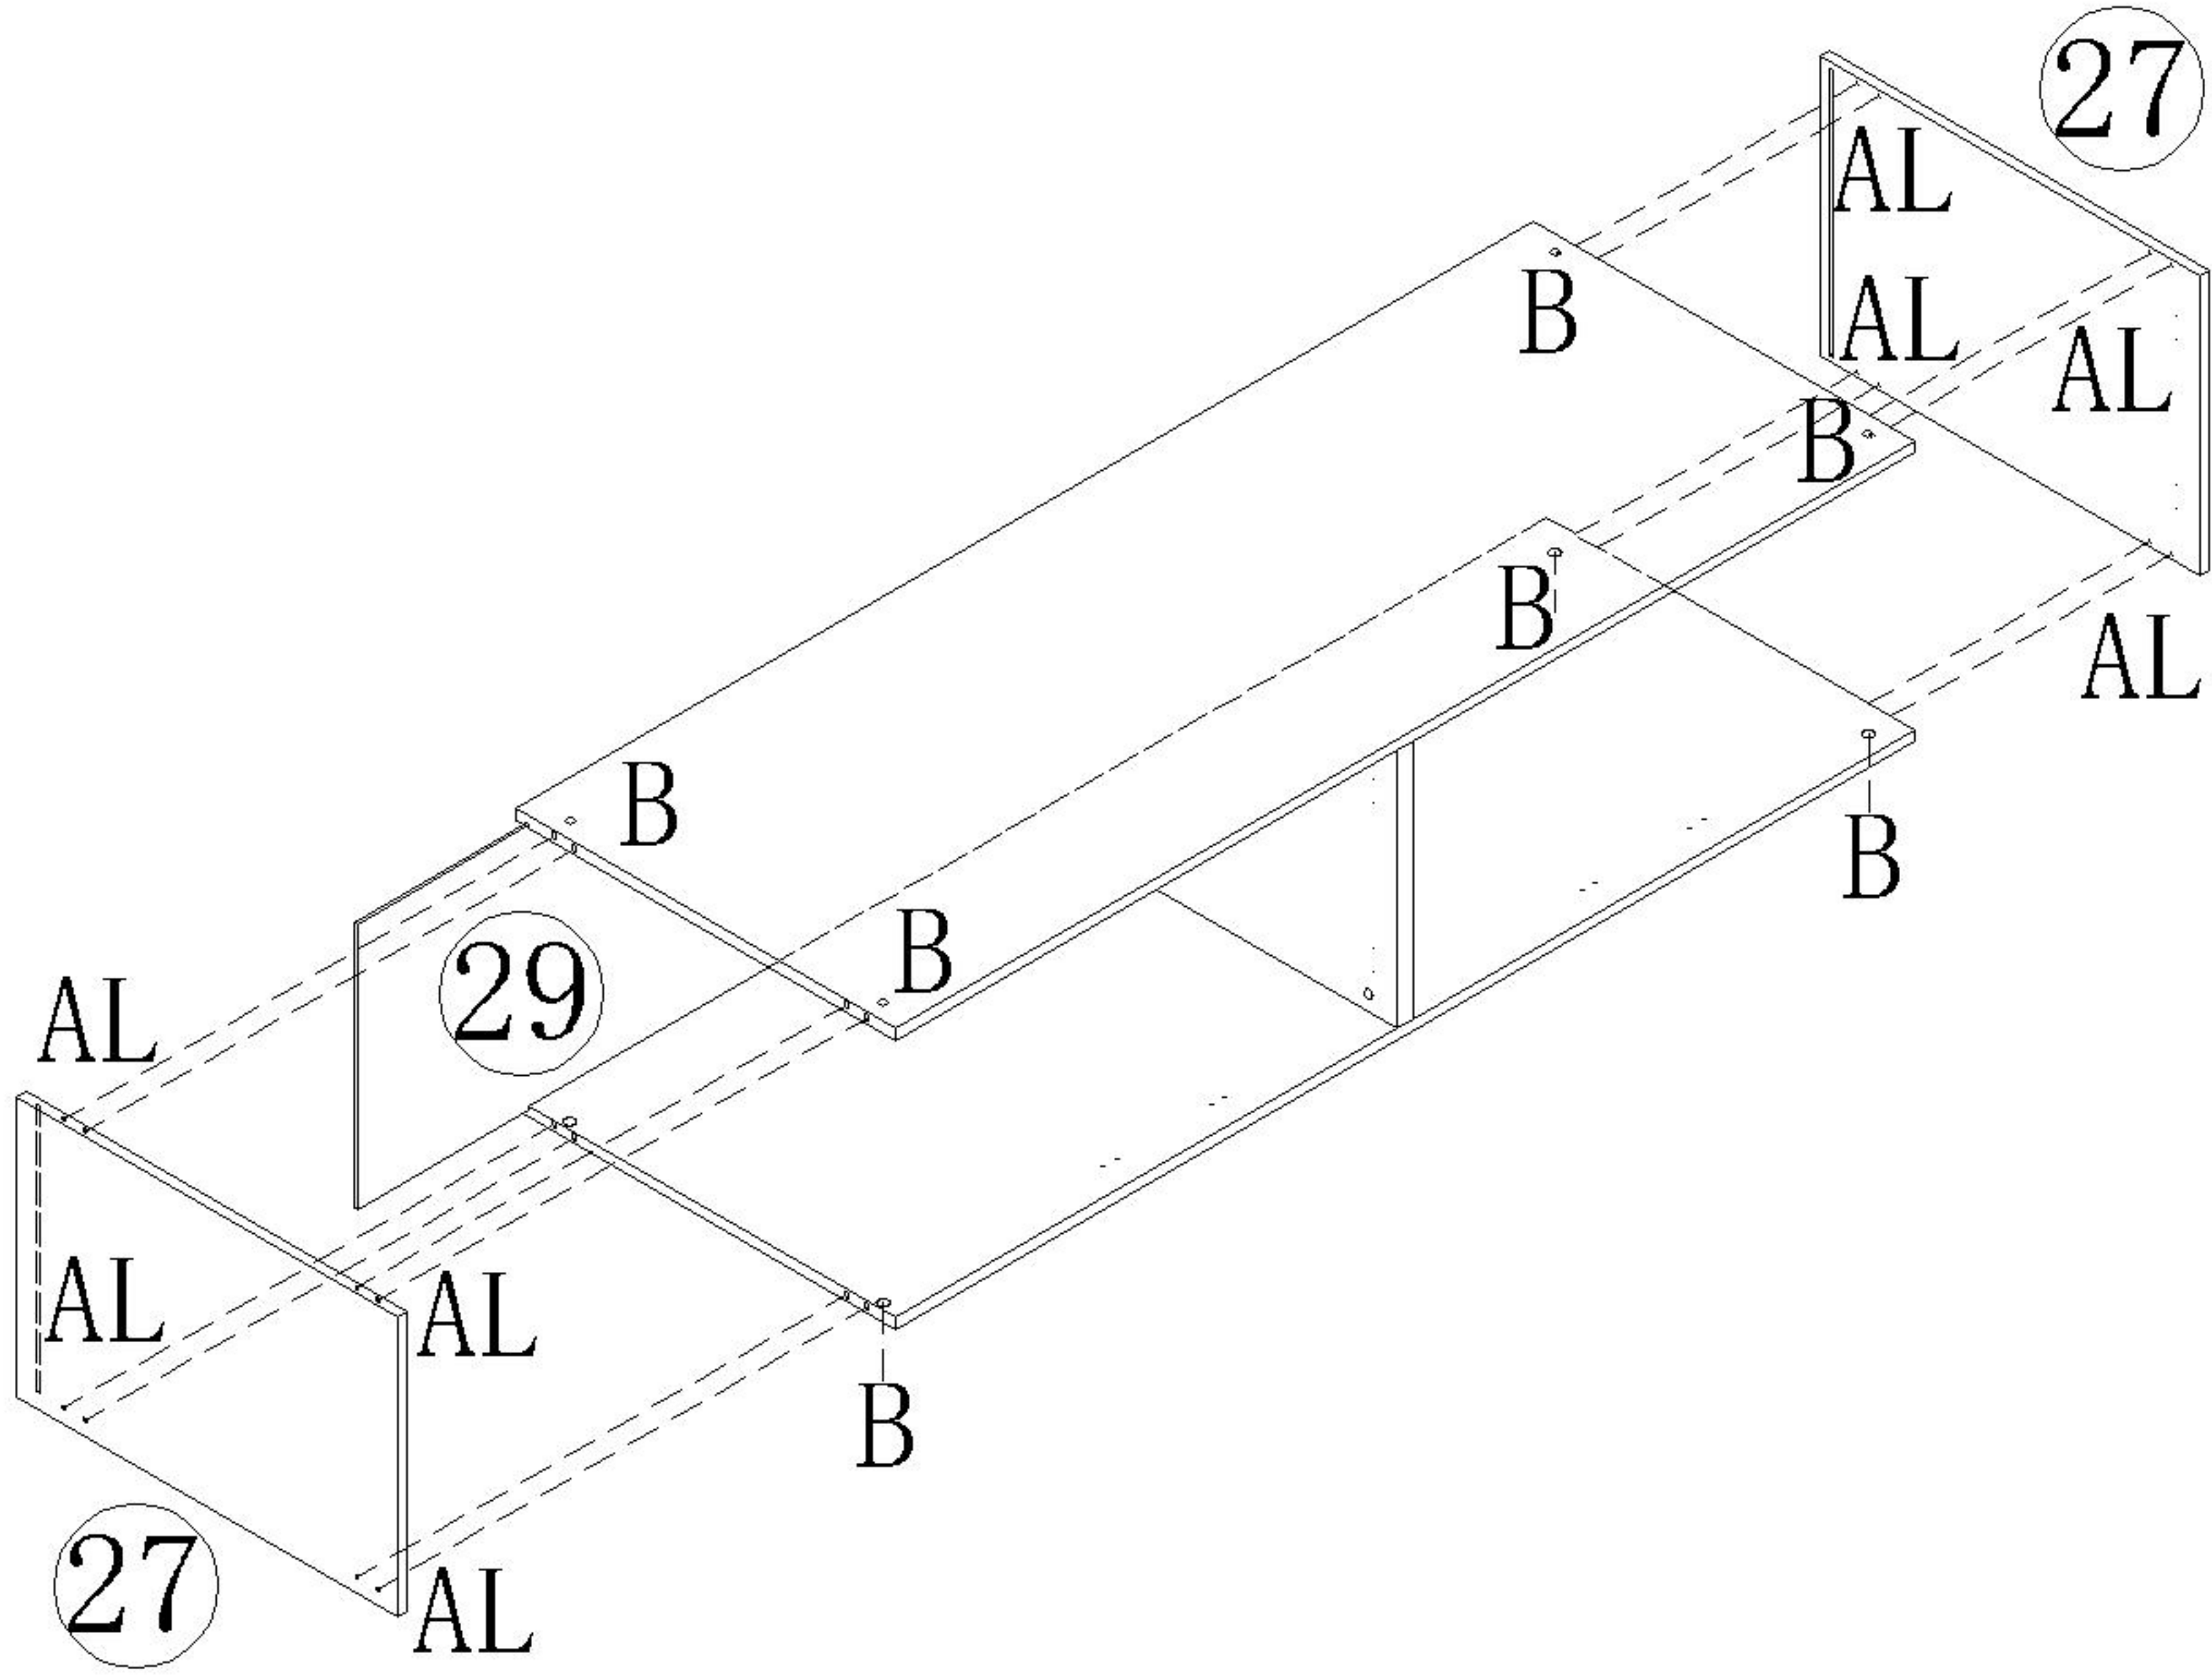

19

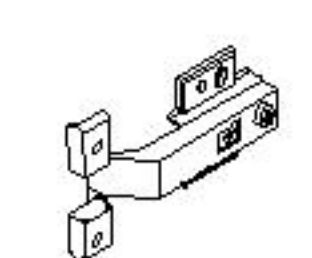


(X)*4

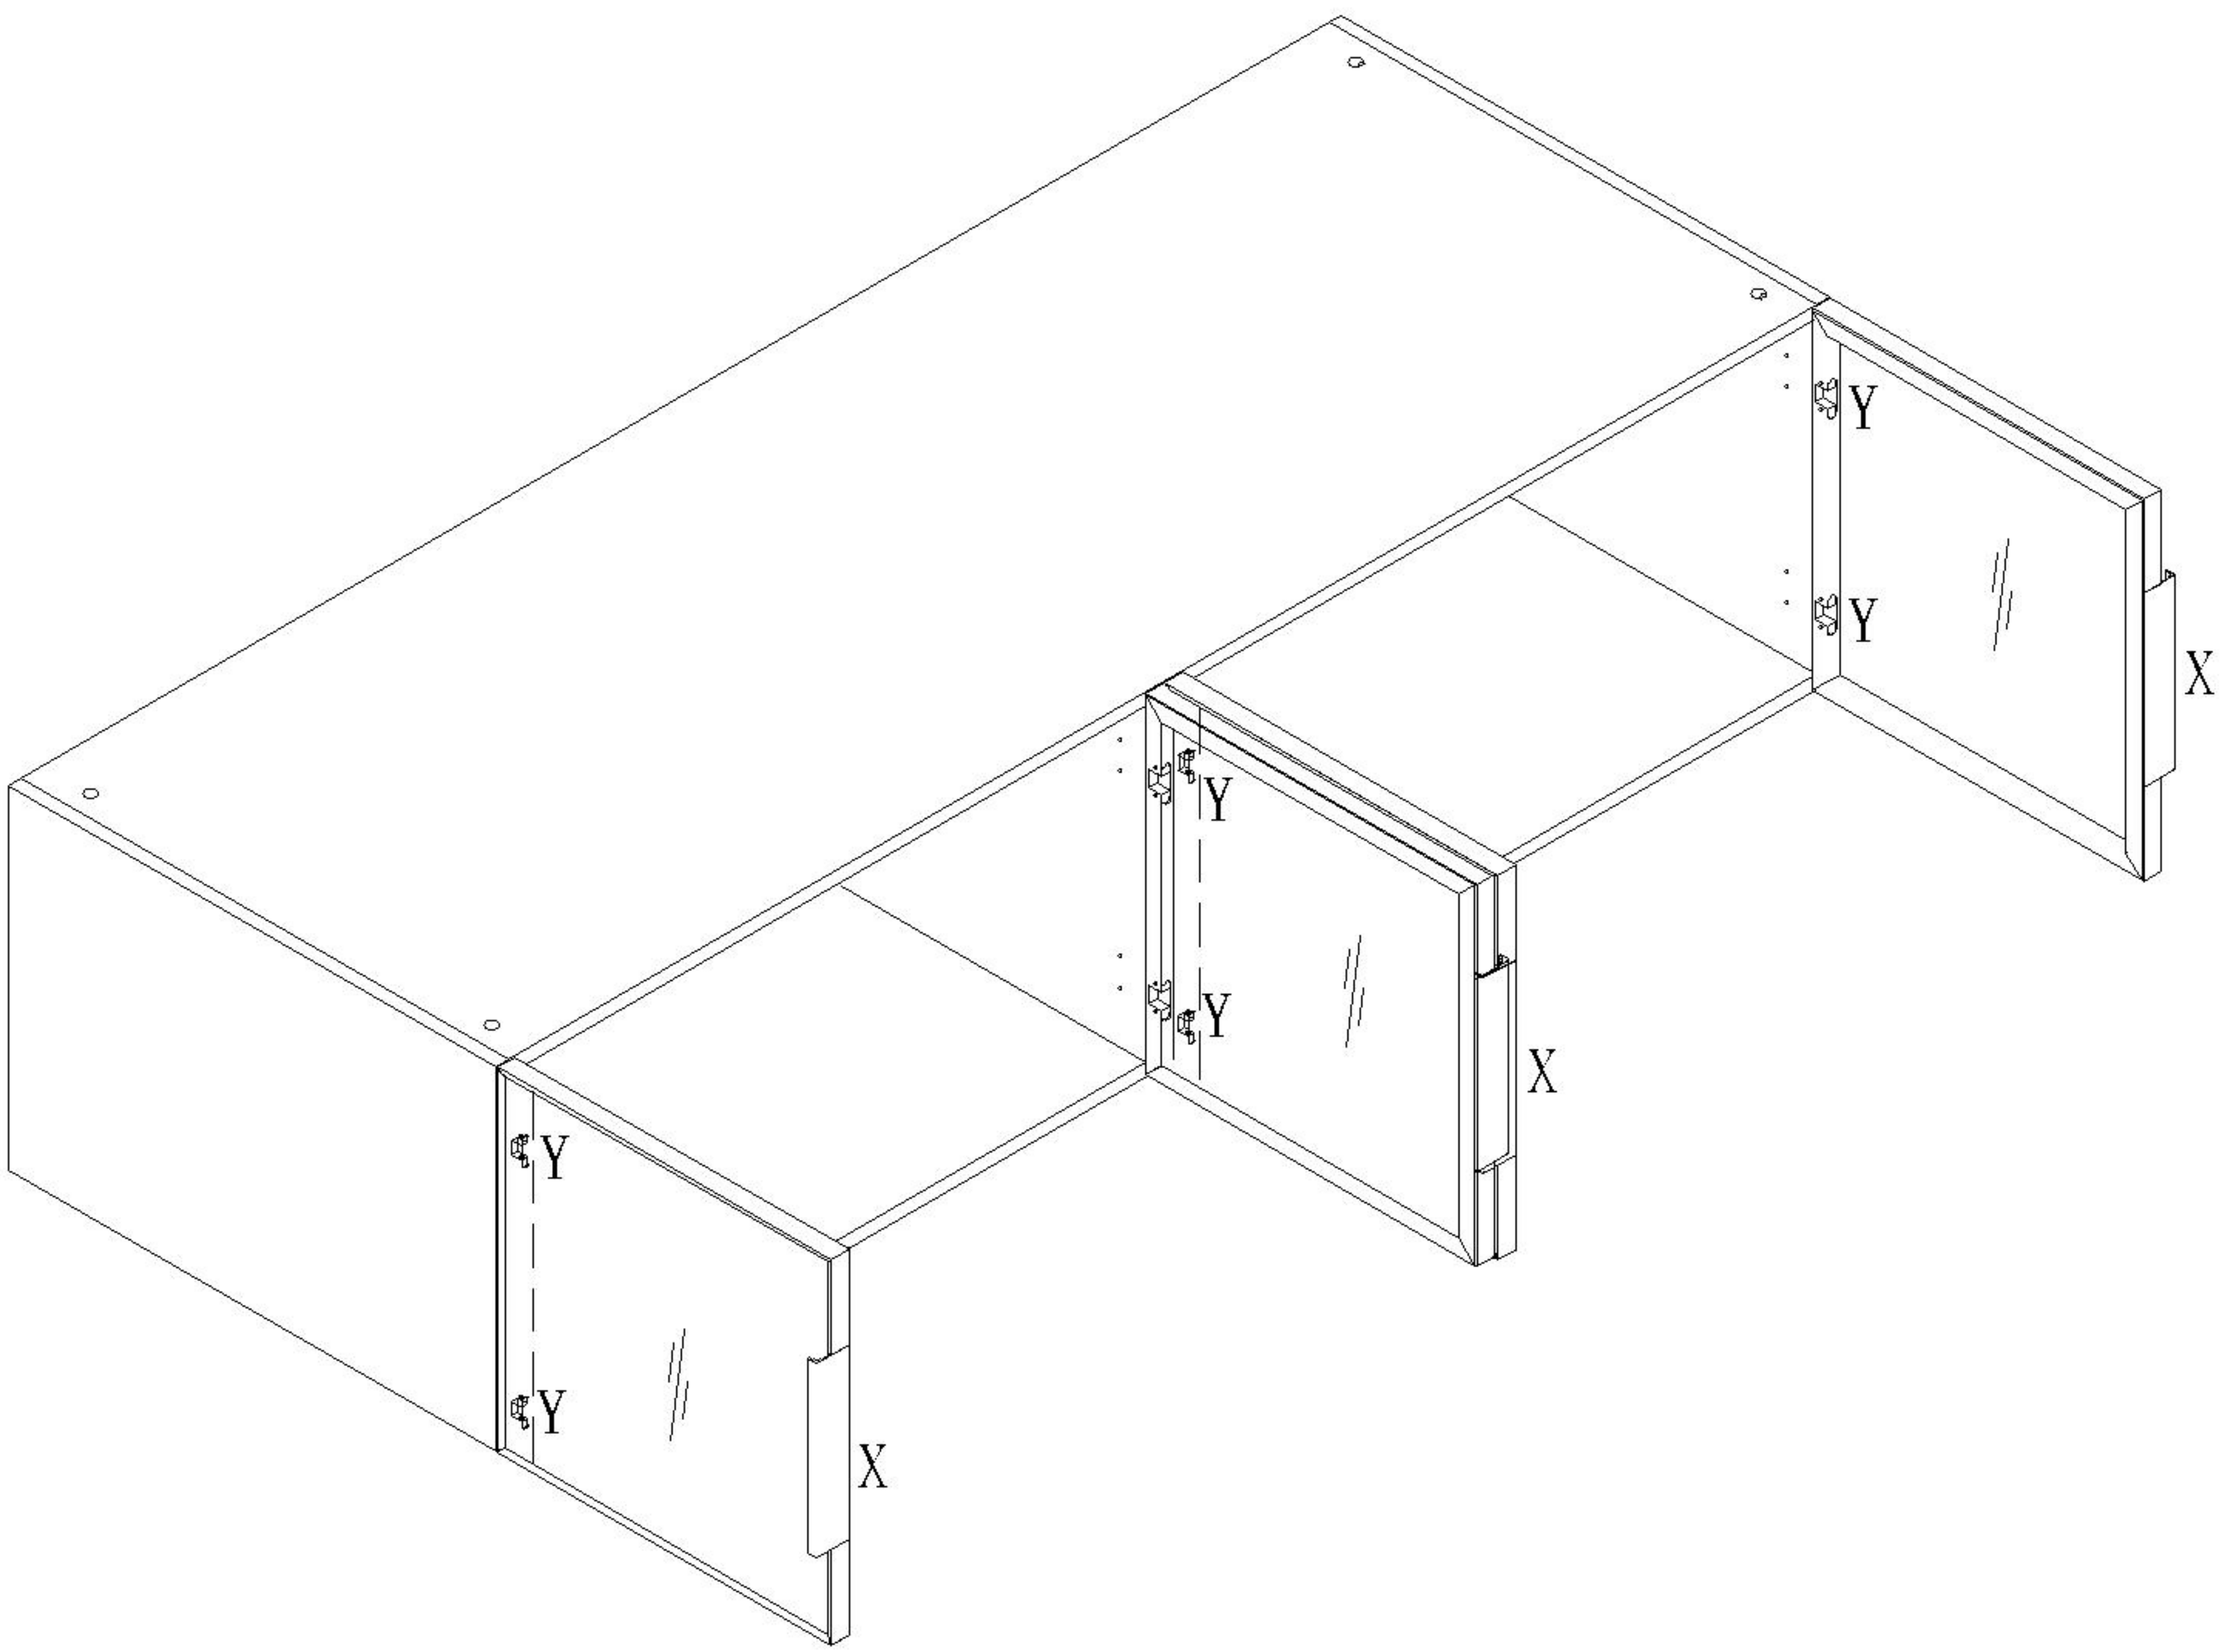


20



安装方法 Installation method

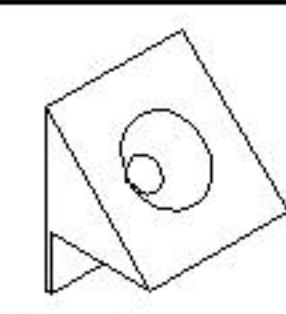


(D) *8

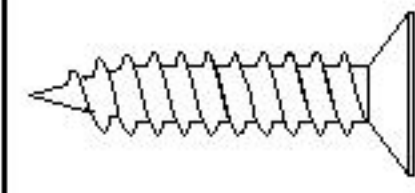


(F) *8

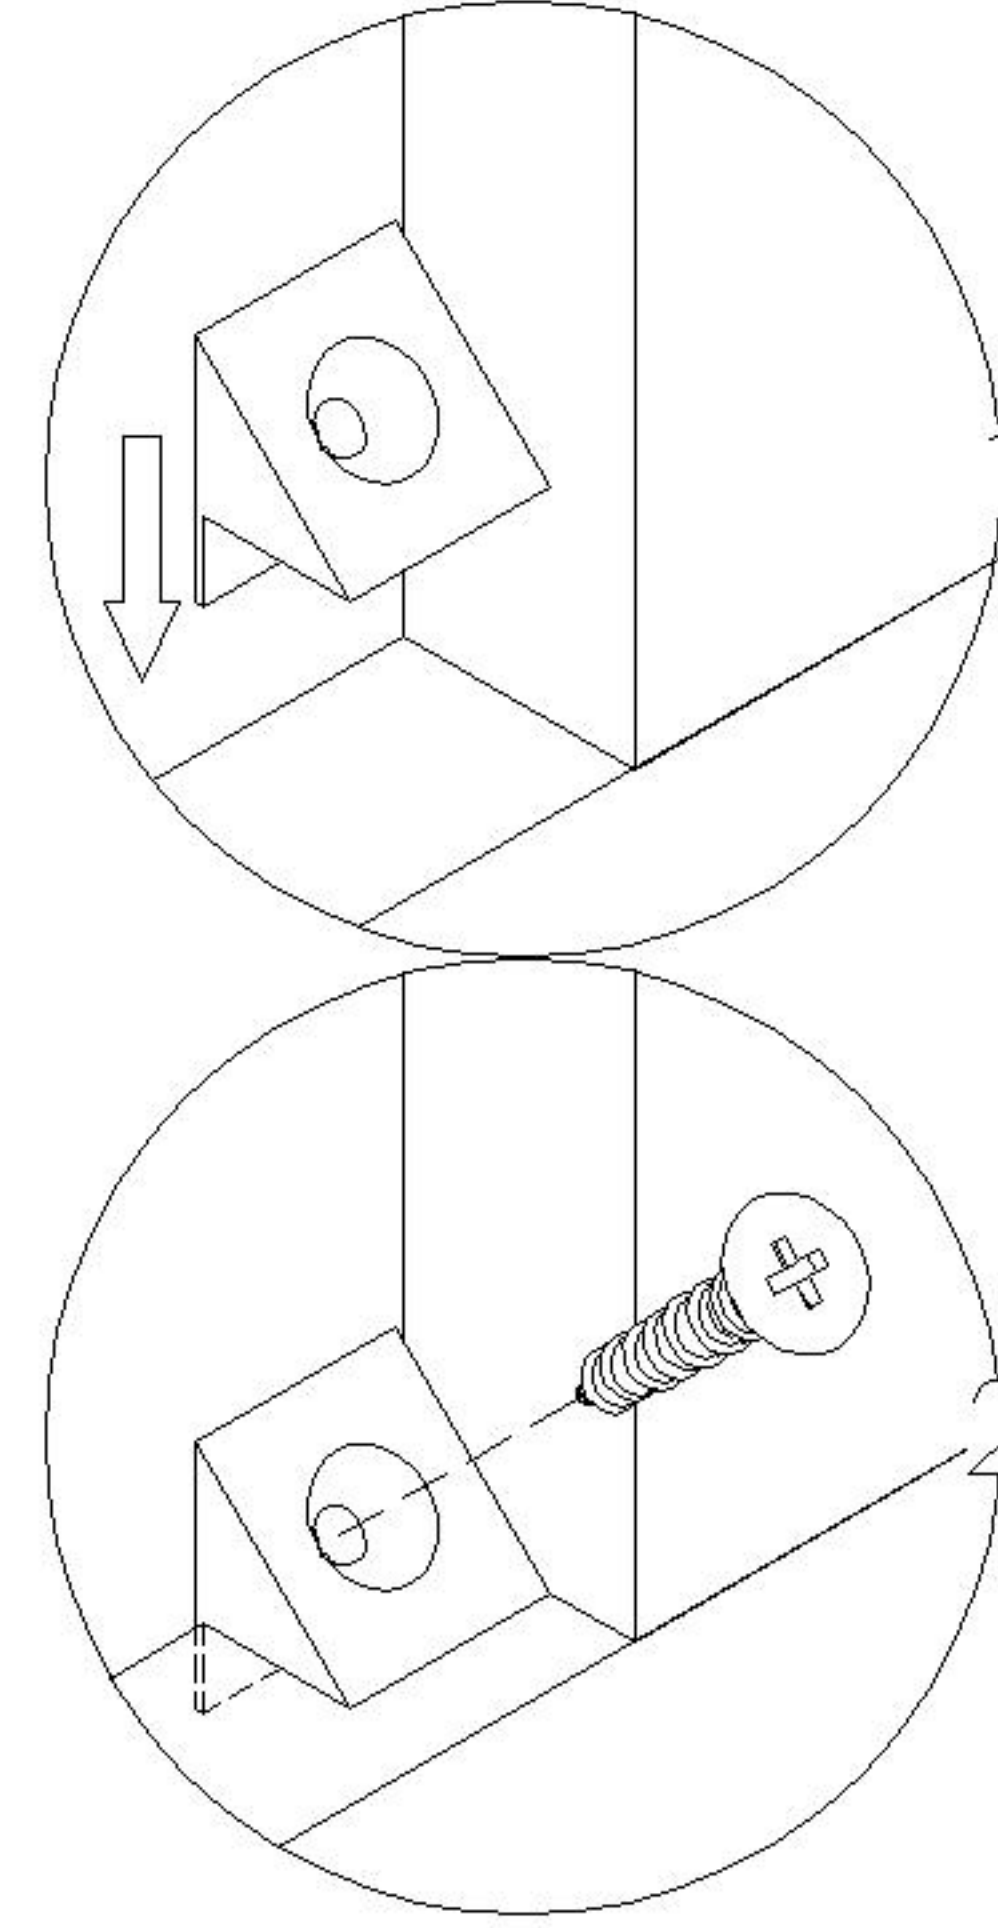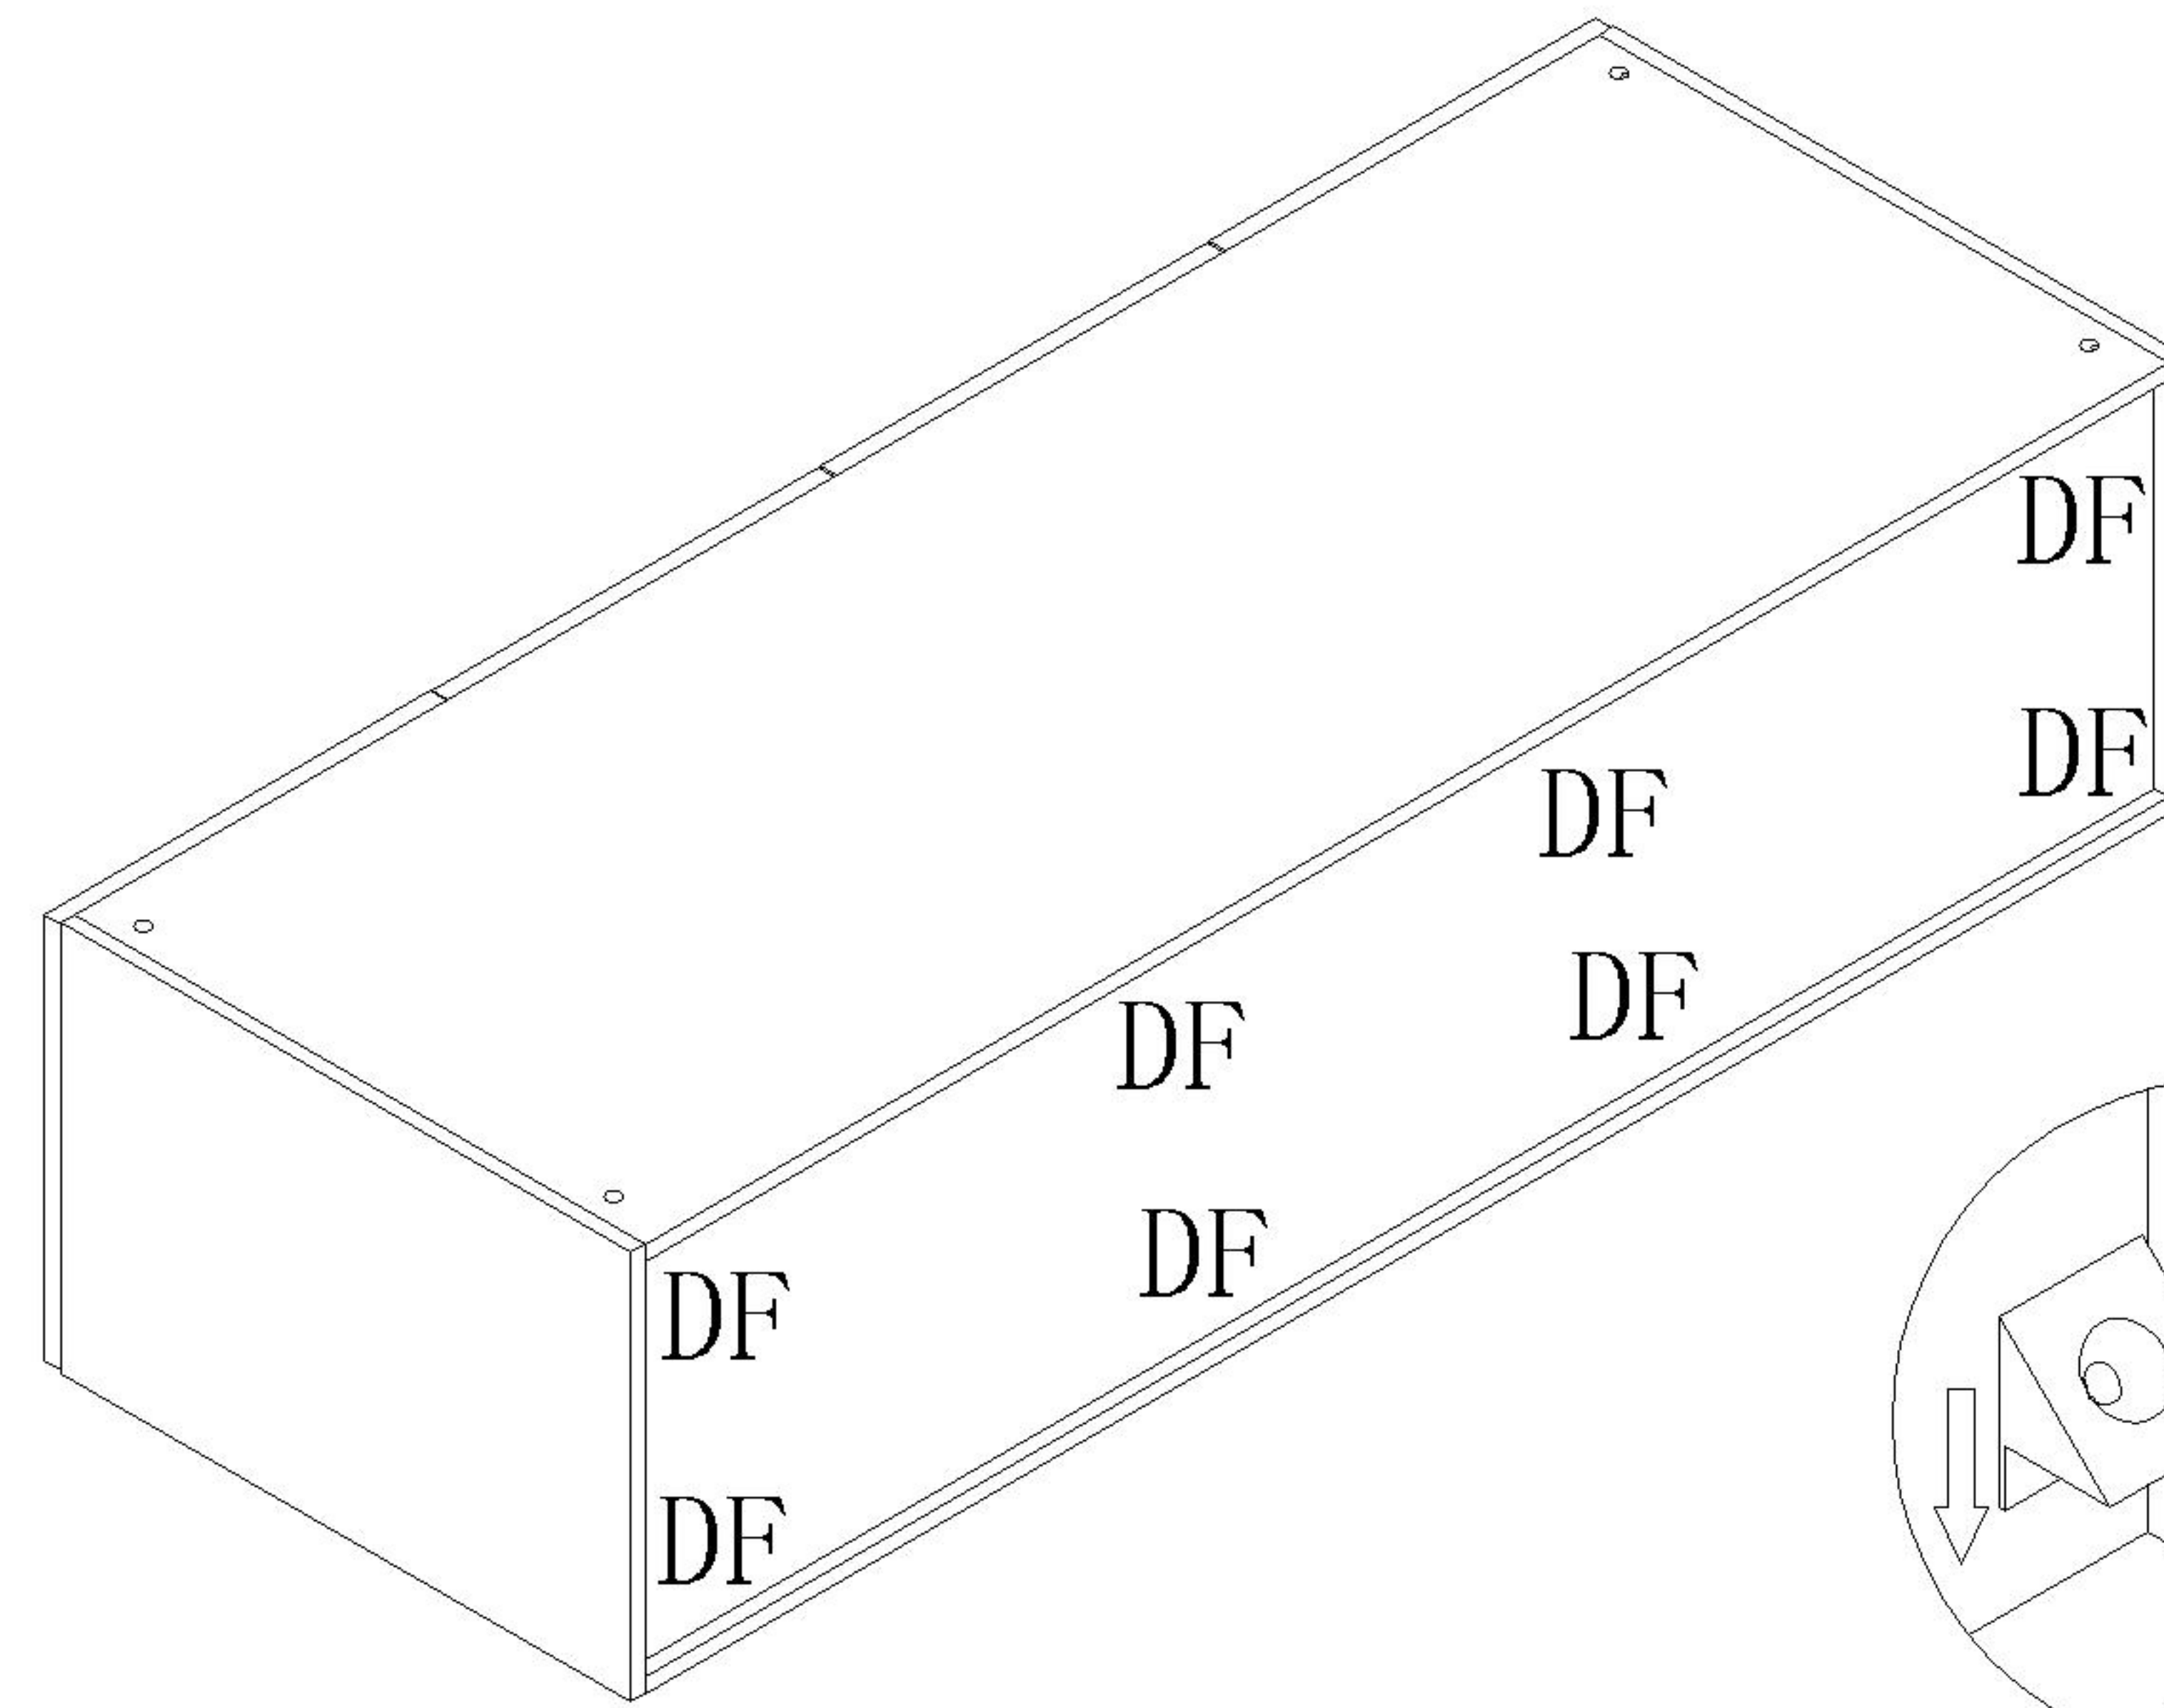

21	
	(P) *4

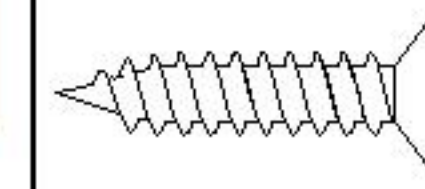

(P) *4

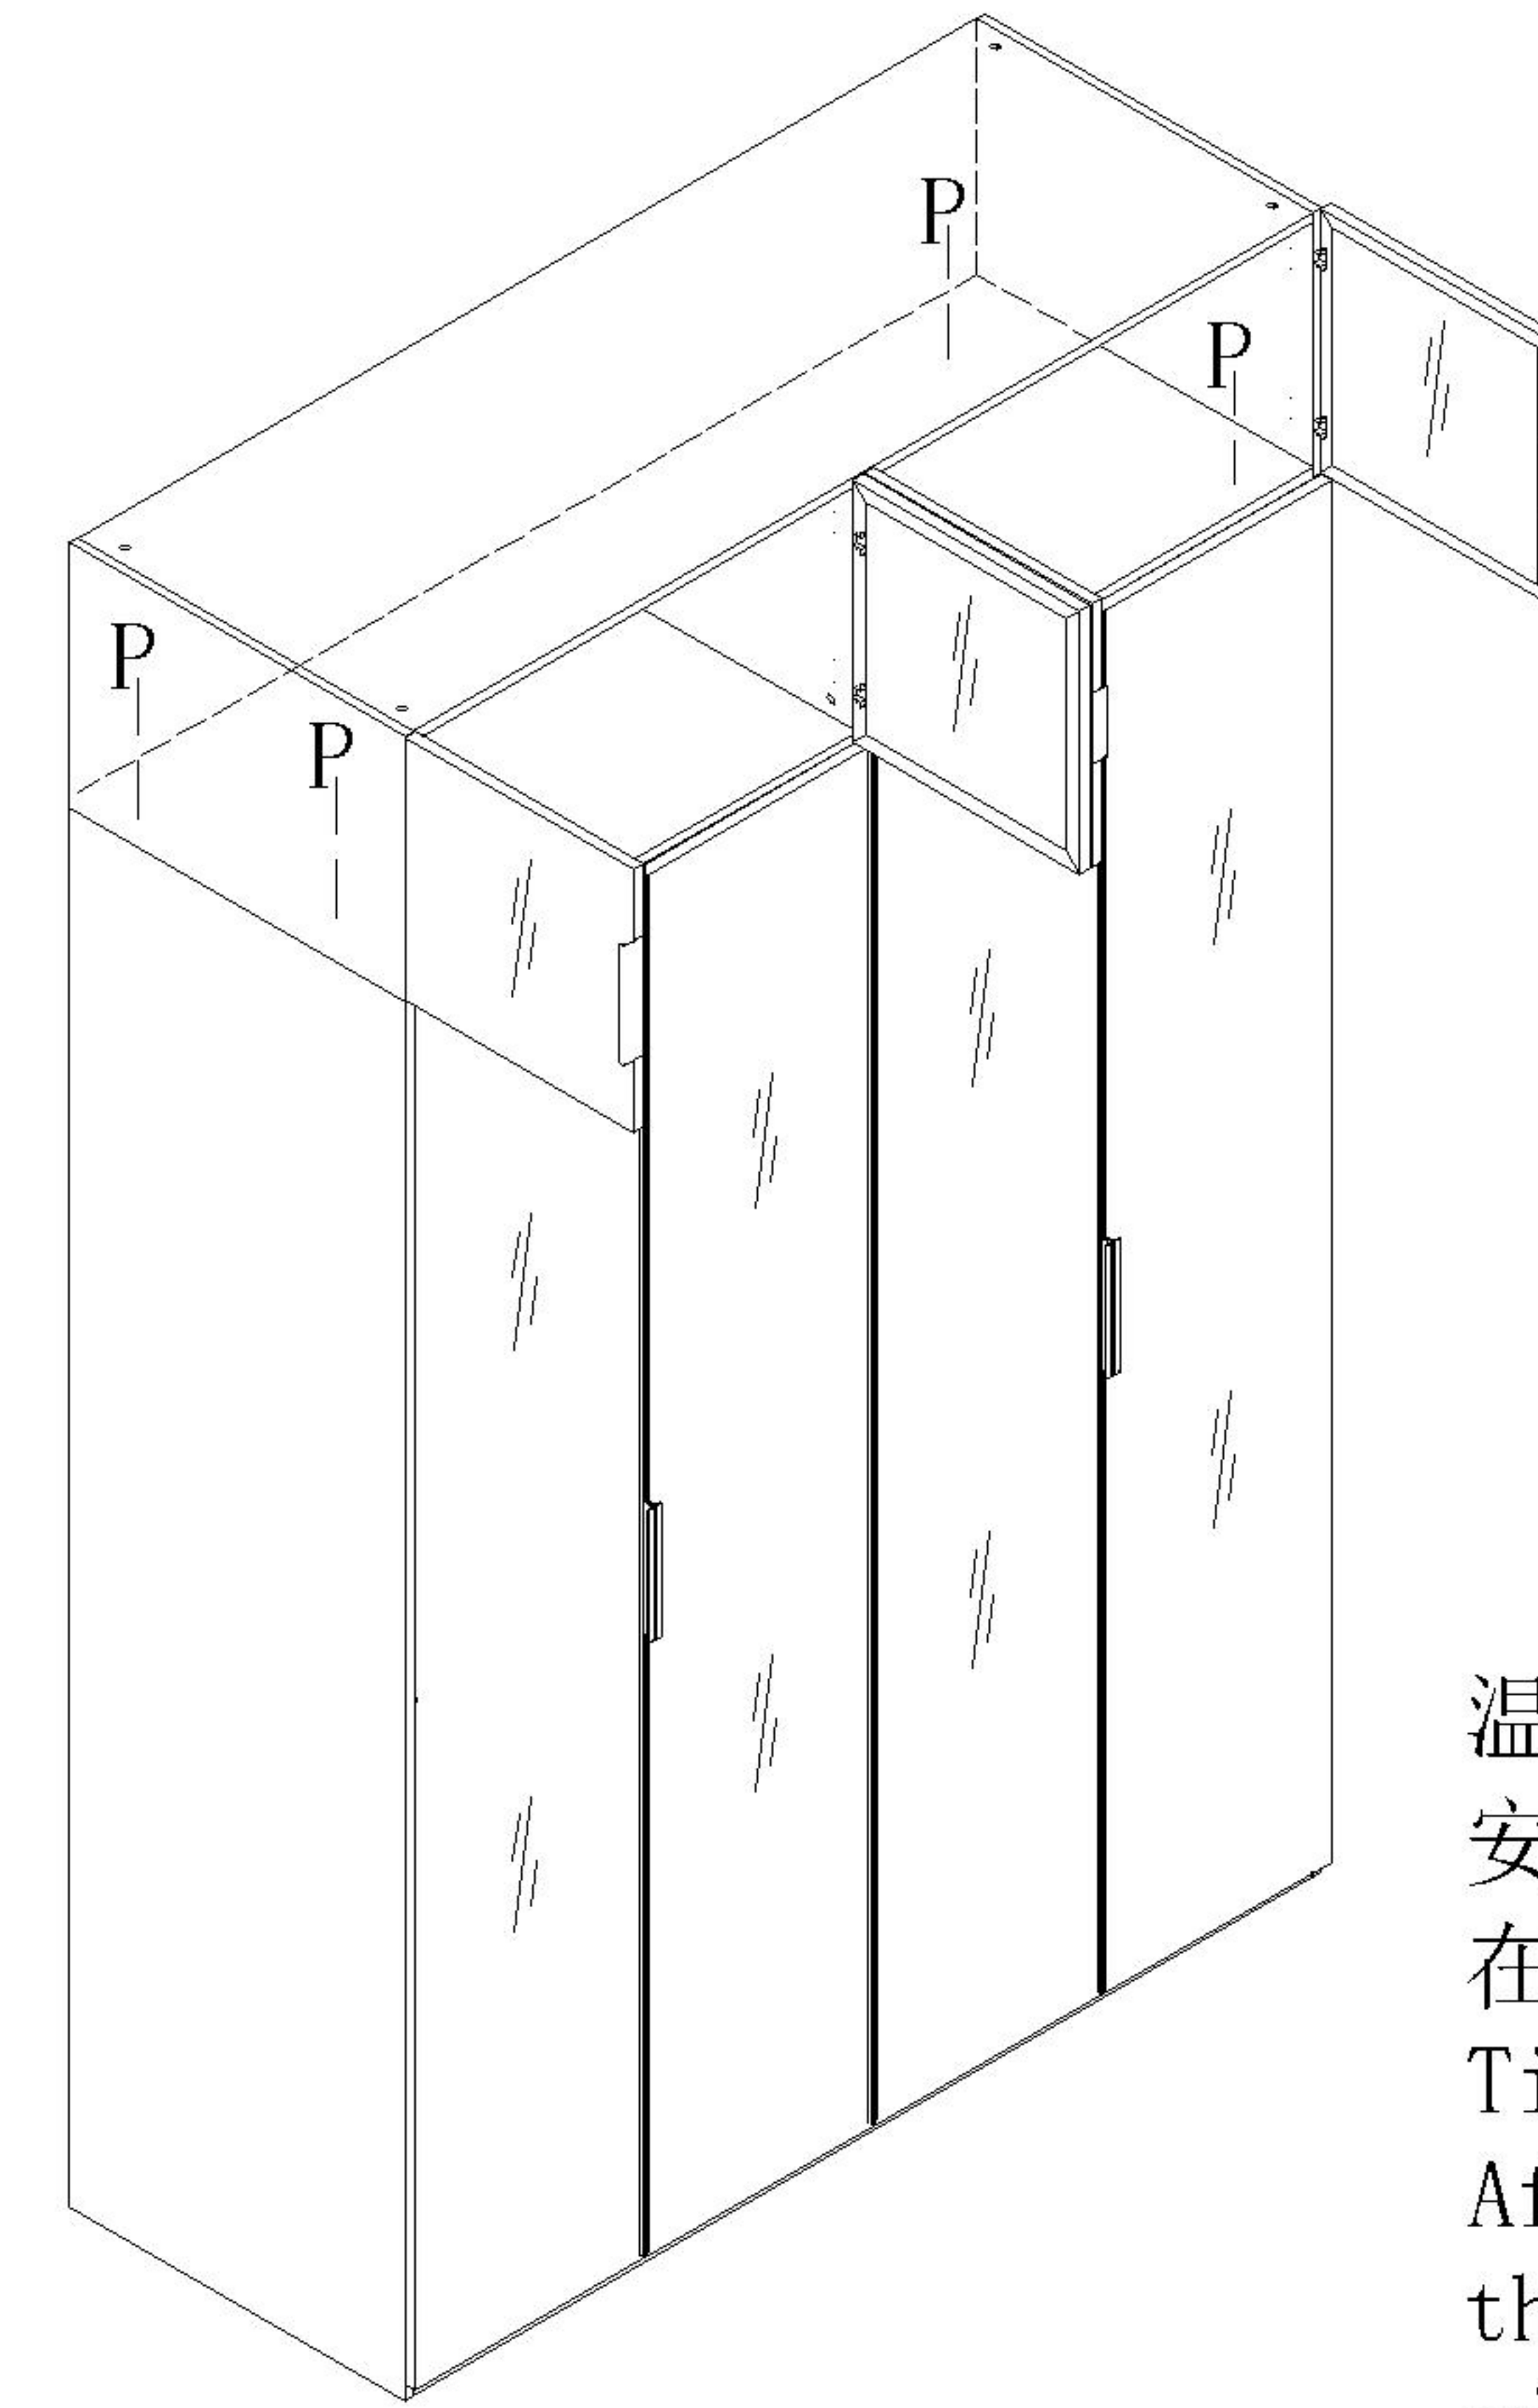

温馨提示：
安装完成后，与要组合柜子在合适的位置用五金P锁紧
Tips:
After installation, lock the cabinet in place with **hardware P**