

STROXX ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК СЕРИИ В4

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

В4D: Встроенная фиксация на 90°

Установка с обычным рычагом

Доводчик на стороне ПРИТВОРА/
ПЕТЕЛЬ двери



иллюстрация
Рычаг без фиксации
Левая дверь (RH) или
Правая реверсивная (RHR)
См. стр. 2

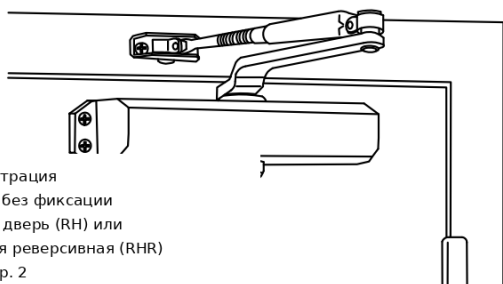


Монтаж на верхний откос

Доводчик на раме со
стороны НАЖИМА/УПОРА

иллюстрация
Рычаг без фиксации
Левая дверь (RH) или
Правая реверсивная (RHR)
См. стр. 3

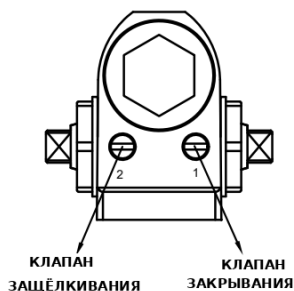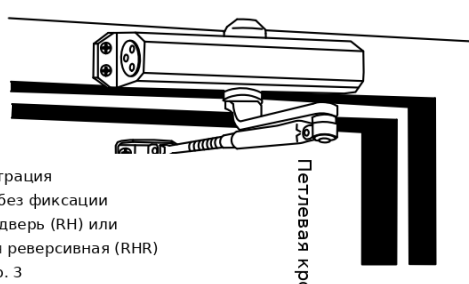


ПОЛОЖЕНИЕ РЫЧАГОВ

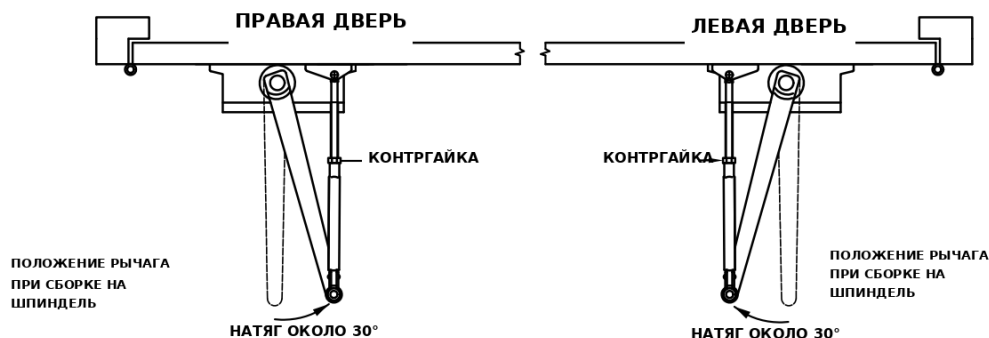

Установка с ОБЫЧНЫМ РЫЧАГОМ (СТОРОНА ПРИТВОРА)

ШАБЛОН ОХВАТЫВАЕТ УСТАНОВКУ С ОБЫЧНЫМ РЫЧАГОМ ДО 180°

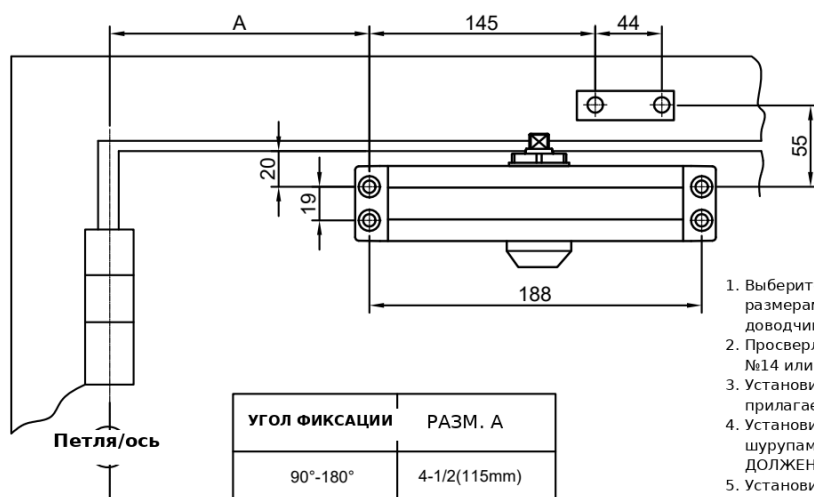

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


1. Выберите угол открывания и по приведённым выше размерам разметьте 4 отверстия на двери для доводчика и 2 отверстия на раме для башмака.
2. Просверлите направляющие отверстия для шурупов №14 или нарежьте резьбу для винтов 1/4-20.
3. Установите узел предплечья/башмак на раму прилагаемыми шурупами.
4. Установите доводчик на дверь прилагаемыми шурупами. РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ КЛАПАН СКОРОСТИ ДОЛЖЕН БЫТЬ СО СТОРОНЫ ПЕТЕЛЬ.
5. Установите основной рычаг на верхний шпindel перпендикулярно двери. Надёжно закрепите винтом/шайбой из комплекта.
6. Отрегулируйте длину предплечья так, чтобы оно было перпендикулярно раме при сборке с предварительно нагруженным основным рычагом (см. рис. ниже). Закрепите винтом/шайбой.
7. Защёлкните крышку шпинделя снизу доводчика.
8. Отрегулируйте скорость закрывания согласно инструкции на стр. 1.

- Показана правая дверь
- Левая — зеркально
- Размеры в дюймах
- Не масштабировать

ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВЕСОМ: 60-80 КГ

Установка на ВЕРХНИЙ ОТКОС (СТОРОНА НАЖИМА)

ШАБЛОН ОХВАТЫВАЕТ УСТАНОВКУ НА ВЕРХНИЙ ОТКОС ДО 180°

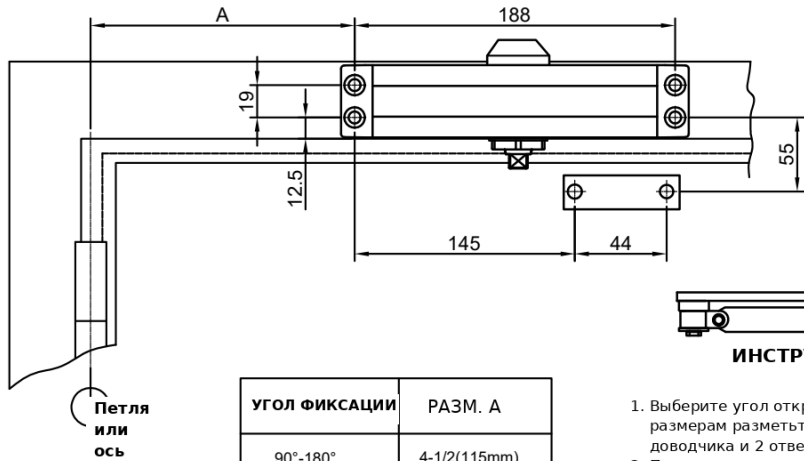

УГОЛ ФИКСАЦИИ	РАЗМ. А
90°-180°	4-1/2(115mm)

- Показана левая дверь
- Правая — зеркально
- Размеры в дюймах
- Не масштабировать

ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВЕСОМ: 60-80 КГ

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- Выберите угол открывания и по приведённым выше размерам разметьте 4 отверстия на раме для доводчика и 2 отверстия на двери для башмака.
- Просверлите направляющие отверстия для шурупов №14 или нарежьте резьбу для винтов 1/4-20.
- Установите узел предплечья/башмака на дверь прилагаемыми шурупами.
- Установите доводчик на раму прилагаемыми шурупами. РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ КЛАПАН СКОРОСТИ ДОЛЖЕН БЫТЬ СО СТОРОНЫ ПЕТЕЛЬ.
- Установите основной рычаг на верхний шпindel перпендикулярно двери. Надёжно закрепите винтом/шайбой из комплекта.
- Отрегулируйте длину предплечья так, чтобы оно было перпендикулярно раме при сборке с предварительно нагруженным основным рычагом (см. рис. ниже). Закрепите винтом/шайбой.
- Защёлкните крышку шпинделя снизу доводчика.
- Отрегулируйте скорость закрывания согласно инструкции на стр. 1.