



Ваш ключ к новым возможностям

Opening doors to new opportunities

Meesenburg
SICHERHEIT & SERVICE

blaugelb
Die Kundenmarke.

Meesenburg
est. 1758

STROXX

Meesenburg
INTERNATIONAL

Инструкция по установке

Внутри двери необходимо использовать кабель канал - это обеспечит возможность замены проводки внутри дверного полотна в будущем.

Запрещается использовать клей для фиксации проводов или прокладывать их напрямую через дверное полотно.

Такие действия могут привести к:
повреждению проводов;
короткому замыканию;
другим неисправностям.

Во время сборки уделите особое внимание расположению соединительных проводов внутри двери. Они должны быть аккуратно уложены — без пережатий и натяжений. Несоблюдение этого требования может вызвать нестабильность работы системы.

Кабель внешнего питания:
красный провод +
чёрный провод -


A01 Кабель питания «два-в-одном»:

Примечание:

Провести красный и чёрный провода наружу от дверной коробки. Оставшийся разъем пропустить через отверстие в задней панели к её дисплею.

Предварительно установите кабель питания (кабель A01) в соответствии с приведённой схемой.

Инструкция по установке

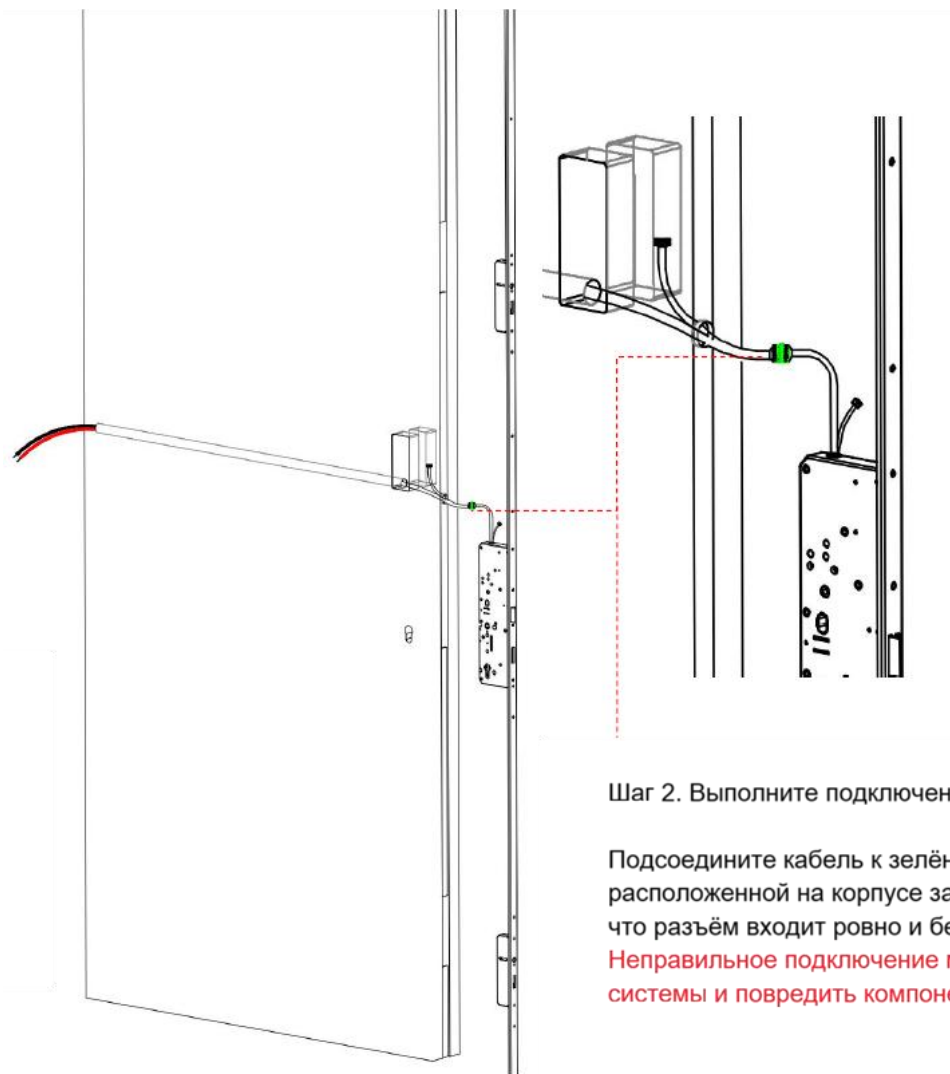


Шаг 2. Выполните подключение кабеля питания A01


Подсоедините кабель к зелёной клемме, расположенной на корпусе замка. Важно убедиться, что разъём входит ровно и без перекоса.

Неправильное подключение может нарушить работу системы и повредить компоненты замка

Инструкция по установке

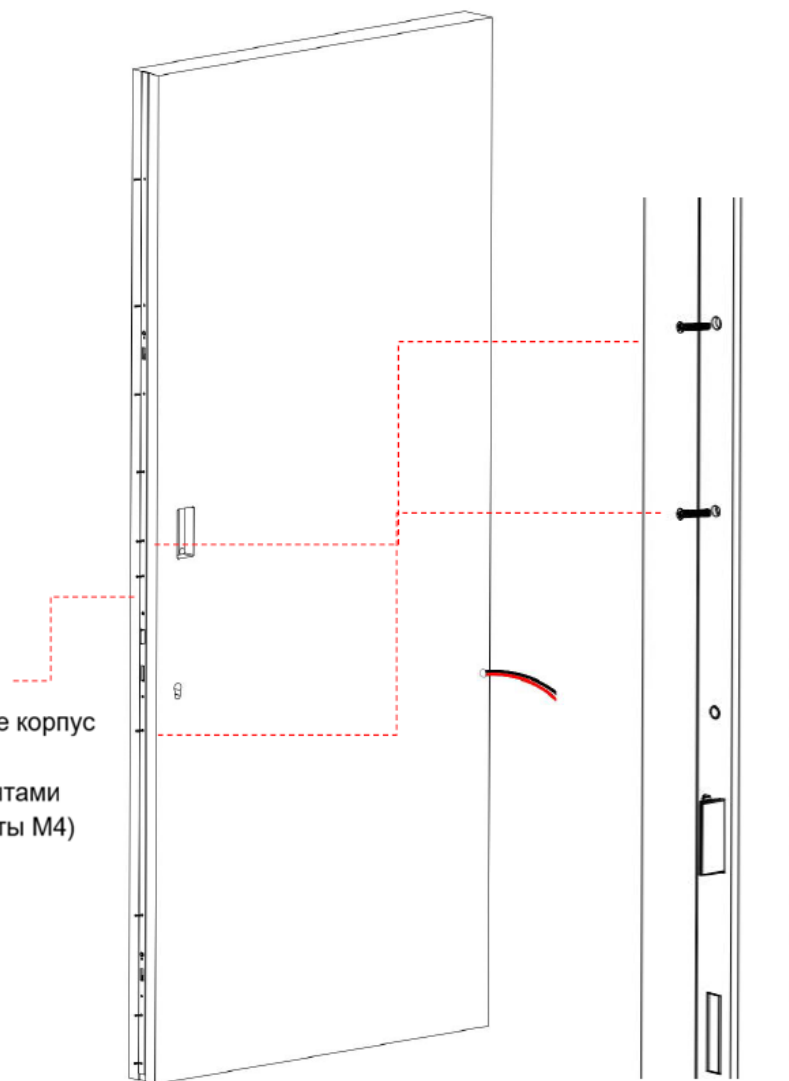


Шаг 3: Установите корпус замка в дверь и закрепите его винтами (используйте винты M4)

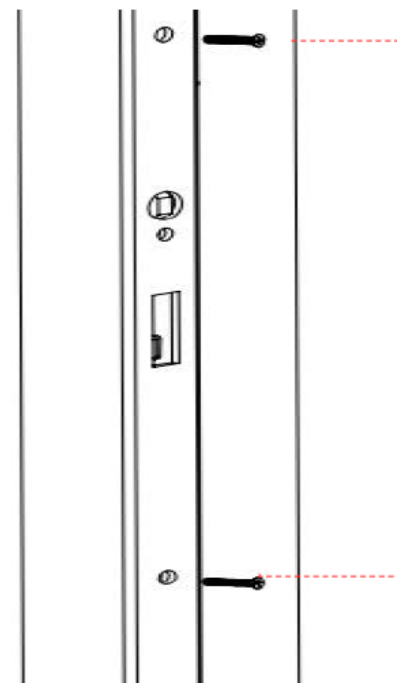


Винты крепления удлинителя замка (используйте винты M4)

Инструкция по установке панелей бесключевого доступа

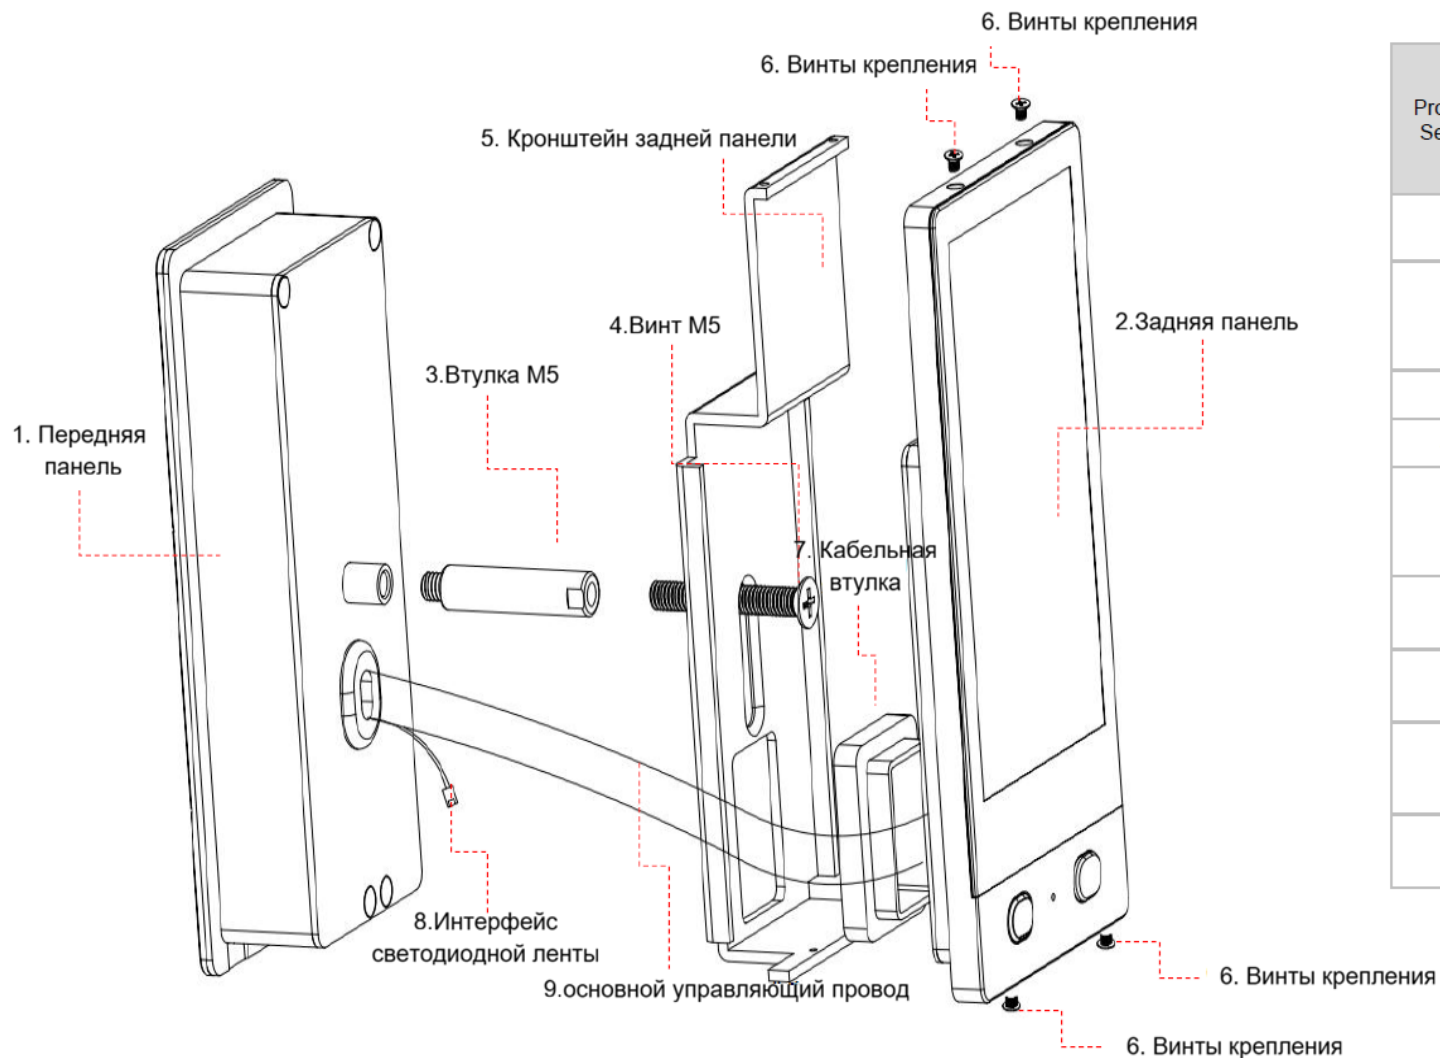


Product Series	Name	Quantity
	Embedded Gate Control	
1.	Передняя панель	1
2.	Задняя панель 4.5-inch HD Display Screen	1
3.	Втулка M5	1
4.	Винт M5	1
5.	Кронштейн задней панели	1
6.	Винты крепления	4
7.	Кабельная уплотнительная втулка	1
8.	Интерфейс светодиодной ленты	1
9.	основной управляющий провод	2

Инструкция по установке панелей бесключевого доступа

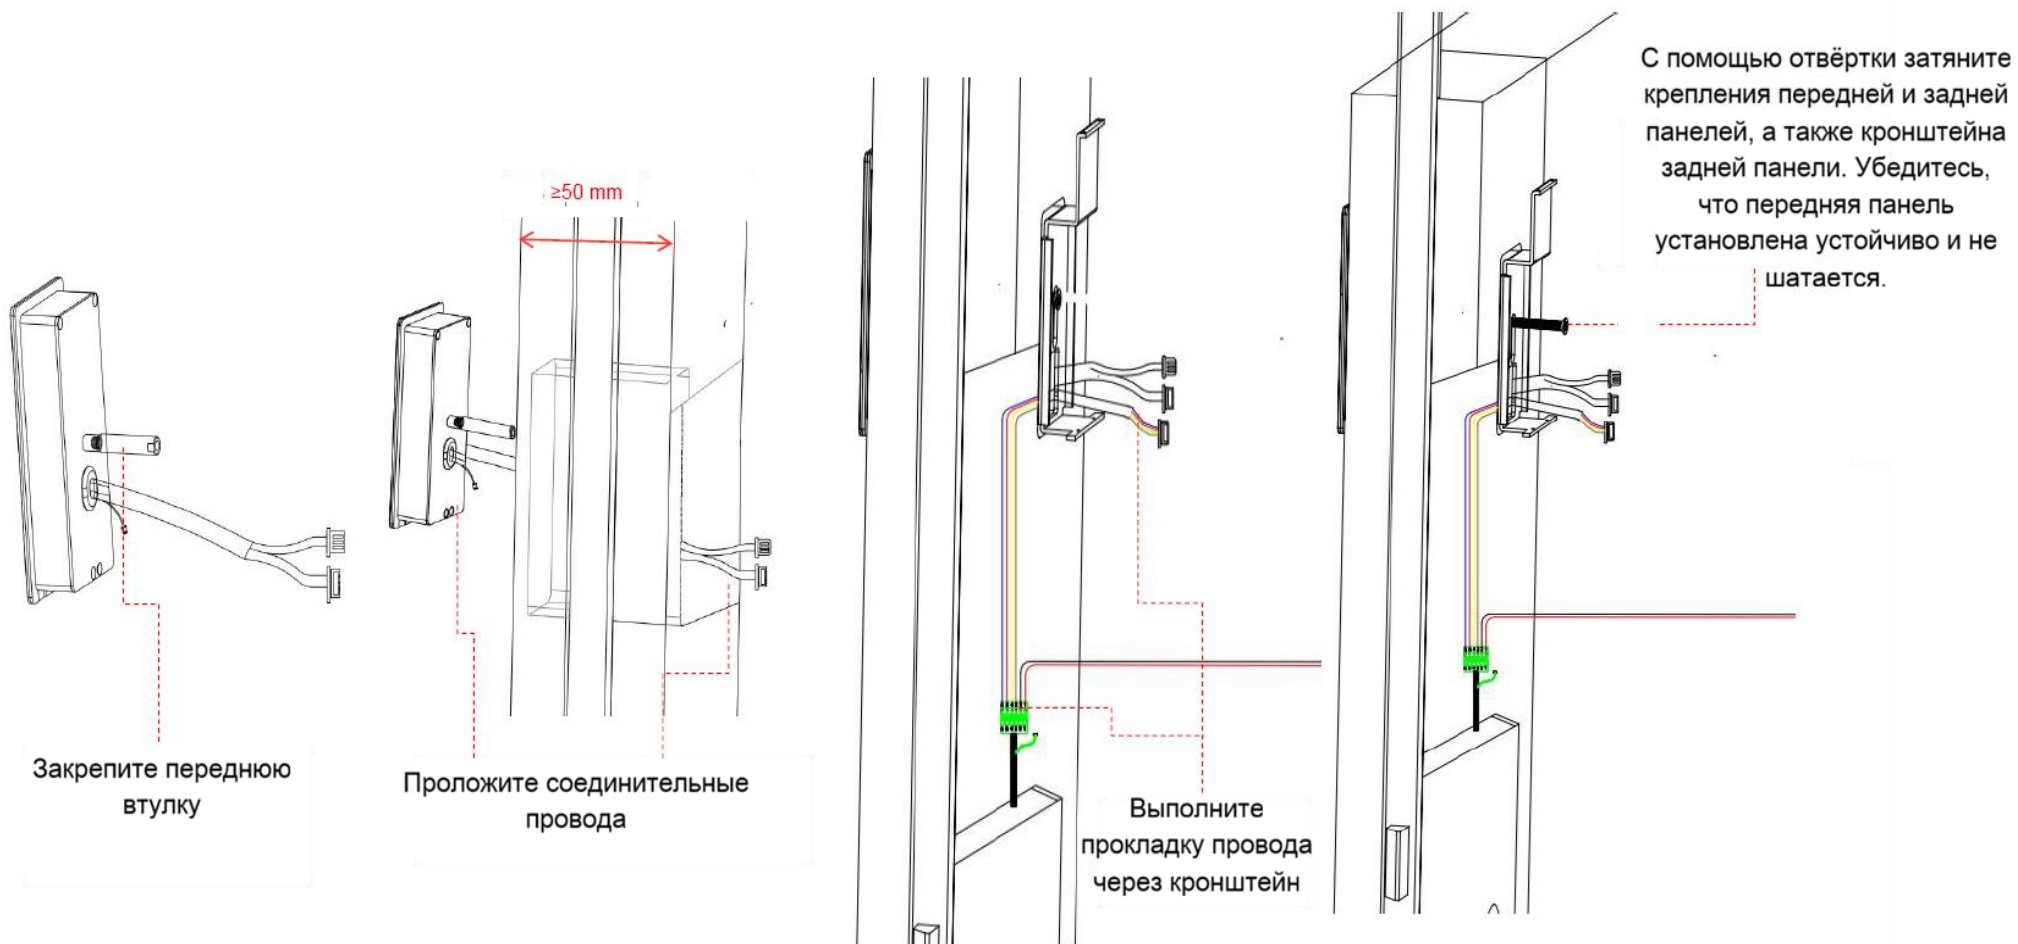

Инструкция по установке панелей бесключевого доступа

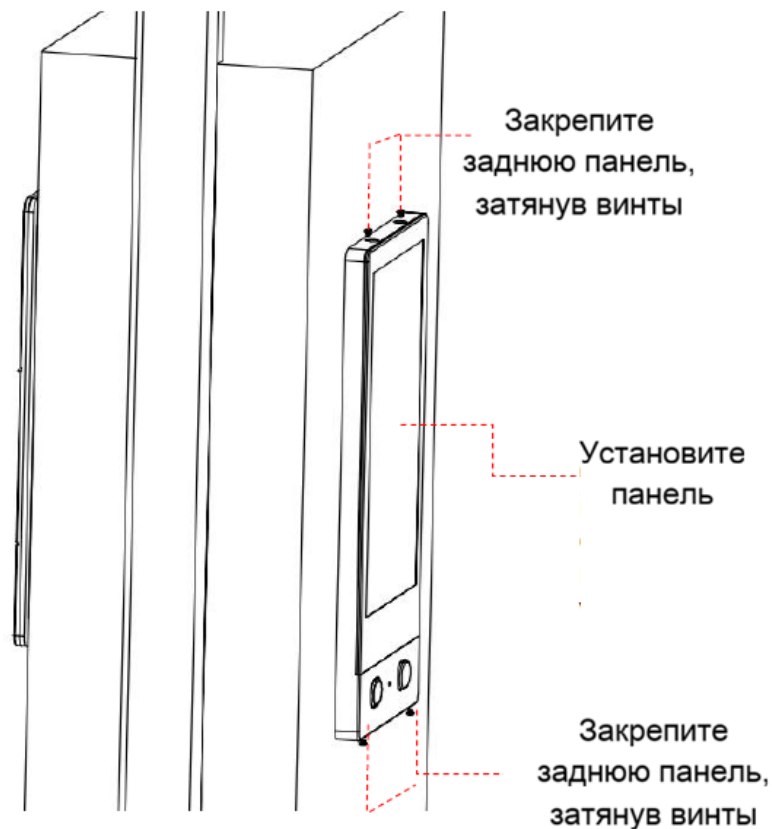


Инструкция по установке ручек с бесключевым контролем доступа



Product Series	Name	Quantity
	Handle door control	
1.	Внешняя ручка	1
2.	Панель доступа	1
3.	Кронштейн крепления ручки	1
4.	Верхний кронштейн ручки	1
5.	Соединительные провода	2
6.	Подсветка ручки	1
7.	Крепеж M5*35	2
8.	Крепеж M5*35	2
9.	Кронштейн	1
10.	Кронштейн	1
11.	Замок	1
12.	Геркон	2
13.	Проводка	1
14.	A01 провод	1
15.	Кронштейн	1
16.	Уплотнительная втулка	1
17.	Крепеж	1
18.	Дисплей	1

Инструкция по установке ручек с бесключевым контролем доступа

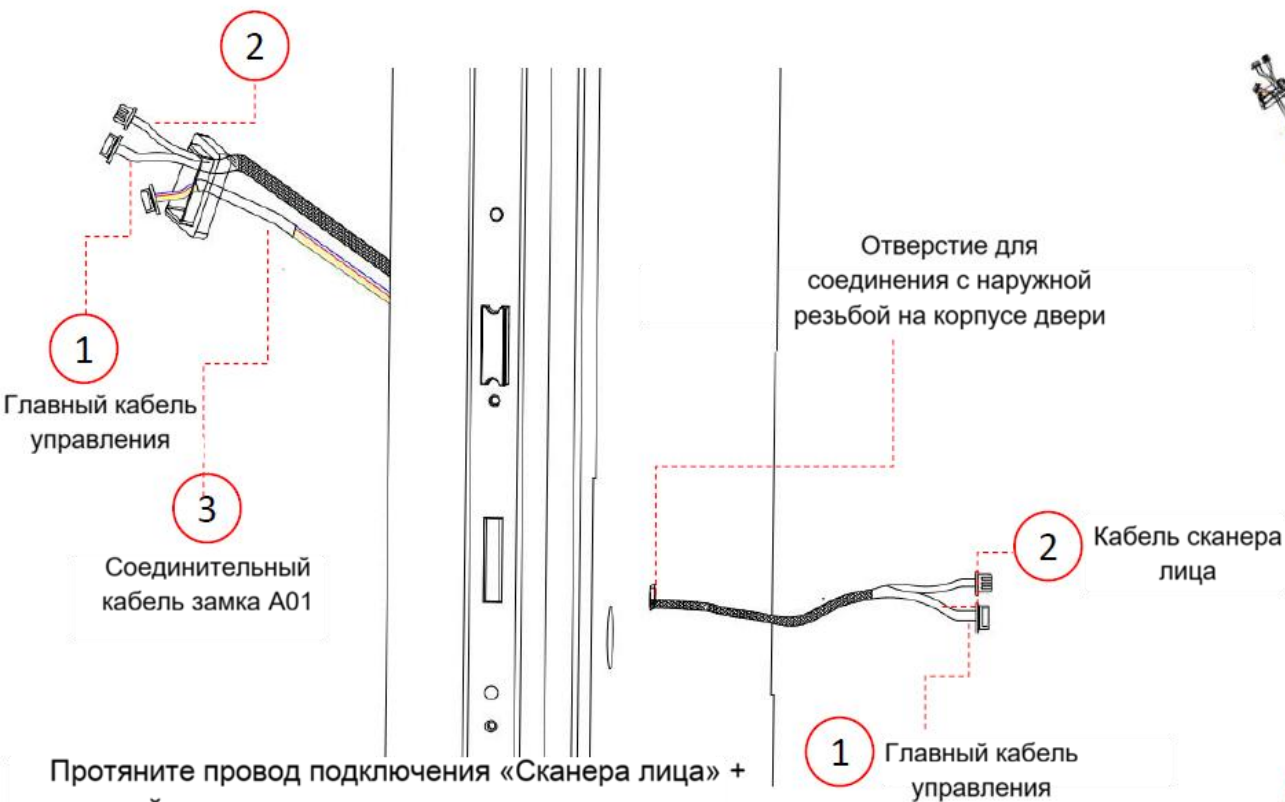


Протяните провод подключения «Сканера лица» + главный провод подключения управления через соответствующее отверстие в двери и выведите его напрямую через соответствующее отверстие на задней панели (длина: 800 мм).


1. Главный кабель подключения управления
2. Провод подключения «Сканер лица»
3. Провод подключения замка A01




Инструкция по установке ручек с бесключевым контролем доступа

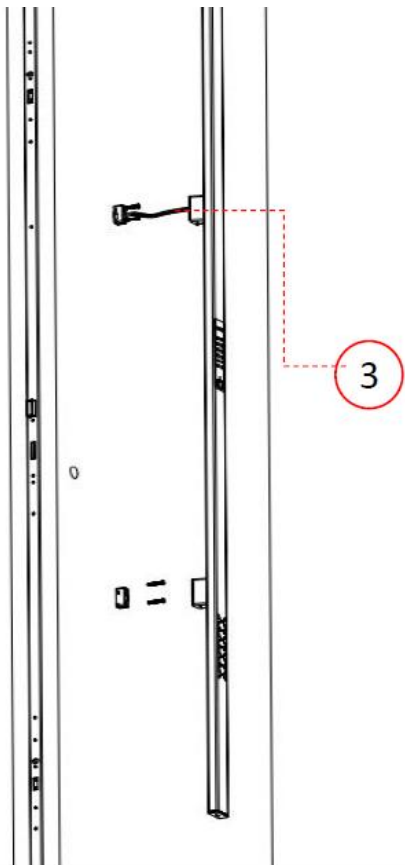

3. В процессе прокладки необходимо проверить, не деформированы ли контакты вилки и розетки (не загнуты ли под углом). Смещение или искривление контактов может привести к неработоспособности отдельных функций либо к перегоранию системы.

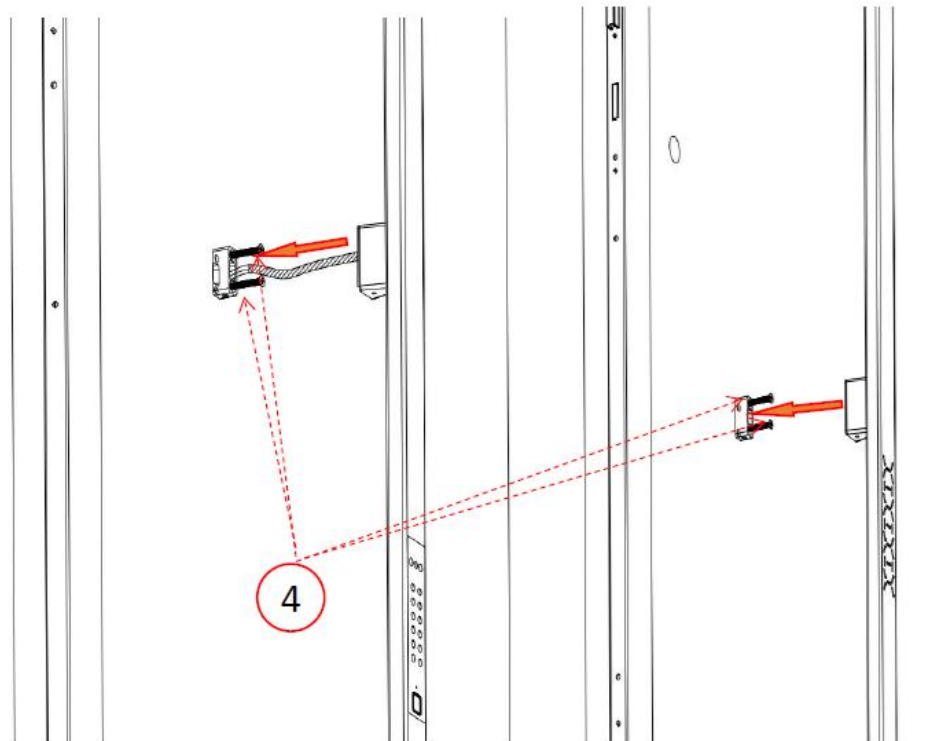


4. Установите на кронштейн основания и закрепите винтами
При монтаже соединительных проводов на корпусе двери их необходимо выровнять. Во время сборки недопустимо сдавливание, натяжение и т.п.

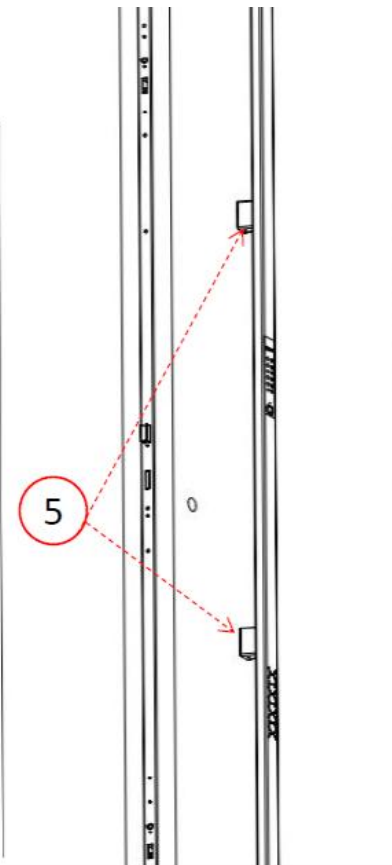


5. Сборка основания ручки с кронштейном основания.
Примечания:
Перед фиксацией выровняйте соединительные провода. Исключите сдавливание проводов при монтаже. Обеспечьте плотное прилегание основания ручки к поверхности двери.

Инструкция по установке ручек с бесключевым контролем доступа

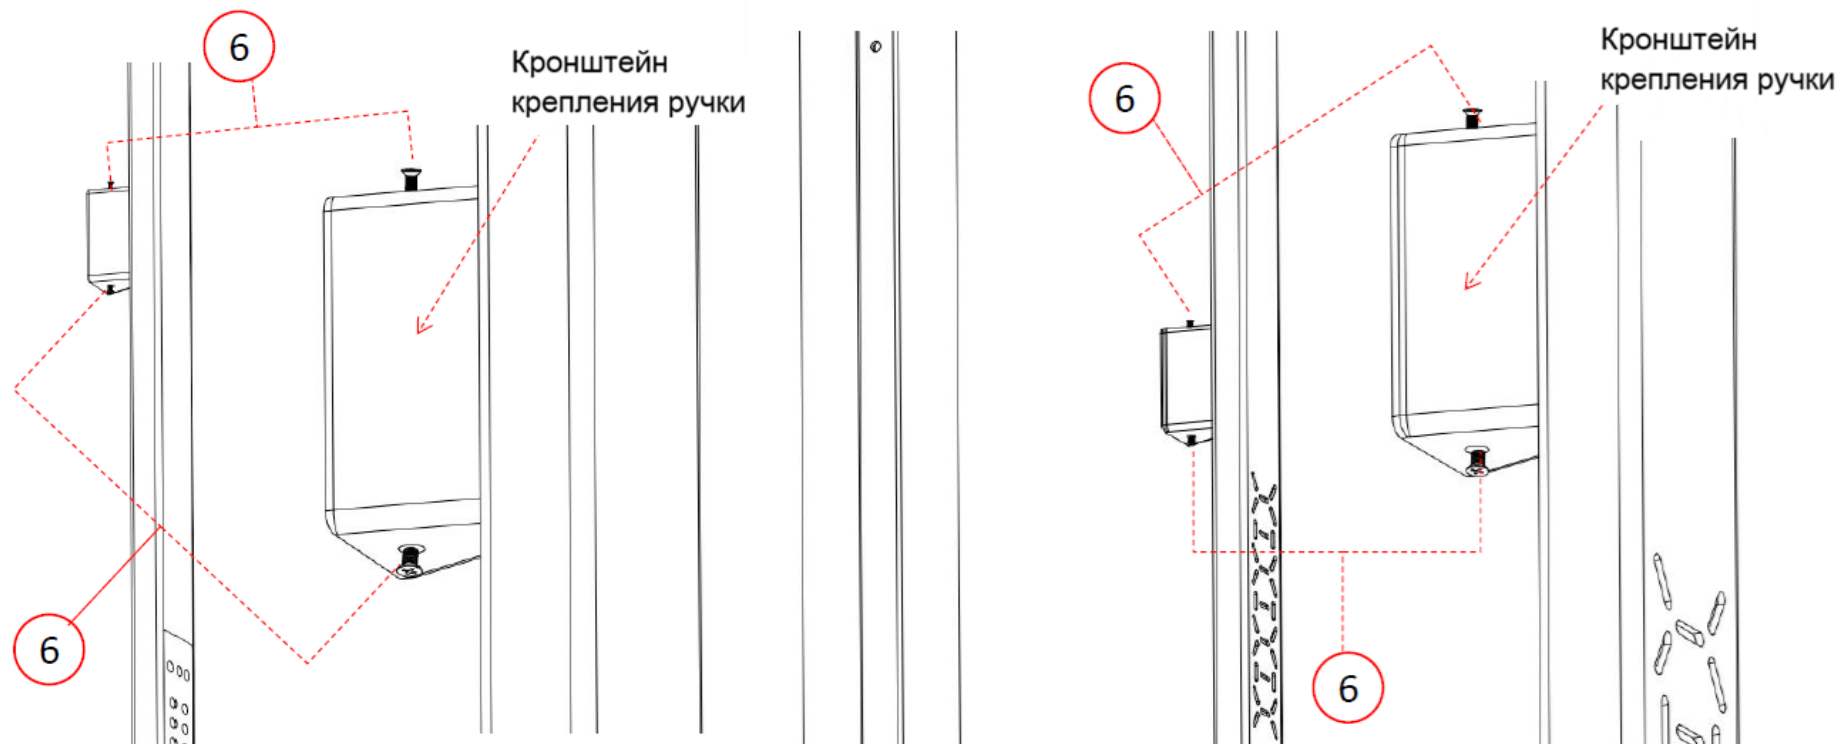


6. Закрепите ручку винтами, зафиксируйте верхнее и нижнее основания
Спецификация и количество винтов может меняться в зависимости от модели ручки
После затяжки винтов необходимо проверить, не ослабевают ли ручки


Инструкция по установке ручек с бесключевым контролем доступа

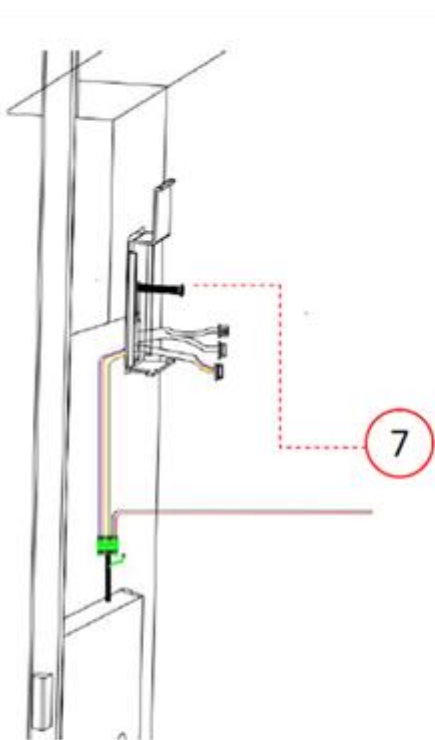

7. Затяните кронштейны передней и задней панелей отвёрткой до тех пор, пока передняя панель не перестанет шататься.
Спецификация винтов для кронштейна основания:
M5×30, количество: 1 шт.

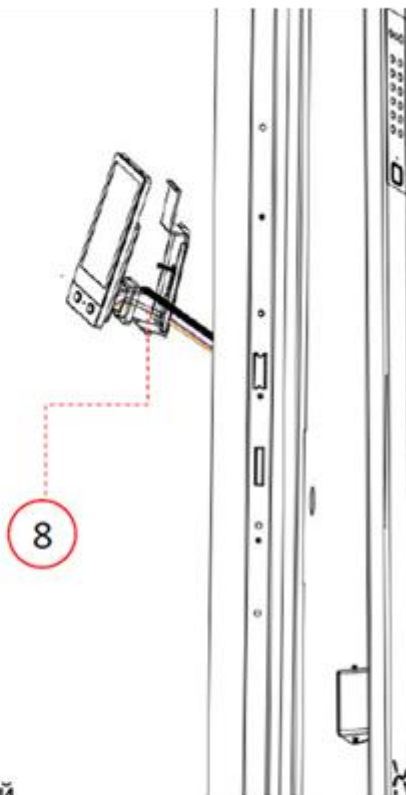


8. Подключите линию «Сканера лица», основную линию управления и линию замка к задней панели.
Примечание: В процессе установки предотвратите попадание пыли, алюминиевой стружки, других химических компонентов и токопроводящих предметов в область разъёма.

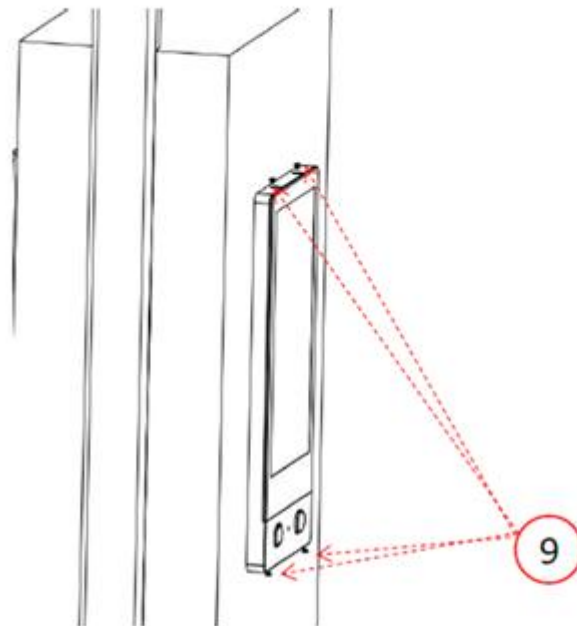


9. Закрепите заднюю панель
Задняя панель вставляется в кронштейн, затяните крепежные винты. После фиксации проверьте, нет ли люфта.

Требования к высоте установки систем умного контроля двери

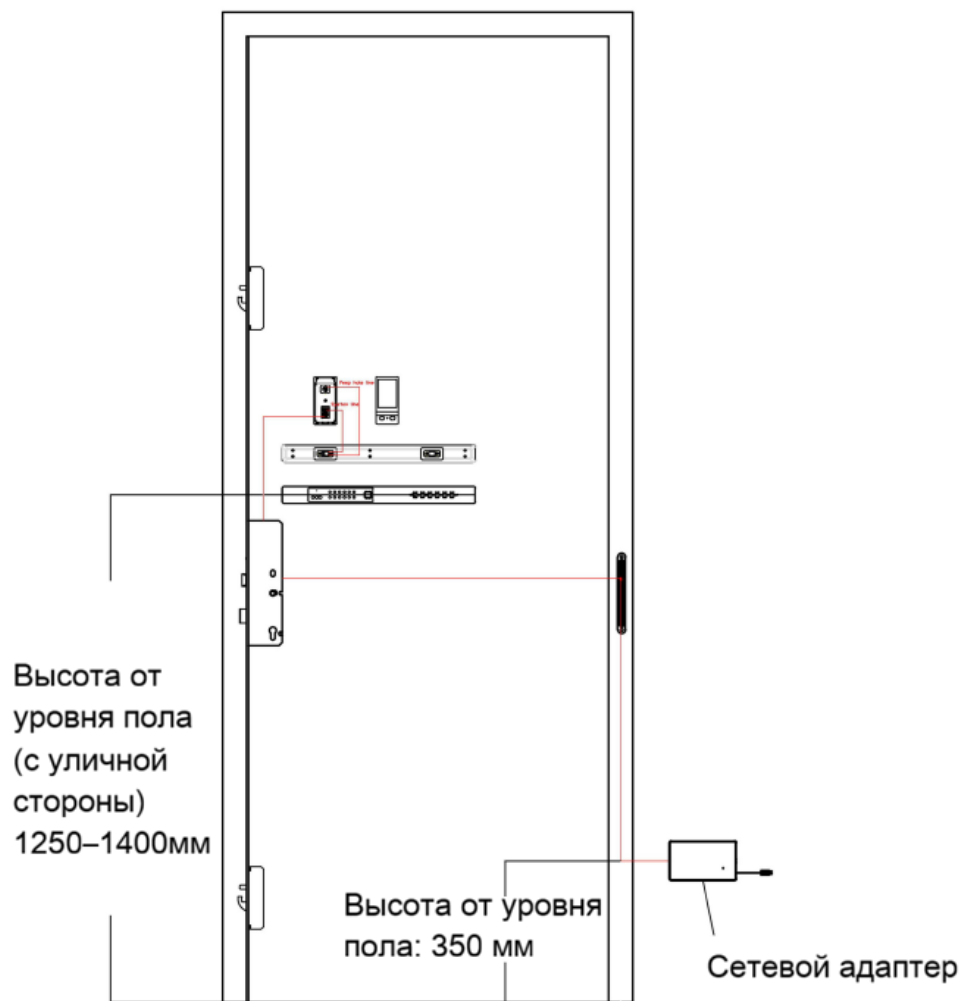


Ручка горизонтальной установки

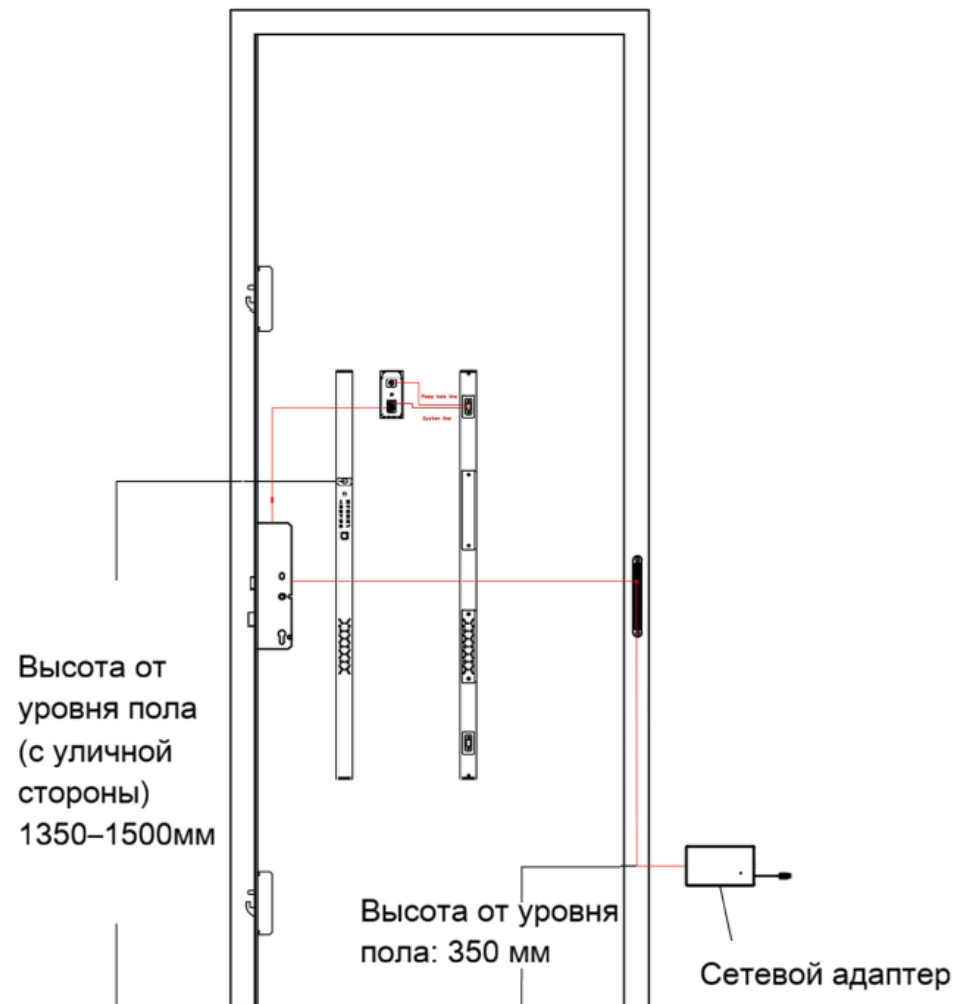


Ручка вертикальной установки

Требования к высоте установки систем умного контроля двери

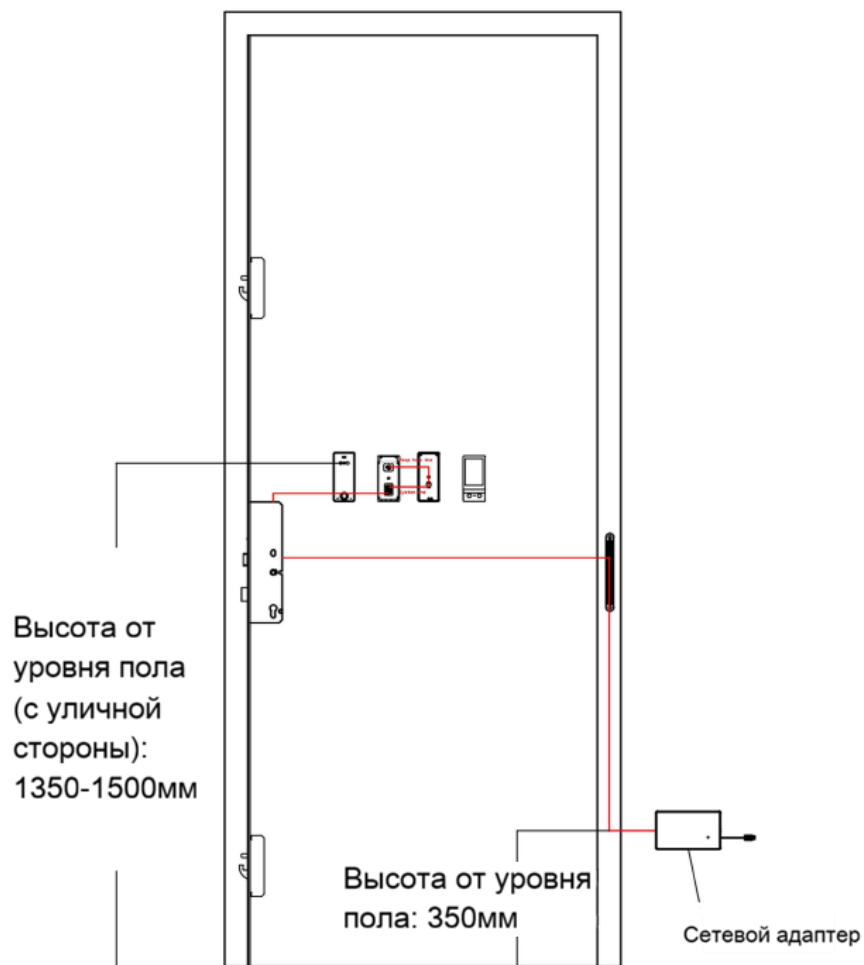


Панель бесключевого доступа

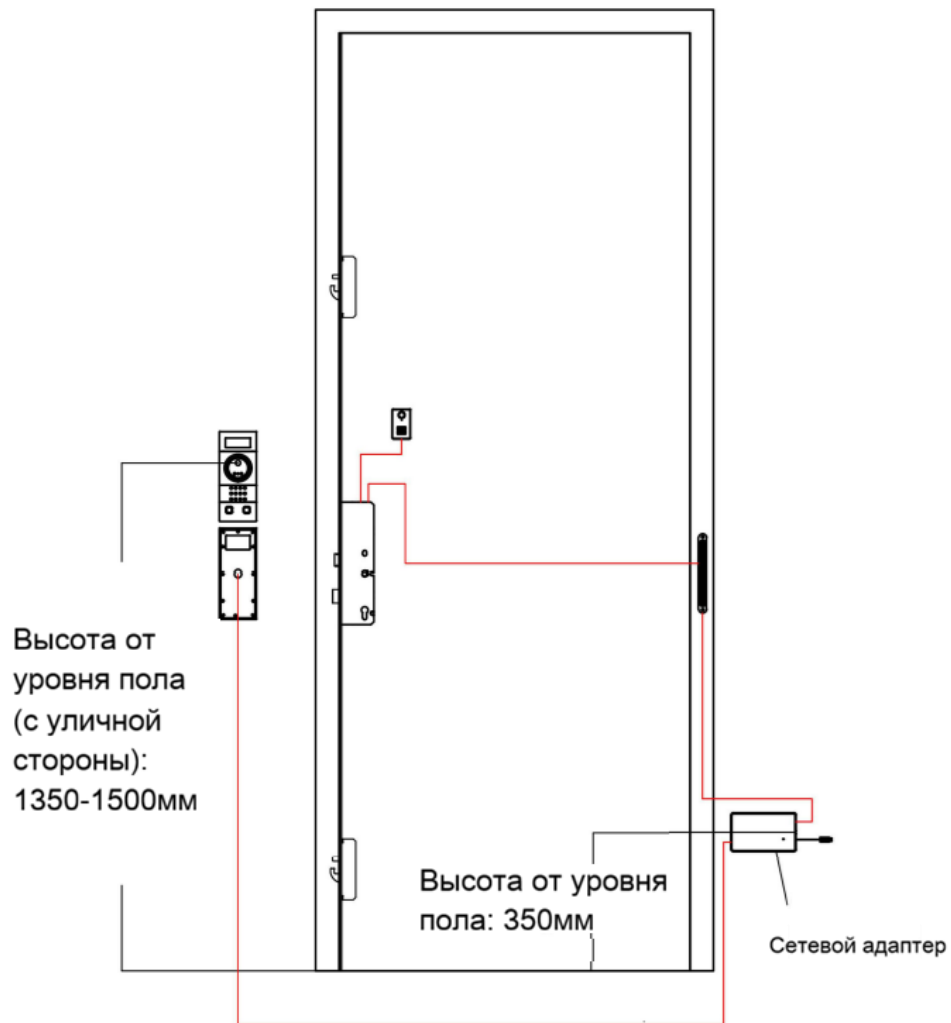


Настенная панель бесключевого доступа

Адаптер сетевой 220V-12V STROXX

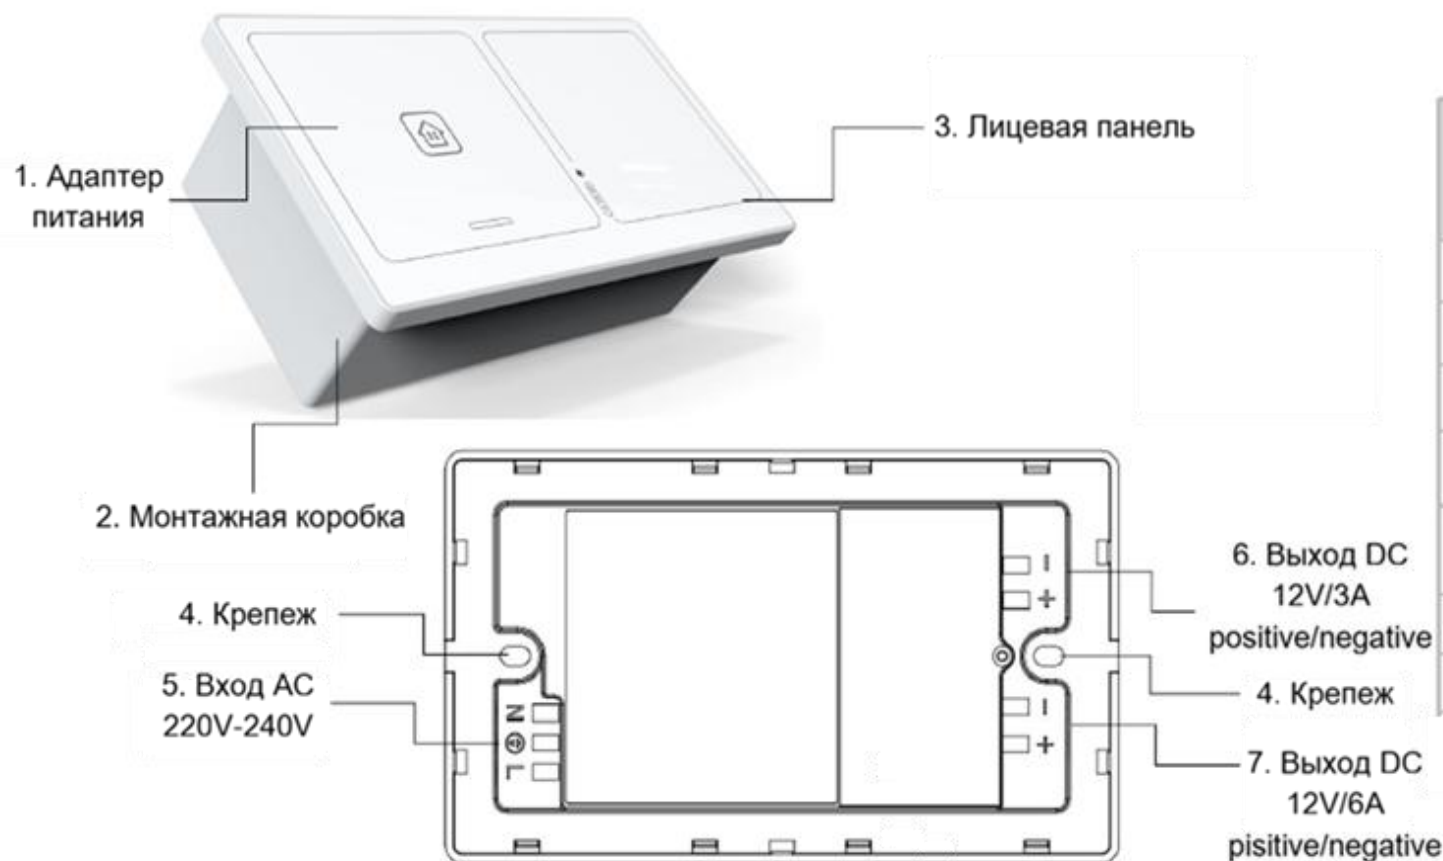

Product range	name	quantity
	DC05 Power Adapter	
1.	Адаптер питания	1
2.	Монтажная коробка	1
3.	Лицевая панель	1
4.	Крепеж	2
5.	Вход AC 220V-240V	1
6.	Выход DC 12V/3A positive/negative	1
7.	Выход DC 12V/6A positive/negative	1

Схема подключения

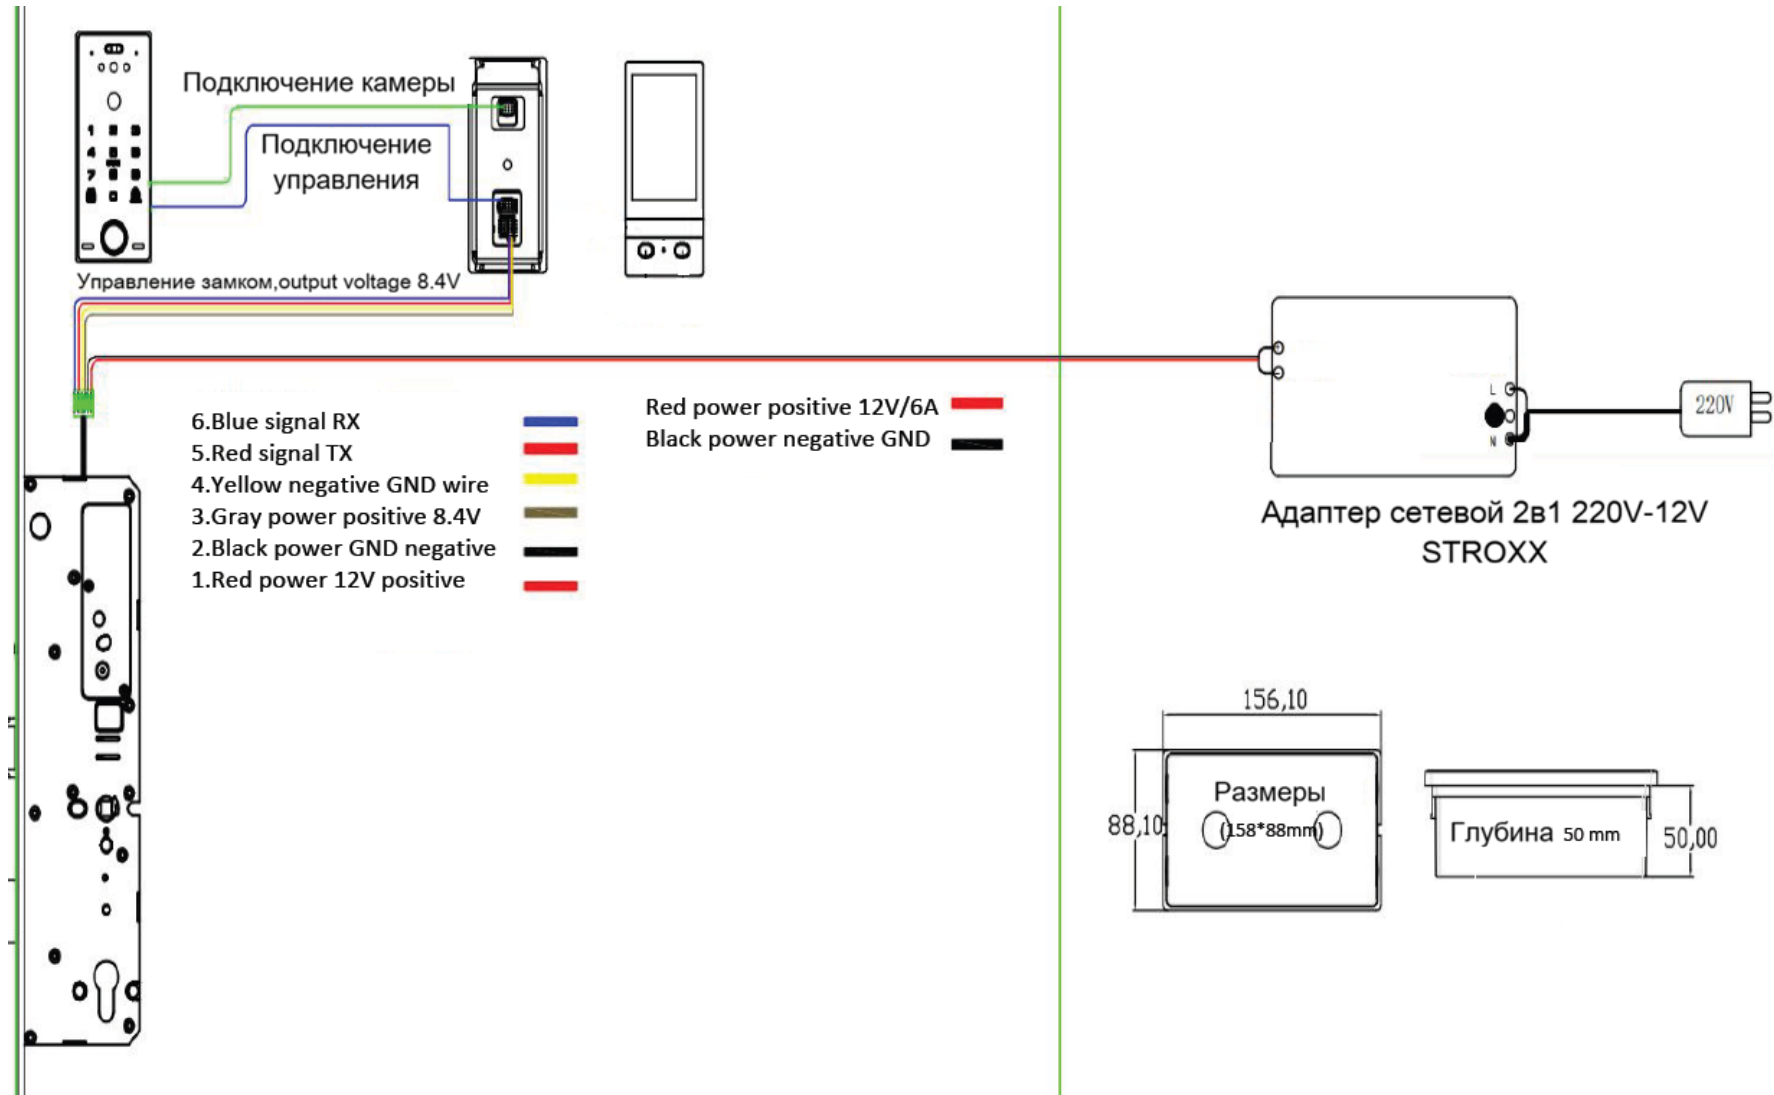

Этапы подключения внешнего источника питания

1. Перед подключением убедитесь, что адаптер питания отключен, чтобы избежать риска поражения электрическим током
2. Определите и подготовьте место установки адаптера питания (обычно рядом с дверью или внутри помещения)
3. Спланируйте маршрут прокладки линии проводки таким образом, чтобы она была скрыта и не влияла на открывание и закрывание двери
4. С помощью кусачек для зачистки проводов снимите внешнюю изоляцию линии с проводов, чтобы обнажить провод (примерно 5-7 мм)
5. Подключите положительный полюс адаптера питания (обычно красный провод) к положительной клемме блока управления дверью
6. Подсоедините отрицательный полюс адаптера питания (обычно это черный провод) к отрицательной клемме блока управления дверью
7. Зафиксируйте проводку с помощью клеммы или изоляции, проверьте надежность соединения
8. Установите адаптер питания в установочную коробку

Больше продуктов



Meesenburg.ru



Мы в MAX

Meesenburg
SICHERHEIT & SERVICE

blaugelb
Die Kundenmarke.

Meesenburg
est. 1758

STROXX

Meesenburg
INTERNATIONAL