


ГРАФИК СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Интервалы проведения технического обслуживания

Работы по техническому обслуживанию должны проводиться согласно установленной периодичности. Несоблюдение этого требования приведет к повышенному износу и преждевременным отказам.

График сервисного обслуживания содержит инструкции по организации надлежащего технического обслуживания экскаватора Bobcat.

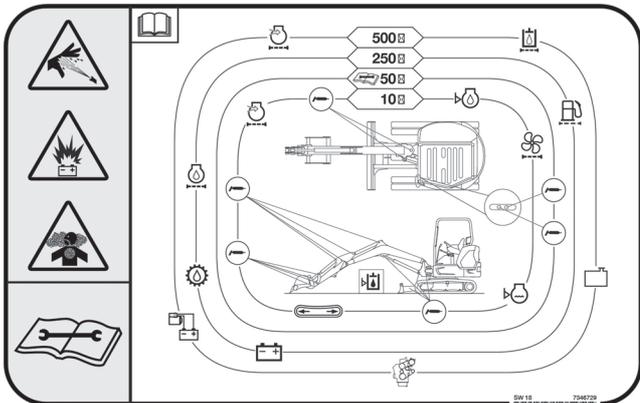

Соответствующие знаки и обозначения приведены на предпоследней странице данного руководства.

Каждые 10 часов (перед запуском экскаватора)

- **Моторное масло** — проверьте уровень и при необходимости добавьте масло. (См. стр. 123.)
- **Воздушные фильтры и воздушная система двигателя** — проверьте индикатор состояния. Выполняйте обслуживание только при необходимости. Проверьте отсутствие утечек и исправность всех компонентов системы. (См. стр. 116.)
- **Охлаждающая жидкость двигателя** — проверьте уровень охлаждающей жидкости (на холодном двигателе) и добавьте предварительно смешанную охлаждающую жидкость при необходимости. (См. стр. 125.)
- **Ремень безопасности, устройства натяжения ремня безопасности, крепление ремня безопасности** — проверьте состояние ремня безопасности и крепления. При необходимости очистите или замените устройства натяжения ремня безопасности. Очистите грязь и уберите мелкий мусор с подвижных частей. (См. стр. 109.)
- **Сигнал предупреждения и звуковой сигнал движения** — проверьте правильность работы (при наличии). (См. стр. 110.)
- **Блокировка консоли** — проверьте правильность работы рычага блокировки консоли управления. (См. стр. 108.)
- **Кабина/навес оператора** — проверьте состояние кабины/навеса и крепления. (См. стр. 37.)
- **Фильтры кабины оператора и обогревателя** — очистите фильтры. (См. стр. 114.)
- **Индикаторы и сигнальные лампы** — проверьте исправность всех индикаторов и сигнальных ламп. (См. стр. 32.)
- **Предупреждающие таблички** — проверьте оборудование на наличие поврежденных предупреждающих табличек (наклеек). Замените все поврежденные таблички. (См. стр. 17.)
- **Гидравлическая жидкость** — проверьте уровень жидкости и добавьте при необходимости. (См. стр. 134.)
- **Натяжение гусеничного полотна** — проверьте натяжение и при необходимости отрегулируйте. (См. стр. 138.)
- **Шарнирные точки** — смажьте шарнирные точки всех механизмов. Смажьте зажим (при наличии). (См. стр. 145.)
- **Муфта навесного оборудования** — проверьте на наличие повреждений или ослабленных деталей (при наличии). (См. стр. 143.)
- **Топливный фильтр** — слейте воду и осадок из фильтра. (См. стр. 120.)

После первых 50 мото-часов

- **Топливный фильтр** — замените фильтр. (См. стр. 120.)
- **Моторное масло и фильтр** — замените масло и фильтр. (См. стр. 123.)
- **Ремни привода (генератор)** — проверьте состояние. При необходимости замените. (См. стр. 141.)
- **Гидравлический фильтр и дренажный фильтр картера** — замените гидравлический фильтр и дренажный фильтр картера. (См. стр. 135.)
- **Генератор и стартер** — проверьте соединения.
- **Ходовые двигатели (главная передача)** — замените жидкость. (См. стр. 140.)

Каждые 50 часов

- **Опорно-поворотное устройство** — смажьте опорно-поворотное устройство и обегашую шестерню. При работе в воде проводите обслуживание каждые 10 часов. (См. стр. 145.)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ТРАВМ И СМЕРТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЕВ

Перед эксплуатацией или техническим обслуживанием машины необходимо ознакомиться с инструкциями. Изучите руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию, руководство оператора и предупреждающие таблички (наклейки) на машине. При проведении ремонта, наладки или сервисного обслуживания машины следуйте предупреждениям и инструкциям, приведенным в руководствах. После наладки, ремонта или сервисного обслуживания убедитесь в правильной работе узлов машины. Несоблюдение инструкций, а также допуск к работе неквалифицированных операторов могут привести к травмам или смерти.

W-2003-0807

ГРАФИК СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Интервалы проведения технического обслуживания (продолжение)

Каждые 100 часов

- **Искроуловитель** — прочистите камеру искроуловителя. (См. стр. 137.)

Каждые 250 часов или каждые 12 месяцев

- **Аккумулятор** — проверьте кабели и соединения. (См. стр. 127.)
- **Топливный фильтр** — замените топливный фильтр и фильтр предварительной очистки топлива. (См. стр. 120.)
- **Ходовые двигатели (главная передача)** — проверьте уровень жидкости и добавьте при необходимости. (См. стр. 140.)
- **Моторное масло и фильтр** — замените масло и фильтр. (См. стр. 123.)

Каждые 500 часов или каждые 12 месяцев

- **Воздушные фильтры и воздушная система двигателя** — проверьте индикатор состояния. Выполняйте обслуживание только при необходимости. Проверьте отсутствие утечек и исправность всех компонентов системы. (См. стр. 116.)
- **Система охлаждения двигателя** — удалите мусор из радиатора, охладителя топлива и охладителя гидравлического масла. (См. стр. 125.)
- **Ремни привода (генератор)** — проверьте состояние. При необходимости замените. (См. стр. 141.)
- **Гидравлический фильтр, гидравлическое масло, дренажный фильтр картера и крышка сапуна резервуара гидравлической системы** — замените гидравлические фильтры и масло. (См. стр. 135.)
- **Генератор и стартер** — проверьте соединения.
- **Изучите руководство владельца двигателя.**

Каждые 1000 часов или каждые 12 месяцев

- **Клапаны двигателя** — отрегулируйте зазор клапанов двигателя.

Каждые 24 месяца

- **Охлаждающая жидкость** — замените охлаждающую жидкость. (См. стр. 126.)

Журнал технического контроля

Работы по техническому обслуживанию должны проводиться согласно установленной периодичности. Несоблюдение этого требования приведет к повышенному износу и преждевременным отказам.

График сервисного обслуживания содержит инструкции по организации надлежащего технического обслуживания экскаватора Bobcat.

В журнале технического контроля содержится следующая информация.

- Doosan Bobcat EMEA s.r.o. Гарантийное обязательство
- Doosan Bobcat EMEA s.r.o. Обязательство о продлении гарантии

Журнал технического контроля должен заполнять дилер при выполнении любых работ по техническому обслуживанию и сервису машины Bobcat. Этот пакет документов в любое время может быть затребован авторизованным дилером или компанией Bobcat Europe при поломке оборудования Bobcat.

Ваш дилер может заказать для вас журнал технического контроля.

Номер по каталогу: 7296478.