

Heacoflex fleksislangar

Bruksområde

Varmesystem, kjølesystem.

Konstruksjon

Slange i EPDM med flett og koblinger i rustfritt stål.
Tilkoblingsgjenger G ½ - G2 eller glatt ende Ø15 - 28mm.
Tråden rett eller vinklet. Fiberpakning er inkludert i alle modeller unntatt slange med glatt ende.

Trykk og temperatur

Maksimal tillatt arbeidstrykk: se tabeller på de neste sidene
Maksimal tillatt arbeidstemperatur: + 90 °C
Minimum tillatt arbeidstemperatur: -5 °C

Merking

Lag (PFM) og år på ermet. Merk "Heacoflex".

Installasjon

Avstengningsventil bør monteres før slangen.
Slangen er montert uten strekkbelastning eller vridning.
Slange med gjengekobling strammes med en skiffenøkkel.
Slangen må være plassert i ett og samme rom.

Vedlikehold


Tilkoblingsslanger er normalt vedlikeholdsfrie, men bør sjekkes med jevne mellomrom.
Hvis slangen er installert i anlegget med krav til stengeventil skulle dette lukket etter hver bruk

Materiell spesifikasjon

Fletting Rustfritt ståltråd
Innerrør EPDM
Ermet aluminium
Kobling (G ½ - G 1¼) Messing
Kobling (G 1½ - G2) Galvanisert stål
Glatt messing
Pakking Fiber

Bøyningsradius

Må ikke være mindre enn:
G ½ - 45 mm
G ¾ - 75 mm
G1 - 90 mm
G 1¼ - 120 mm
G 1½ - 150 mm
G2 - 180 mm

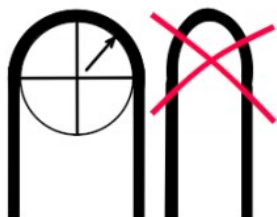

Vare nr.	Type	
5059901	Heacoflex slange 1/2" R/R IN/IN - L:200cm	
5059902	Heacoflex slange 1/2" R/R IN/IN - L:400cm	
5059903	Heacoflex slange 1/2" R/R IN/IN - L:600cm	
5059904	Heacoflex slange 1/2" R/R IN/IN - L:800cm	
5059905	Heacoflex slange 1/2" R/R IN/IN - L:1000cm	
5059998	Heacoflex slange 1/2" R/R IN/IN - L:1200cm	
5059999	Heacoflex slange 1/2" R/R IN/IN - L:1500cm	
5059971	Heacoflex slange 1/2" R/R UT/IN - L:200cm	
5059972	Heacoflex slange 1/2" R/R UT/IN - L:400cm	
5059973	Heacoflex slange 1/2" R/R UT/IN - L:600cm	
5059974	Heacoflex slange 1/2" R/R UT/IN - L:800cm	
5059975	Heacoflex slange 1/2" R/R UT/IN - L:1000cm	
5060000	Heacoflex slange 1/2" R/R UT/IN - L:1200cm	
5060001	Heacoflex slange 1/2" R/R UT/IN - L:1500cm	
5059936	Heacoflex slange 1/2" R/V IN/IN - L:200cm	
5059937	Heacoflex slange 1/2" R/V IN/IN - L:400cm	
5059938	Heacoflex slange 1/2" R/V IN/IN - L:600cm	
5059939	Heacoflex slange 1/2" R/V IN/IN - L:800cm	
5059940	Heacoflex slange 1/2" R/V IN/IN - L:1000cm	
5060177	Heacoflex slange 3/4" R/R INV/INV - L: 200cm	
5060178	Heacoflex slange 3/4" R/R INV/INV - L: 400cm	
5060179	Heacoflex slange 3/4" R/R INV/INV - L: 600mm	
5060180	Heacoflex slange 3/4" R/R INV/INV - L: 800mm	
5060181	Heacoflex slange 3/4" R/R INV/INV - L: 1000mm	
5060182	Heacoflex slange 1" - R/R INV/INV - L: 400mm	
5060183	Heacoflex slange 1" - R/R INV/INV - L: 600mm	
5060184	Heacoflex slange 1" - R/R INV/INV - L: 800mm	
5060236	Heacoflex slange 3/4" R/V INV/INV - L: 400mm	
5060237	Heacoflex slange 3/4" R/V INV/INV - L: 600mm	
5060238	Heacoflex slange 3/4" R/V INV/INV - L: 800mm	
5060243	Heacoflex slange 1" R/V INV/INV - L: 400mm	
5060244	Heacoflex slange 1" R/V INV/INV - L: 600mm	
5060245	Heacoflex slange 1" R/V INV/INV - L: 800mm	
5060134	Heacoflex slange 1" R/R INV/UTV - L: 400mm	
5060135	Heacoflex slange 1" R/R INV/UTV - L: 600mm	
5060136	Heacoflex slange 1" R/R INV/UTV - L: 800mm	
5060137	Heacoflex slange 1" R/R INV/UTV - L: 1000mm	

Vi tar forbehold om trykkfeil og mangler .

Arne Bergli AS
Tel: 407 25 420
post@arnebergli.no
www.arnebergli.no
Org.nr: 977061415



Utstyrsleverandør / grossist VARME VVS VA

www.arnebergli.no

Montering

1. Kontroller at hylsene er presset (fig. 1).
2. Slangen må monteres uten strekkbelastning (fig. 2).
3. Slangen må monteres uten å vri den (fig. 3).
4. Slinger med gjengeforbindelser strammes med en skiftenøkkel.
5. Slinger med glatte ender kan brukes sammen med klemringskoblinger eller trykkoblinger.
Koblingsleverandørens installasjonsinstruksjoner må følges.
6. Avstengningsventil må monteres før slangen.
7. Slangen må være plassert i ett og samme rom.
8. Minimum tillatt bøyeradius (fig. 4) i henhold til tabell

Fig. 1



Fig. 2

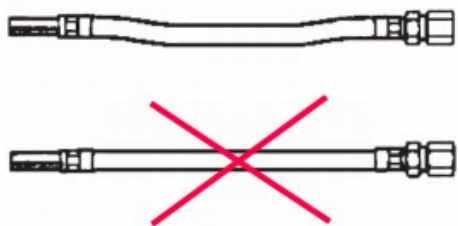


Fig. 3

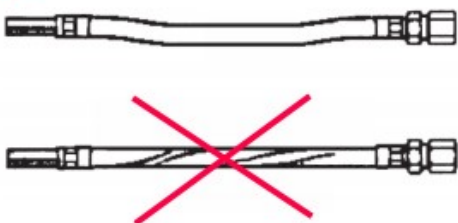


Fig. 4



Slangedimensjon	Minste bøyeradius
1/2"	45
3/4"	75
1"	90
1 1/4"	120
1 1/2"	150
2"	180