

Diffuflex fleksislangar

Bruksområde

Varmesystem, kjølesystem.

Konstruksjon

Butylslange med rustfritt stålfløtning, diffusjonstett i henhold til ISO 2782:1995. Fabrikkmonterte kuplinger, messingtilkoblinger.

Alternativer: Løpemutter med innvendig gjenge G $\frac{3}{4}$ - G1.

Løpemutter med innvendig gjenge i den ene enden og fast utvendig gjenge i den andre G $\frac{3}{4}$ - G1.

Glatte ender CU15 - CU28 mm.

Fiberpakning inkludert i alle modeller unntatt

slange med glatt ende. Ulike slangelengder, se tabeller.



Trykk og temperatur

Maksimalt tillatt arbeidstrykk: se tabeller på de neste sidene

Maksimal tillatt arbeidstemperatur: + 90 °C

Minimum tillatt arbeidstemperatur: -20 °C

Merking

Lag (PFM) og år på ermet. Merk "Diffuflex".

Installasjon

Avstengningsventil bør monteres før slangen.

Slangen er montert uten strekkbelastning eller vridning.

Slange med gjengekobling strammes med en skiffenøkkel.

Slangen må være plassert i ett og samme rom.

Vedlikehold

Tilkoblingslanger er normalt vedlikeholdsfrie, men bør sjekkes med jevne mellomrom.

Hvis slangen er installert i anlegget med krav til stengeventil skulle dette lukket etter hver bruk

Materiell spesifikasjon

Innerrør: Butyl

Fløtning: Rustfritt ståltråd

Hylse: Aluminium

Kopling (gjenger): Messing

Kopling (glatt ende): Messing


Pakning: Fiber

Bøyningsradius

Må ikke være mindre enn:

G $\frac{3}{4}$ - 75 mm

G 1 - 90 mm

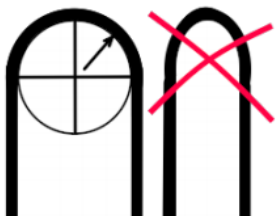

Vare nr.	Type	
5060002	Fleksislange diffusjonstett for varme, 3/4 " innv./innv. gjenger, 400 mm	
5060003	Fleksislange diffusjonstett for varme, 3/4 " innv./innv. gjenger, 600 mm	
5060004	Fleksislange diffusjonstett for varme, 3/4 " innv./innv. gjenger, 800 mm	
5060005	Fleksislange diffusjonstett for varme, 3/4 " innv./innv. gjenger, 1000 mm	
5060007	Fleksislange diffusjonstett for varme, 1 " innv./innv. gjenger, 400 mm	
5060007	Fleksislange diffusjonstett for varme, 1 " innv./innv. gjenger, 600 mm	
5060008	Fleksislange diffusjonstett for varme, 1 " innv./innv. gjenger, 800 mm	
5060009	Fleksislange diffusjonstett for varme, 1 " innv./innv. gjenger, 1000 mm	

5060008	Fleksislange diffusjonstett for varme, 3/4 " innv./utv. gjenger, 400 mm	
5060010	Fleksislange diffusjonstett for varme, 3/4 " innv./utv. gjenger, 600 mm	
5060011	Fleksislange diffusjonstett for varme, 3/4 " innv./utv. gjenger, 800 mm	
5060012	Fleksislange diffusjonstett for varme, 3/4 " innv./utv. gjenger, 1000 mm	
5060013	Fleksislange diffusjonstett for varme, 1 " innv./utv. gjenger, 400 mm	
5060014	Fleksislange diffusjonstett for varme, 1 " innv./utv. gjenger, 600 mm	
5060015	Fleksislange diffusjonstett for varme, 1 " innv./utv. gjenger, 800 mm	
5060016	Fleksislange diffusjonstett for varme, 1 " innv./utv. gjenger, 1000 mm	

5060015	Fleksislange diffusjonstett for varme, 15 mm glatt stuss, 400 mm	
5060016	Fleksislange diffusjonstett for varme, 15 mm glatt stuss, 600 mm	
5060017	Fleksislange diffusjonstett for varme, 15 mm glatt stuss, 800 mm	
5060018	Fleksislange diffusjonstett for varme, 15 mm glatt stuss, 1000 mm	
5060019	Fleksislange diffusjonstett for varme, 22 mm glatt stuss, 400 mm	
5060020	Fleksislange diffusjonstett for varme, 22 mm glatt stuss, 600 mm	
5060021	Fleksislange diffusjonstett for varme, 22 mm glatt stuss, 800 mm	
5060022	Fleksislange diffusjonstett for varme, 22 mm glatt stuss, 1000 mm	
5060023	Fleksislange diffusjonstett for varme, 28 mm glatt stuss, 400 mm	
5060024	Fleksislange diffusjonstett for varme, 28 mm glatt stuss, 600 mm	
5060025	Fleksislange diffusjonstett for varme, 28 mm glatt stuss, 800 mm	
5060026	Fleksislange diffusjonstett for varme, 28 mm glatt stuss, 1000 mm	

Vi tar forbehold om trykkfeil og mangler .

Arne Bergli AS
 Tel: 407 25 420
 post@arnebergli.no
 www.arnebergli.no
 Org.nr: 977061415


A. Bergli AS
 Utstyrsleverandør / grossist VARME VVS VA
 www.arnebergli.no

Montering

1. Kontroller at hylsene er presset (fig. 1).
2. Slangen må monteres uten strekkbelastning (fig. 2).
3. Slangen må monteres uten å vri den (fig. 3).
4. Slinger med gjengeforbindelser strammes med en skiftenøkkel.
5. Slinger med glatte ender kan brukes sammen med klemringskoblinger eller trykkoblinger. Koblingsleverandørens installasjonsinstruksjoner må følges.
6. Avstengningsventil må monteres før slangen.

Fig. 1



Fig. 2

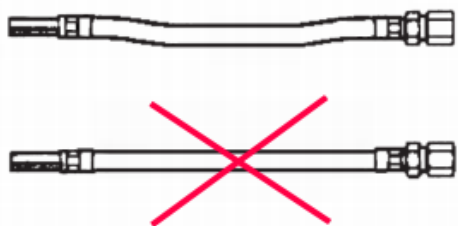


Fig. 3


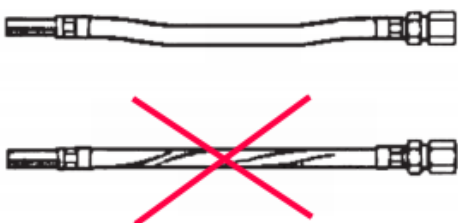


Fig. 4

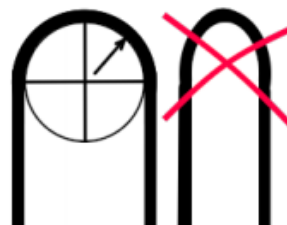

Slangedimensjon	Minste bøyeradius
3/4"	75
1"	90