

HD-3240

SABİT ISI DEDEKTÖRÜ

Kurulum ve Çalıştırma Kılavuzu

Honeywell

Önemli Uyarılar

Genel Bilgiler

- ✓ Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyun. Yalnızca ihtiyaç halinde saklayın.
- ✓ Kılavuzda belirtilen tüm kural ve önlemlere uyun. Tüm talimatları tek tek uygulayın.
- ✓ Cihazları su ve nemden uzak tutun

Koşullar

Aşırı sıcak veya soğuk koşullarda cihaza verilen limitlerin üzerinde veya altında enerji vermeyin,

Sıcaklık: -10°C ile +70°C arası

Bağıl Nem: %95 Bağıl Nem maks.

Servis

Cihazı kendi başınıza tamir etmeye çalışmayın. Kapağın çıkarılması elektrik çarpmasına neden olabilir.

Herhangi bir bozukluk veya arıza durumunda satıcınız veya yetkili servis ile temasa geçin. Tüm teknik müdahaleler firma teknisyenleri tarafından yapılmalıdır.

Uyarı: Elektronik kartı plastik kutusundan çıkarmaya çalışmayın. Elektronik kart güvenliğiniz için kapatılmıştır. Kullanıcılar girişimden kaçınmalıdır.

Teknik servis gerektiren arızalar

Herhangi bir arıza veya aşağıdaki durumlarda yetkili servisinizle iletişime geçin,

- ✓ Şebeke kablosu veya fişin zarar görmesi,
- ✓ Cihazın bir sıvı ile teması,
- ✓ Yağmur ve suya maruz kalma,
- ✓ Cihazın düşmesi veya dış kapağının zarar görmesi,
- ✓ Cihazda ciddi performans düşüşü,
- ✓ Kılavuzda belirtilen talimatlara bağlı olarak, cihazınız düzgün çalışmıyorsa

Bu gibi durumlarda yetkili servisinizle görüşün.

Kendi kendine bakım

Cihazı kendi başınıza tamir etmeye çalışmayın. Kapağın çıkarılması elektrik çarpmasına neden olabilir. Herhangi bir bozukluk veya arıza durumunda satıcınız veya yetkili servis ile temasa geçin. Tüm teknik müdahaleler firma teknisyenleri tarafından yapılmalıdır. Cihaz kuru bir bezle temizlenmelidir. Temizlik için hiçbir kimyasal kullanılmamalıdır

Taşıma

Cihaz, tüm fiziksel çarpma, darbe ve olası sıvı girişinden kaçınılarak dikkatli bir şekilde taşınmalıdır. Hatalı taşımadan kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

İnsan ve Çevre Sağlığı

Bu cihaz, insana zarar verebilecek hiçbir kimyasal veya biyolojik element içermez.

Genel Özellikler

- ✓ A2S sınıfında ve bu koşullarda 55°C'de alarm veren dedektör
- ✓ Alarm olarak algılanabilen geçici sinyallerin reddi
- ✓ Uzaktan kumandalı gösterge bağlayabilme
- ✓ Durum göstergeleri için kullanılan iki LED
- ✓ 15sn başlatma süresi
- ✓ DB-0120 Üniversal Dedektör Tabanı ile uyumlu

Teknik Özellikler

Güç Girişi	18V(min) - 30V(maks)
Ortalama Akım Tüketimi	30uA (24V'de)
Maksimum Alarm Akımı	50mA (24V'de) - (470 ohm direnç sınırlı)
Maksimum Harici Cihaz Akımı	10mA (24V'de) - (2K2 direnci sınırlı)
Alarm Eşiği (yaklaşık)	-10°C ~ +70°C (14°F ~ 158°F)
Çalışma Sıcaklığı Aralığı	%95 Bağıl Nem (maks.)
Nem oranı	Ø110, h42
Boyutlar (mm)	Beyaz Renk, ABS Plastik
Muhafaza Malzemesi	0.4 mm ² ~ 1.5 mm ²
Kullanılan Kablo Kesimi	183 gr / 125 gr
Ağırlık (taban dahil / taban hariç)	15 sn

Gösterge LED'leri


	Mavi LED	Kırmızı LED
Herhangi bir hata durumu (toz veya elektrik kesintisi)	1 sn süreyle yanıp söner	X
Normal çalışma durumunda	20 sn süreyle yanıp söner	X
Alarm durumunda	X	Sürekli yanar

Terminaler

1 Numara	Negatif (-) güç girişi
2 Numara	Uzaktan kumandalı göstergenin negatif (-) girişi
3 Numara	Pozitif besleme çıkışı ve uzaktan kumandalı göstergenin Pozitif (+) girişi
4 Numara	Pozitif (+) güç girişi
5 Numara	Toprak bağlantısı

Montaj ve Bağlantı

1. Dedektörün kafasını çevirerek (1) ve tabandan görüldüğü gibi saat yönünün tersine kısa çizgiye kadar yukarı doğru çekerek (2) çıkarın.
2. Gösterilen 2 montaj konumunu kullanarak tabanı monte edin.

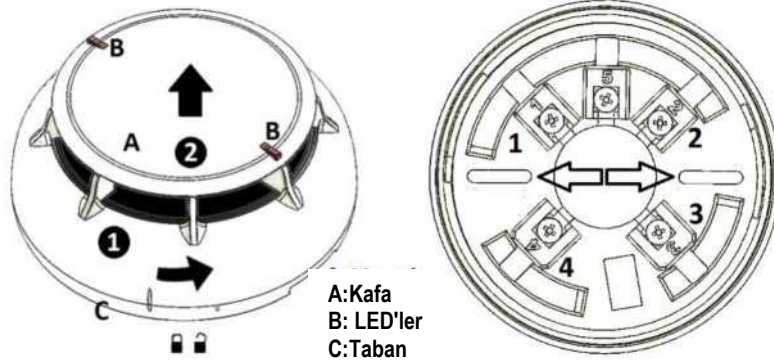

3. Kablo bağlantısını şu şemaya göre yapın. Yandaki dedektörde kutup 3'ten 3 numaralı + kutbu alarak kutup 4 + kutbu ve kutup 1 - kutbu ile bağlantı yapın.
4. Uzaktan gösterge için 3 (+) ve 2 (-) bağlantılarını kullanın.
5. Dedektör kafasını değiştirin. Kafadaki çizginin tabandaki uzun çizgiyle eşleştirdiğinden emin olun.
6. Dedektöre alarm panelinden güç verin. Alarm olmadığında dedektör üzerindeki LED yaklaşık 20 saniye mavi renkte çalıştığını gösterir.

