




▼ TABELA DE SELEÇÃO



Para uso em Cilindro com Capacidade toneladas (kN)	Assentos			Suporte da Base para Cilindro	Flange de Montagem	Olhal	
	Liso	Estriado ⁽¹⁾	Oscilante			Base ⁽⁴⁾	Haste
							
5 (45)	A53F ⁽²⁾	A53G ⁽²⁾	—	—	RB5 ⁽²⁾ , AW51 ⁽²⁾ , AW53 ⁽²⁾	REB5 ⁽²⁾	REP5 ⁽²⁾
10 (101)	A12 ⁽³⁾ , A102F ⁽³⁾	A102G ⁽³⁾	CATS12 ⁽³⁾	JB110	RB10, AW102	REB10	REP10 ⁽³⁾
15 (142)	—	A152G	CATS12	—	RB15	REB15	REP10
25 (232)	A29 ⁽⁵⁾	A252G	CATS52	JB125	RB25	REB25	REP25
30 (295)	A29 ⁽⁵⁾	A252G	CATS52	—	RB25	—	REP25
50 (498)	—	—	CATS100	JB150	—	—	—
75 (718)	—	—	CATS100	—	—	—	—
95 (933)	—	—	CATS100	—	—	—	—




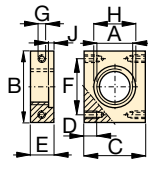
⁽¹⁾ Padrão nos Cilindros RC de 5 a 30 ton. ⁽²⁾ Exceto RC50 ⁽³⁾ Exceto RC101 ⁽⁴⁾ Parafusos de montagem estão incluídos



⁽⁵⁾ Usado com conjuntos de dobradeiras.

▼ TABELAS DIMENSIONAIS

Modelo	Dimensões do Assento (mm)			A53F A102F		Para Capacidade do cilindro (ton)	Modelo do Assento Oscilante	Protuberância do Assento da Haste A1 (mm)	Diâmetro do Assento Oscilante J1 (mm)	
	A	B	C							
	Liso									
A53F	25	6	17	A12 A29		10	CATS12	14	35	
A102F	35	6	22			15	CATS12	11	35	
A12	51	48	1" - 8 UNC			25	CATS52	15	50	
A29	70	48	1½" - 16 UN			30	CATS52	15	50	
Estriado						50	CATS100	15	71	
A53G	25	6	17			75	CATS100	15	71	
A102G	35	6	22			95	CATS100	15	71	
A152G	38	9	22							
A252G	50	9	35							

Modelo	Dimensões do Suporte do Base para Cilindro (mm)					
	A	B	C	D	E	
JB110	228	228	135	58	20	
JB125	279	279	140	86	26	
JB150	304	15	95	131	31	

Modelo	Dimensões do Flange de Montagem (mm)								
	A	B	C	D	E	F	G	H	
RB5	1½" - 16	88	76	—	25	—	—	—	
AW51	1½" - 16	70	59	10	24	54	¼" - 20	41	
AW53	1½" - 16	72	7	7	19	57	¼" - 20	10	
RB10	2¼" - 14	114	88	—	25	—	—	—	
AW102	2½" - 14	100	82	16	30	76	7/16" - 20	58	
RB15	2¾" - 16	101	114	—	38	—	—	—	
RB25	3⅝" - 12	127	127	—	50	—	—	—	

Tipo	Modelo	Dimensões do Olhal (mm)						Pino a Pino* (mm)	
		A	B	C	D	E	F		
Base ⁽⁴⁾	REB5	44	47	14	16	16	25	60	
	REB10	63	66	25	22	25	35	78	
	REB15	76	66	25	22	25	35	78	
	REB25	95	79	38	31	31	41	87	
Haste	REP5	28	44	14	16	16	19	—	
	REP10	42	61	25	22	25	28	—	
	REP25	57	71	38	31	31	35	—	

⁽⁴⁾ Parafusos de montagem estão incluídos.

* Pino a Pino – Olhais REB e REP colocados. Acrescente a altura fechada do cilindro.