


Aceite hidráulico, colectores y conexiones



Conector giratorio de 3/8"

Conector giratorio de 360 grados para una óptima orientación de la conexión hidráulica en los cilindros, bombas y mangueras. No. de pedido del modelo **XSC1**.

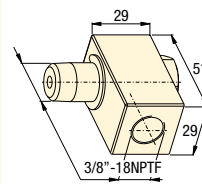

Serie
A, AM
BFZ
FZ, HF



Conexiones de 700 bar		Modelo	Dimensiones (mm)		C	D	
Codo			A	B			
De: 3/8"-NPTF Macho A: 3/8"-NPTF Hembra		FZ1616	23	33	3/8"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF	
Reducción De: 3/8"-NPTF Hembra A: 1/4"-NPTF Hembra De: 1/2"-NPTF Hembra A: 3/8"-NPTF Hembra		FZ1615	28	25	3/8"-18 NPTF	1/4"-18 NPTF	
		FZ1625	47	29	1/2"-14 NPTF	3/8"-18 NPTF	
Racor De: 1/4"-NPTF A: 1/4"-NPTF 3/8"-NPTF 3/8"-NPTF		FZ1608	38	16	1/4"-18 NPTF	1/4"-18 NPTF	
		FZ1619	51	19	3/8"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF	
		FZ1617	37	19	3/8"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF	
Manguito De: 3/8"-NPTF A: 3/8"-NPTF 1/4"-NPTF		FZ1614	29	23	3/8"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF	
		FZ1605	29	19	1/4"-18 NPTF	1/4"-18 NPTF	
Cruz De: 3/8"-NPTF Hembra A: 3/8"-NPTF Hembra		FZ1613	45	25	3/8"-18 NPTF	—	
Accesorio De: 3/8"-NPTF A: 3/8"-NPTF 1/4"-NPTF		FZ1612	45	25	3/8"-18 NPTF	—	
		FZ1637	45	24	1/4"-18 NPTF	—	
Accesorio en T De: NPTF Hembra 3/8" A: NPTF Macho 3/8"		BFZ16312	56	26	3/8"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF	
Codo De: 3/8"-NPTF A: 3/8"-NPTF 1/4"-NPTF		FZ1610	33	20	3/8"-18 NPTF	—	
		FZ1638	36	24	1/4"-18 NPTF	—	
Casquillo De: 3/8"-NPTF A: 1/4"-NPTF 1/4"-NPTF 3/8"-NPTF		FZ1630	19	19	1/4"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF	
		BFZ1630	28	22	1/4"-18 NPTF	1/2"-14 NPTF	
		BFZ16301	19	19	G1/4"	3/8"-18 NPTF	
Adaptador De: G1/4" A: 1/4"-NPTF G1/4" G3/8" G3/8"		BFZ-16411	35	19	1/4"-18 NPTF	G1/4"	
		BFZ-16421	31	19	1/8"-27 NPTF	G1/4"	
		BFZ-16323	43	24	1/4"-18 NPTF	G3/8"	
		BFZ-16324	43	24	3/8"-18 NPTF	G3/8"	
Adaptador De: 1/4"-NPTF A: 3/8"-NPTF 1/4"-NPTF 1/2"-NPTF		FZ1055	44	23	1/4"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF	
		FZ1642	30	19	1/8"-27 NPTF	1/4"-18 NPTF	
		FZ1634	42	28	3/8"-18 NPTF	1/2"-18 NPTF	
Adaptador De: 3/8"-NPTF Macho A: 3/8"-NPTF Hembra		FZ1660	40	22	3/8"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF	