


Aceite hidráulico, manifolds y conectores















Conector giratorio de 3/8"

Acoplador giratorio de 360 grados para permitir la orientación óptima de la conexión hidráulica en cilindros, bombas y mangueras. No. de modelo para pedido **XSC1**.

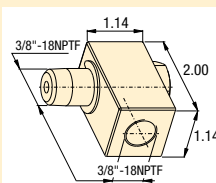

Serie
A, AM
FZ,
BFZ,
HF, LX



Conectores 10,000 psi		Número de modelo	Dimensiones (pulg)		HF, LX										
			A	B	C	D									
Codo macho-hembra			FZ1616	0.94	1.30	3/8"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF								
De: 3/8"-NPTF Macho	A: 3/8"-NPTF Hembra														
Conector de reducción			FZ1615	1.13	1.00	3/8"-18 NPTF	1/4"-18 NPTF								
De: 3/8"-NPTF Hembra	A: 1/4"-NPTF Hembra														
From: 1/2"-NPTF Hembra	A: 3/8"-NPTF Hembra	FZ1625	1.38	1.25	1/2"-14 NPTF	3/8"-18 NPTF									
Niple hexagonal			FZ1608	1.50	0.63	1/4"-18 NPTF	1/4"-18 NPTF								
De:	A:														
1/4"-NPTF	1/4"-NPTF														
3/8"-NPTF	3/8"-NPTF														
3/8"-NPTF	3/8"-NPTF	FZ1619	2.00	0.75	3/8"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF									
3/8"-NPTF	3/8"-NPTF	FZ1617	1.47	0.75	3/8"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF									
Acople			FZ1614	1.14	1.00	3/8"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF								
De:	A:														
3/8"-NPTF	3/8"-NPTF	FZ1605	1.14	0.75	1/4"-18 NPTF	1/4"-18 NPTF									
1/4"-NPTF	1/4"-NPTF														
Cruz			FZ1613	1.77	1.00	3/8"-18 NPTF	—								
De: 3/8"-NPTF Hembra	A: 3/8"-NPTF Hembra														
Conector en T			FZ1612	1.77	1.00	3/8"-18 NPTF	—								
De:	A:														
3/8"-NPTF	3/8"-NPTF	FZ1637	1.77	0.94	1/4"-18 NPTF	—									
1/4"-NPTF	1/4"-NPTF														
Te macho-hembra			BFZ16312	2.20	1.02	3/8"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF								
De: 3/8"-NPTF Hembra	A: 3/8"-NPTF Macho														
Codo			FZ1610	1.38	0.88	3/8"-18 NPTF	—								
De:	A:														
3/8"-NPTF	3/8"-NPTF	FZ1638	1.41	0.94	1/4"-18 NPTF	—									
1/4"-NPTF	1/4"-NPTF														
Reductor			FZ1630	0.75	0.75	1/4"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF								
De:	A:														
3/8"- NPTF	1/4"-NPTF								BFZ1630	1.10	0.86	1/4"-18 NPTF	1/2"-14 NPTF		
1/4"- NPTF	1/2"-NPTF								BFZ16301	0.75	0.75	G1/4"	3/8"-18 NPTF		
3/8"- NPTF	G1/4"														
Adaptador			BFZ16411	1.37	0.75	1/4"-18 NPTF	G1/4"								
De:	A:														
G1/4"	1/4"-NPTF								BFZ16421	1.22	0.75	1/8"-27 NPTF	G1/4"		
G1/4"	1/8"-NPTF								BFZ16323	1.69	0.94	1/4"-18 NPTF	G3/8"		
G3/8"	1/4"-NPTF								BFZ16324	1.69	0.94	3/8"-18 NPTF	G3/8"		
G3/8"	3/8"-NPTF														
Adaptador			FZ1055	1.75	0.94	1/4"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF								
De:	A:														
1/4"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF								FZ1633	1.18	0.75	1/2"-27 NPTF	1/4"-18 NPTF		
1/2"-14 NPTF	1/4"-18 NPTF								FZ1634	1.75	1.13	3/8"-18 NPTF	1/2"-18 NPTF		
1/2"-14 NPTF	3/8"-18 NPTF														
Conector giratorio			FZ1660	1.59	0.88	3/8"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF								
De: 3/8"-NPTF Macho	A: 3/8"-NPTF Hembra														