

























Giunto girevole da 3/8"

Raccordo girevole a 360 gradi per l'orientamento ottimale della connessione idraulica in cilindri, pompe e tubi flessibili. Modello **XSC1**.

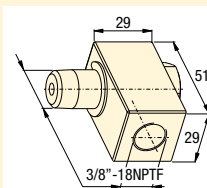

Serie
A, AM
FZ
BFZ
HF



Raccordi 700 bar		Modello	Dimensioni (mm)					
			A	B	C	D		
Gomito			FZ1616	23	33	3/8"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF	
Da:	3/8"-NPTF Maschio							
A:	3/8"-NPTF Femmina							
Manicotto a riduzione			FZ1615	28	25	3/8"-18 NPTF	1/4"-18 NPTF	
Da:	3/8"-NPTF Femmina							
A:	1/4"-NPTF Femmina							
Da:	1/2"-NPTF Femmina	FZ1625	47	29	1/2"-14 NPTF	3/8"-18 NPTF		
A:	3/8"-NPTF Femmina							
Nipplo			FZ1608	38	16	1/4"-18 NPTF	1/4"-18 NPTF	
Da:	A:							
1/4"-NPTF	1/4"-NPTF							
3/8"-NPTF	3/8"-NPTF							
3/8"-NPTF	3/8"-NPTF							
Manicotto			FZ1614	29	23	3/8"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF	
Da:	A:							
3/8"-NPTF	3/8"-NPTF							
1/4"-NPTF	1/4"-NPTF	FZ1605	29	19	1/4"-18 NPTF	1/4"-18 NPTF		
Croce			FZ1613	45	25	3/8"-18 NPTF	-	
Da:	3/8"-NPTF Femmina							
A:	3/8"-NPTF Femmina							
Raccordo a T			FZ1612	45	25	3/8"-18 NPTF	-	
Da:	A:							
3/8"-NPTF	3/8"-NPTF							
1/4"-NPTF	1/4"-NPTF	FZ1637	45	24	1/4"-18 NPTF	-		
Raccordo a T			BFZ16312	56	26	3/8"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF	
Da:	3/8"-NPTF Femmina							
A:	3/8"-NPTF Maschio							
Gomito			FZ1610	33	20	3/8"-18 NPTF	-	
Da:	A:							
3/8"-NPTF	3/8"-NPTF							
1/4"-NPTF	1/4"-NPTF	FZ1638	36	24	1/4"-18 NPTF	-		
Riduzione			FZ1630	19	19	1/4"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF	
Da:	A:							
3/8"-NPTF	1/4"-NPTF							
1/4"-NPTF	1/2"-NPTF							
3/8"-NPTF	G1/4"	BFZ1630	28	22	1/4"-18 NPTF	1/2"-14 NPTF		
		BFZ16301	19	19	G1/4"	3/8"-18 NPTF		
Adattatore			BFZ-16411	35	19	1/4"-18 NPTF	G1/4"	
Da:	A:							
G1/4"	1/4"-NPTF							
G1/4"	1/8"-NPTF							
G3/8"	1/4"-NPTF							
G3/8"	3/8"-NPTF	BFZ-16421	31	19	1/8"-27 NPTF	G1/4"		
		BFZ-16323	43	24	1/4"-18 NPTF	G3/8"		
		BFZ-16324	43	24	3/8"-18 NPTF	G3/8"		
Adattatore			FZ1055	44	23	1/4"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF	
Da:	A:							
1/4"-NPTF	3/8"-NPTF							
1/4"-NPTF	1/8"-NPTF							
1/2"-NPTF	3/8"-NPTF	FZ1642	30	19	1/8"-27 NPTF	1/4"-18 NPTF		
		FZ1634	42	28	3/8"-18 NPTF	1/2"-18 NPTF		
Raccordo orientabile			FZ1660	40	22	3/8"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF	
Da:	3/8"-NPTF Maschio							
A:	3/8"-NPTF Femmina							