

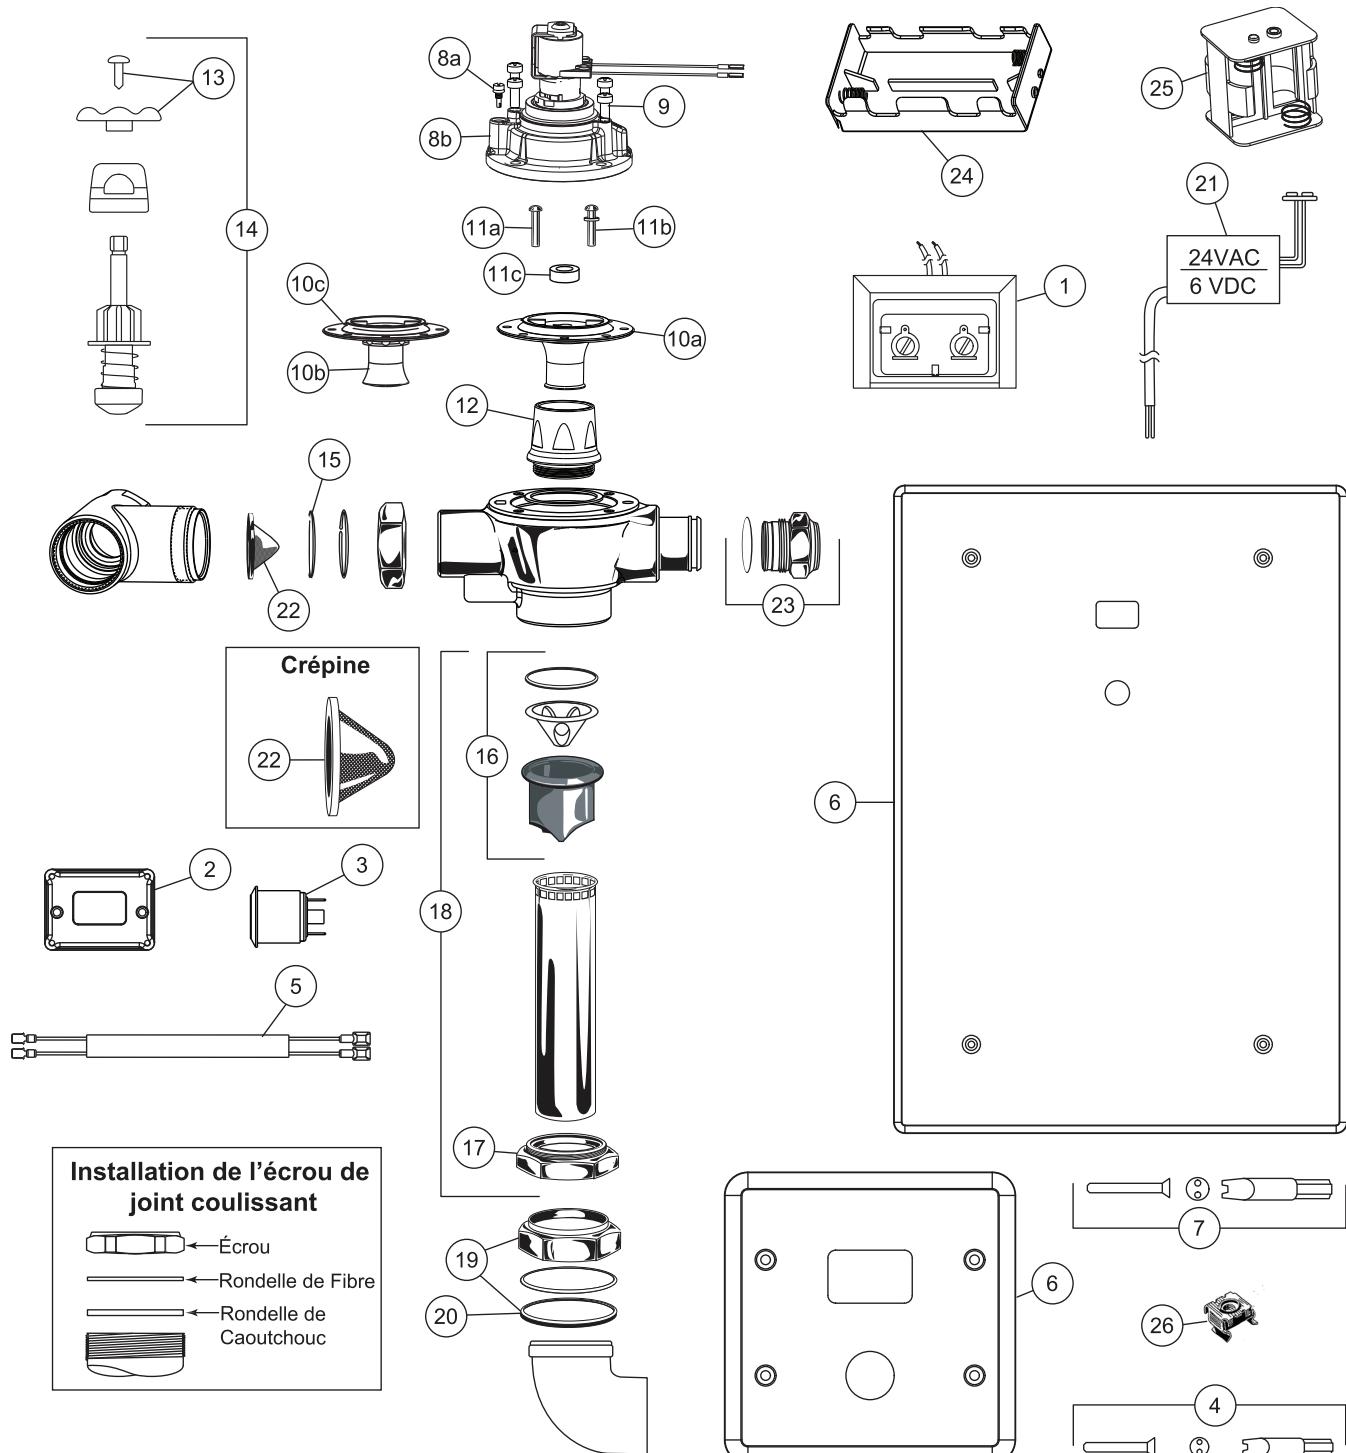


DELTA®

**Robinet de
chasse
électronique
dissimulé**

160_T6_A series

Pour référence future, inscrivez ci-dessus le n° de modèle du produit acheté



*Pour soupapes fabriquées
après octobre 2014.*

**VEUILLEZ LAISSER cette feuille d'instruction de fabrication avec le propriétaire, le plombier
d'entretien, etc., puisque les suggestions et procédures d'entretien des articles y sont incluses.**

Article	N° de piece	Description
	060799A	Rondelles universelles TECK et trousse de réparation de joints toriques
	061025A	Rondelles pour pièces universelles TECK et trousse de réparation de joints toriques
1	060704A* 060771A*	Transformateur (de 110 à 24 V c.a.) pour 5 modules détecteurs Transformateur (de 110 à 24 V c.a.) pour 10 modules détecteurs
2	061273A ** 061272A **	Module détecteur pour robinet de chasse d'urinoir Module détecteur pour robinet de chasse de toilette
3	060679A	Assemblage du bouton poussoir de priorité
4	060072A	4 pièces no.6 - vis à tête plate en acier inoxydable (32 x 2 po) et clé de sécurité pour couvercle 114 mm (4-1/2 po)
5	060680A	Cordon de rallonge du robinet solénoïde 1,220 mm (48 po)
6	061244A 060674A 060675A	Couvercle en acier inoxydable 114 mm x 114 mm (4-1/2 po x 4-1/2 po) (illustré) avec goujons et vis Couvercle en acier inoxydable 356 mm x 356 mm (14 po x 14 po) (pas illustré) avec goujons et vis Couvercle en acier inoxydable 356 mm x 508 mm (14 po x 20 po) (illustré) avec goujons et vis
7	060073A	4 pièces no.10 - vis à tête plate en acier inoxydable (32 x 2 po) avec clé de sécurité pour couvercles 356 mm (14 po)
8a	061024A	Vis de réglage et joint torique
8b	061341A ** 061342A ** 061343A ** 061344A ** 061345A ** 061346A ** 061169A **	Capuchon/Solénoïde et vis de réglage pour urinoir non-réglable 0,5L (0,125 gal) (voir Tableau 1) Capuchon/Solénoïde et vis de réglage pour urinoir non-réglable 1,9L (0,5 gal) (voir Tableau 1) Capuchon/Solénoïde et vis de réglage pour toilette non-réglable 4,2L (1,1 gal) (voir Tableau 1) Capuchon/Solénoïde et vis de réglage pour toilette non-réglable 4,8L (1,27 gal) (voir Tableau 1) Capuchon/Solénoïde et vis de réglage pour toilette non-réglable 6,0L (1,6 gal) (voir Tableau 1) Capuchon/Solénoïde et vis de réglage pour urinoir réglable 1,9L (0,5 gal) (voir Tableau 1) Capuchon/Solénoïde et vis de réglage pour toilette réglable 6,0L (1,6 gal) (voir Tableau 1)
9	060078A	Vis pour capuchon (4/pqt)
10a	061323A ***	Assemblage du guide de diaphragme pour toilettes (voir Tableau 1)
10b	061324A ***	Assemblage du guide de diaphragme pour les urinoirs (voir Tableau 1)
10c	060079A-MMO	Diaphragme seulement (12/pqt)
11a	060507A	Paquet de vis de serrage (3/pqt) (voir aussi 11b) (voir Tableau 1)
11b	060508A	Paquet de vis de serrage (3/pqt) (0,5L soupapes seulement) (voir Tableau 1)
11c	062025A	Rondelle (3/pqt) (requis pour 6,0L et 4,8L soupapes seulement) (voir Tableau 1)
12	062007A ***	Siège en laiton avec joint torique
13	060479A	Poignée et vis
14	060845A	Tige de mise à niveau, écrou-capuchon et poignée
15	060082A	Paquet de joints d'étanchéité de queue ajustable (20/pqt)
16	060785A	Manchon de casse-vide complet
17	060094A	Anneau de raccord
18	060782A 060783A	Casse-vide 38 mm x 254 mm (1-1/2 po x 10 po), anneau de raccord et tube Casse-vide 38 mm x 578 mm (1-1/2 po x 22-3/4 po), anneau de raccord et tube
19	060778A 060463A	Écrou de raccordement brut 38 mm (1-1/2 po) et rondelle Écrou de raccordement chromé 19 mm (3/4 po), rondelle 19 mm (3/4 po) et rosace 19 mm (3/4 po)
20	060083A 060049A	Rondelles de joint coulissant en caoutchouc 38 mm (1-1/2 po) (12/pqt) Rondelles de joint coulissant en caoutchouc et fibre 19 mm (3/4 po) (12/pqt)
21	060683A *	Transformateur de 24 V c.a. à 6 V c.c.
22	060344A	Trousse de crépines (12/pqt)
23	060342A	Bouchon et joint torique pour l'extrémité de la poignée
24	060681A	Porte-piles plat (4 éléments de pile format C)
25	060684A	Porte-piles carré (4 éléments de pile format C) - boîte de 102 mm (4 po) est requise
26	060923A	Fixations pour écrpus du cadre de la boîte d'accès (12/pqt)

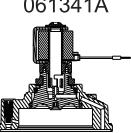
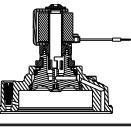
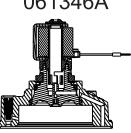
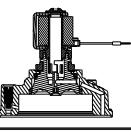
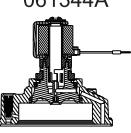
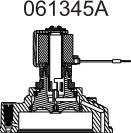
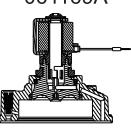
REMARQUE: Consultez le manuel d'entretien et de réparations des robinets de chasse TECK pour des pièces additionnelles et de plus amples renseignements.

* Chaque module de capteur a besoin de son propre convertisseur câblé de 24 V c.a. à 6 V c.c.

** Pour les robinets fabriqués avant octobre 2014, vous devez remplacer le module de capteur et le capuchon/solénoïde; inclus dans la trousse de urinoir - 061284A ou la trousse de toilette - 061285A.

*** Pour les robinets fabriqués avant janvier 2013, vous devez remplacer le module de capteur et le capuchon/solénoïde, ensemble de guide/diaphragme et le siège en laiton avec joint torique; inclus dans la trousse de urinoir - 061286A ou la trousse de toilette - 061287A.

Tableau 1 – Table de Configuration du Capuchon/Tige/Diaphragme

	Volume de Chasse	Ensemble Capuchon, Solénoïde et Vis de Réglage (inclus capuchon, solénoïde et vis de réglage)	Tige Clapet	Ensemble Guid/Diaphragme
*Urinoir Non Réglable	**0.5L (0.125 gal)	061341A 	060508A 	
	**1.9L (0.5 gal)	061342A 	060507A 	
Urinoir Ajustable	1.9L (0.5 gal)	061346A 		
*Toilette Non Réglable	**4.2L (1.1 gal)	061343A 		
	**4.8L (1.27 gal)	061344A 		
	6.0L (1.6 gal)	061345A 	060507A & 062025A 	
Toilette Ajustable	6.0L (1.6 gal)	061169A 		

Remarque: Utiliser toutes les composantes identifiées au tableau 1 pour obtenir un volume de chasse approprié.

* La vis de réglage des modèles non-réglable est immobilisée par une résine époxy.

** Conforme à la norme WaterSense lorsque combiné à un appareil sanitaire approuvé WaterSense pour le même volume de chasse.