



POUR VOTRE PROTECTION AVANT L'ALLUMAGE



AVERTISSEMENT : Les instructions ci-dessous doivent être suivies à la lettre, au risque de provoquer un incendie ou une explosion qui pourrait entraîner des dégâts matériels, des blessures et la mort.



- L'appareil comporte une veilleuse qu'il faut allumer manuellement. Au moment d'allumer la veilleuse, suivez les instructions à la lettre.
- AVANT D'ALLUMER la veilleuse, sentez la zone autour de l'appareil pour déceler toute odeur de gaz. N'oubliez pas de vérifier s'il y a une odeur de gaz près de plancher. Certains gaz sont en effet plus lourds que l'air et s'accumulent au plancher.

QUE FAIRE SI VOUS DÉCELEZ UNE ODEUR DE GAZ?

 - N'allumez pas l'appareil.
 - Ne touchez à aucun interrupteur électrique. N'utilisez pas le téléphone à l'intérieur du bâtiment.
 - Chez un voisin, communiquez immédiatement avec votre fournisseur de gaz. Suivez les consignes du fournisseur de gaz.
 - Si vous n'arrivez pas à joindre le fournisseur de gaz, appelez les pompiers, toujours chez un voisin.
- À la main seulement, poussez sur le bouton de commande du gaz ou faites-le tourner. N'utilisez jamais d'outils. S'il est impossible de pousser ou tourner le bouton de commande, n'essayez pas de le réparer. Faites appel plutôt à un technicien qualifié. Toute tentative de réparation ou de faire fonctionner le bouton par la force pourrait provoquer un incendie ou une explosion.
- N'utilisez pas l'appareil si l'une de ses pièces a été submergée sous l'eau. Appelez immédiatement un technicien qualifié pour faire inspecter l'appareil et pour remplacer toute pièce du système de régulation et de tout système de commande de gaz qui se serait retrouvé sous l'eau.

DIRECTIVES D'ALLUMAGE

- ATTENTION! Lisez d'abord les consignes de sécurité qui précèdent sur cette étiquette.
- Réglez le thermostat au point de consigne le plus bas.
- Éteignez toutes les sources d'alimentation électrique de l'appareil.
- Retirez la plaque d'accès au régulateur.
- Faites tourner le bouton de commande du gaz dans le sens horaire  à la position d'arrêt (OFF).

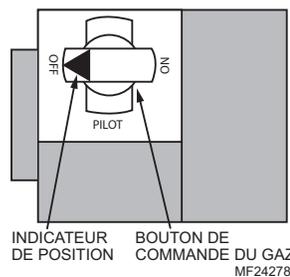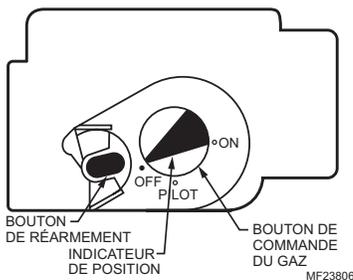

- REMARQUE :** Dans le cas d'un régulateur V400/V800/VS820, il faut pousser légèrement sur le bouton de commande avant de pouvoir le faire tourner. Ne pas forcer le bouton.
- Attendez cinq (5) minutes pour que le gaz ait le temps de s'évaporer. Vérifiez ensuite si vous décelez une odeur de gaz; vérifiez également près du plancher. Si vous décelez une odeur de gaz, ARRÊTEZ-VOUS! Suivez les directives indiquées au point «B» sur l'étiquette de sécurité ci-dessus. S'il n'y a pas d'odeur de gaz, passez à l'étape suivante.
 - Retirez la plaque d'accès à la veilleuse située sous l'unité de commande du gaz, et derrière cette unité.

- Localisez la veilleuse - suivez le tube métallique qui part de la commande du gaz. La veilleuse se situe entre les deux tubes du brûleur, derrière la plaque d'accès à la veilleuse.
- Faites tourner le bouton de commande du gaz dans le sens antihoraire  jusqu'à la position «PILOT».
- Appuyez sur le bouton de réarmement rouge (dans le cas des V400/V800/VS820, il faut plutôt pousser sur le bouton de commande) jusqu'au fond, et maintenez-le dans cette position. Allumez immédiatement la veilleuse en vous servant d'une allumette. Maintenez le bouton de commande ou le bouton de réarmement rouge enfoncé environ une (1) minute une fois la veilleuse allumée. Relâchez le bouton de commande ou le bouton rouge; le bouton reviendra à sa position initiale. La veilleuse devrait rester allumée. Si elle s'éteint, répétez les étapes 5 à 10.
 - Si le bouton de commande ou le bouton de réarmement rouge ne revient pas à sa position initiale lorsque vous le relâchez, arrêtez-vous et appelez immédiatement votre technicien ou votre fournisseur de gaz.
 - Si la veilleuse ne reste pas allumée après plusieurs essais, faites tourner le bouton de commande du gaz à la position d'arrêt (OFF), et appelez votre technicien ou votre fournisseur de gaz.
- Remettez en place la plaque d'accès à la veilleuse.
- Faites tourner le bouton de commande du gaz dans le sens antihoraire  à la position de marche (ON).
- Remettez en place la plaque d'accès au régulateur.
- Rétablissez l'alimentation électrique de l'appareil.
- Réglez le thermostat au point de consigne désiré.

POUR INTERROMPRE L'ARRIVÉE DE GAZ À L'APPAREIL

- Réglez le thermostat au point de consigne le plus bas.
- Éteignez toutes les sources d'alimentation électrique de l'appareil qui fait l'objet d'un entretien ou d'une réparation.
- Retirez la plaque d'accès au régulateur.
- Faites tourner le bouton de commande du gaz dans le sens horaire  à la position d'arrêt (OFF). Ne pas forcer le bouton.

REMARQUE : Dans le cas d'un régulateur V400/V800/VS820, il faut pousser légèrement sur le bouton de commande avant de pouvoir le faire tourner. Ne pas forcer le bouton.
- Remettez en place la plaque d'accès au régulateur.

DIRECTIVES D'INSTALLATION

1. Choisir un emplacement sur l'armoire de l'appareil de chauffage ou les directives d'allumage pourront être visibles lors de l'allumage de la veilleuse.
2. Retirer l'endos.
3. Aligner le haut de l'étiquette autocollante pour qu'elle soit droite et appuyer sur le long du rebord. Dérouler l'étiquette de haut en bas en la lissant du plat de la main pour enlever les bulles d'air au fur et à mesure.
4. Frotter légèrement toute la surface de l'étiquette pour qu'elle adhère bien à l'armoire de l'appareil de chauffage.
5. Jeter l'endos de papier.



69-0183F-05