

KOMFYRVAKT SGK410

MONTERINGSINSTRUKSJONER

Kompatibilitet: Alle elektriske koketopper. Største koketoppbredde 90 cm. (Bredere koketopper krever to sensorer)

Standard samsvar: Koketopper med 4 kokeplater. Kan trygt brukes med andre typer koketopper.

Ekstra monteringsdeler nødvendig: Ikke-standard montering

(se tabellene): Monteringsbrakett, delenr. SAI500-ABX

Varmesensor høyere enn 90 cm over koketoppen når komfyren har mekaniske brytere: Avstillingsknapp, delenr. SGR300.

Koketoppbredde 60 cm - monteringsalternativer for varmesensor

Alternativer (høyde målt fra koketopp)	Plassering
Avtrekkshette (bare horisontale hetter) 45 – 80 cm	Sone 1 (se bilde 1). *
Avtrekkshette (bare horisontale hetter) 80 – 120 cm	Sone 1 og 2 (se bilde 1).
Vegg 80 cm	Krever monteringsbrakett (kjøpes separat).
Tak 150 – 200 cm	Rett over midten av koketoppen (maks. 5 cm til siden). Andre posisjoner med monteringsbrakett (kjøpes separat).

* Dersom nødvendig kan sone 2 brukes. Men når den brukes med enkelte kjeler, er ikke denne monteringen fullt i samsvar med alle EUs standardkrav (se spørsmål 3 i Vanlige spørsmål i referansehåndboken).

❗ Bare til innendørs bruk.

❗ Skal ikke brukes på profesjonelle kjøkken.

❗ Styringsenheten skal monteres av en autorisert elektriker.

❗ Vær nøye med riktig plassering. Utfør en testalarm.

Koketoppbredde 90 cm - monteringsalternativer for varmesensor

Alternativer (høyde målt fra koketopp)	Plassering
Avtrekkshette (bare horisontale hetter) 80 – 120 cm**	Sone 1 (se bilde 1).
Vegg 80 cm	Krever monteringsbrakett (kjøpes separat).
Tak 150 – 200 cm	Krever monteringsbrakett (kjøpes separat).

** Dersom nødvendig kan høyder mellom 60 – 80 cm brukes. Men når den brukes med enkelte kjeler, er ikke denne monteringen fullt i samsvar med alle EUs standardkrav (se spørsmål 3 i Vanlige spørsmål i referansehåndboken).

Veiledningen for monteringsbrakett inneholder instruksjoner om montering med monteringsbrakett.

1. Montering og testing

TRINN 1 - Monter den intelligente varmesensoren


Monter varmesensoren under avtrekkshetten, på veggen eller i taket.

Montering på avtrekkshette

- Se din monteringsone i tabellene. Sone 1 (se bilde 1): over midten av koketoppen (maks. 15 cm til siden). Sone 2: se bilde 1.
- Minimum 10 cm fra lampene på avtrekkshetten – 5 cm for LED-lamper.
- På en horisontal overflate slik at den vender rett nedover.

Sensoren kan også festes på fettfilteret. Vask overflaten ren (for skitt og fett) med et vaskemiddel. Tørk overflaten godt før sensoren festes.

- La den intelligente varmesensoren tilpasse seg romtemperaturen først. Fjern den klebende baksiden fra sensorens montasjeplate og fest sensoren til undersiden av avtrekkshetten. Pass på at LED-lampen på siden av sensoren peker mot deg (se bilde 2, A). Fjern sensoren fra platen (sensoren avgir et pip). Trykk montasjeplaten bestemt mot overflaten for å få den til å sitte godt.
- Fjern den røde batterifrakoblingstappen fra sensoren (se bilde 2, B). Ta vare på den til eventuell senere bruk. Sett sensoren tilbake på montasjeplaten, kontroller at den står riktig vei og sitter helt inntil platen.
- Mål avstanden mellom koketoppen og avtrekkshetten. For standard avstander mellom 63 cm og 70 cm trenger ikke følsomhetsnivået å justeres. For alle andre avstander må varmesensorens følsomhet stilles inn manuelt. Se instruksjoner på baksiden av dette arket.

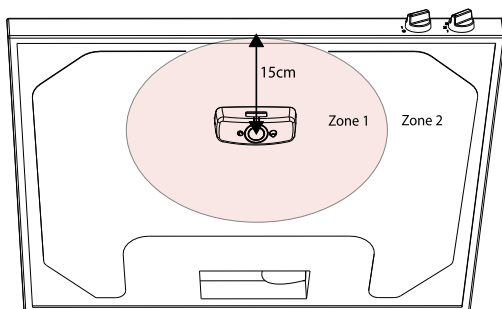

Bilde 1


Takmontering

MERK: Koketopper med mekaniske brytere krever en ekstra avstillingsknapp.

Varmesensoren kan bare monteres rett over midten av koketoppen (maks. 5 cm til siden). Andre monteringssteder krever en monteringsbrakett. Vask overflaten ren (for skitt og fett) med et vaskemiddel. Tørk overflaten godt før sensoren festes.

Bruk om nødvendig et lodd eller en penn og en hyssing for å finne midtpunktet.


- Bytt linse på varmesensoren.

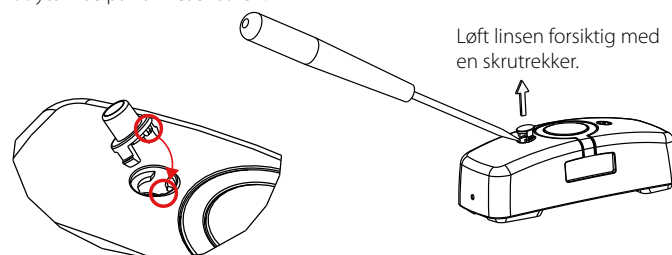

Trykk ned IR-linseforlengelsen (inkludert) som vist på bildet. Forlengelsen skal peke oppover i en vinkel på 90°. Hvis forlengelsen beveger seg rundt, kontroller om den har blitt satt inn riktig vei.

- Monter varmesensoren i henhold til instruksjonene i punkt 1 og 2 for montering under avtrekkshetten (til venstre).

- Still inn følsomhetsnivået manuelt til nivå 1, gå til Innstillinger på baksiden av dette arket.

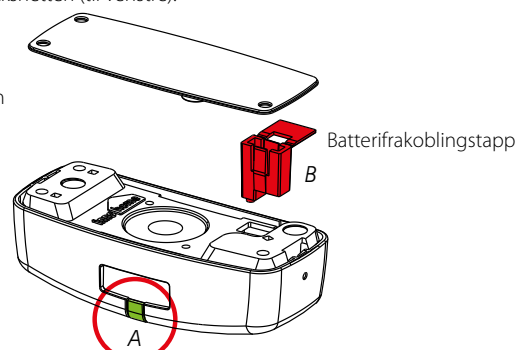

Bilde 2

1. Montering og testing fortsatte

TRINN 2 - Monter styringsenheten

Åpne dekselet og fest bunnen av styringsenheten til veggen med passende skruer (ikke inkludert). Den skal monteres ved siden av strømuttaket til koketoppen, og plasseres slik at stikkontakten ikke peker oppover. Koble styringsenheten til koketoppens strømforsyning i henhold til bildet før dekselet lukkes.


TRINN 3 - Test komfyrvakten

1. Slå på koketoppens sikring (i sikringsskapet). Vent i ett minutt og hold deretter inne sensordekselet til sensoren avgir et pip.
2. Kontroller at styringsenheten avgir en ringelyd. Etter noen sekunder avgir varmesensoren et alarmsignal. Sjekk at koketoppen ikke har strømtillførsel (eller at det ikke er spenning på koketoppens stikkontakt).
3. Sjekk at alarmen avstilles og at koketoppen kan slås på (eller at det er spenning på koketoppens stikkontakt).

Hvis varmesensoren ikke reagerer, eller hvis testalarmen ikke kan avstilles, se feilsøking nedenfor.

Monteringen er nå ferdig!

Hvis koketoppen monteres senere, må disse monteringsinstruksjonene legges på et sted som er lett tilgjengelig ved montering av koketoppen.

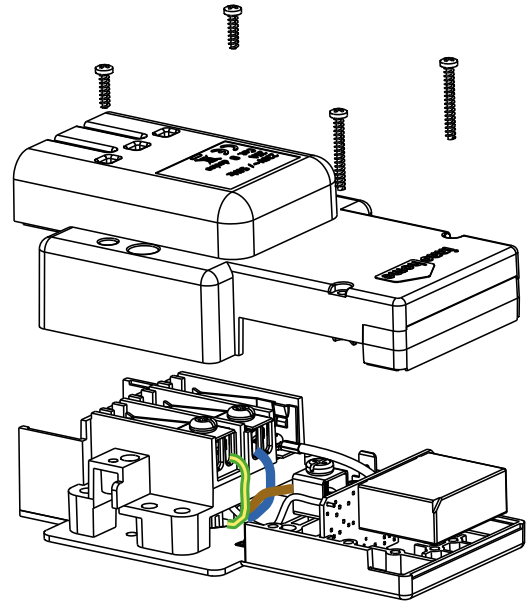

Bilde 3

2. Innstillinger

Stille inn følsomhetsnivået til den intelligente varmesensoren

Følsomhetsnivået til varmesensoren stilles inn manuelt ved takmontering og når avtrekksheften er mindre enn 63 cm eller mer enn 70 cm over koketoppen.

Takmontering: angi nivå 1.

Montering på avtrekkslette: se tabellen nedenfor.

cm	45	→	49	→	52	→	57	→	63	→	71	→	82	→	94	→	108	→	120
nivå	9		8		7		6		5		4		3		2		1		

Nivå 1 er det mest følsomme nivået, og fabrikkinnstillingen er 5.

1. Ta ned varmesensoren. (Vent til sensoren avgir fire pip – koketoppen blir slått av (alarm ved sensorflytting)).
2. Sett batterifrakoblingstappen inn i hullet på undersiden av sensoren (se bilde 2, B). Hold sensoren i hånden og trykk frakoblingstappen og dekselet mot hverandre, hold i cirka 5 sekunder.
3. Slipp taket (sensoren avgir et pip) og fjern batterifrakoblingstappen. I løpet av 20 sekunder må først dekselet trykkes én kort gang, hold deretter inne dekselet igjen i cirka 5 sekunder til et pip høres. Slipp det og trykk og hold det inne igjen umiddelbart, til et nytt pip høres. Slipp taket.

4. I løpet av 20 sekunder må dekselet trykkes inn like mange ganger som følsomhetsnivået du vil sette sensoren på, med korte trykk. Vent til den grønne LED-lampen slukkes mellom hvert trykk.

5. Varmesensoren skal nå bekrefte det innstilte følsomhetsnivået med pip som kommer i to omganger – se tabellen nedenfor. (Etterpå avgir sensoren en ny serie med 3 + 7 pip.) Dersom nivået er feil, må fremgangsmåten utføres på nytt fra punkt 2.

6. Sett sensoren tilbake på montasjeplaten og trykk én gang på dekselet. Ta vare på batterifrakoblingstappen til eventuell senere bruk.

Pip				Følsomhetsnivå
•	3 SEKUNDER PAUSE (teksti)	•	så 3 + 7 pip	1
• •	3 SEKUNDER PAUSE	• •	så 3 + 7 pip	2
• • •	3 SEKUNDER PAUSE	• • •	så 3 + 7 pip	3
...				...

3. Feilsøking

Varmesensoren reagerer ikke (den grønne lampen skal tennes) når dekselet trykkes inn

Kontroller at den røde batterifrakoblingstappen er fjernet.

Testalarmen kan ikke avstilles

Prøv først med en ny testalarm, og vent fem sekunder før avstilling. Hvis testalarmen fremdeles ikke kan avstilles, må den intelligente varmesensoren og styringsenheten pares på nytt. Se instruksjoner i referansehåndboken, kapittel 3.3.

Montering av koketoppen

1. Slå av strømforsyningen ved hjelp av koketoppens sikring (i sikringsskapet).
2. Plugg koketoppens støpsel til komfyrvakten, og sett koketoppen på plass.
3. Slå på strømmen.

MERK Ved takmontering dersom koketoppen monteres etter montering av komfyrvakten

Komfyrvaktens funksjon bør testes ved å slå på den største kokeplaten og vente til komfyrvakten alarmerer (maks. 10 minutter). Denne testen kan ikke utføres med induksjonstopper uten en adapterplate – se spørsmål 3 i Vanlige spørsmål i referansehåndboken.

inno home
smart safety for your kitchen

www.innohome.com