







Briktastatur KPT-23

Et briktastatur gør den daglige betjening af din TrueGuard alarm hurtig og nem. Tryk på til- eller frakoblingsknappen, hold en brik op foran tastaturet, og alarmen slås til eller fra. Tastaturet kan også betjenes med alarmens brugerkoder

Sensor oversigt


1. Aktiv-LED
2. Status-LED
3. Fejl-LED
4.  Tilkobling (FULD-sikring/indbrud)
5.  Tilkobling (SKAL-sikring/deltilkobling)
6.  Opdaterings-knap (samt tjek af kontrolpanelets status)
7.  Frakobling (samt gå-tilbage)
8. #-knap
9. *-knap
10. Tilkaldealarm (Hvis funktionen er aktiveret: Tryk på 7 og 9 samtidig)
11. Brandalarm (Hvis funktionen er aktiveret: Tryk på 4 og 6 samtidig)
12. Panikalarm (Hvis funktionen er aktiveret: Tryk på 1 og 3 samtidig)
13. Batteriflap
14. Monteringshuller
15. Sabotagekontakt
16. Brik

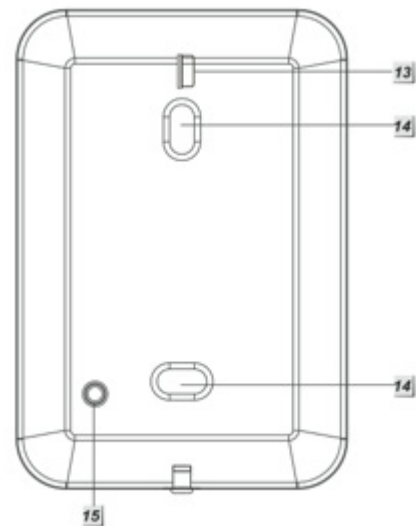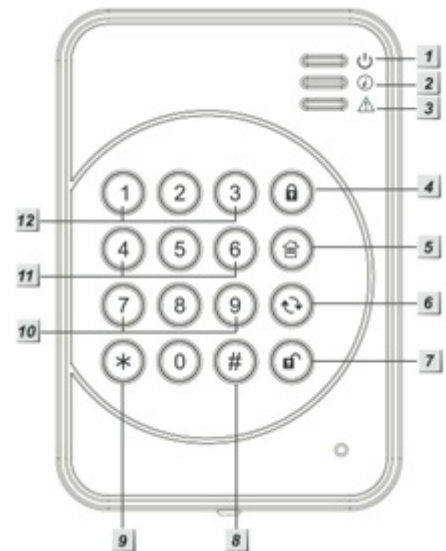

Sammenkodning af brik tastatur og kontrolpanel


1. Fjern batteriflappen i det eksterne tastatur, så der kommer strøm til tastaturet.
2. Gå ind i **Programmerings menu** på kontrolpanelet.
3. Vælg **'Enheder +/-'** og derefter **'Tilføj enhed'**.
4. Kontrolpanelet er nu i learn-tilstand og parat til at finde nye enheder
5. Indtast den forudindstillede PIN-kode '0000' på tastaturet og tryk derefter *****. Tastaturet vil give et langt bip, og den blå aktivindikator (1) vil skifte farve til orange. Tastaturet er nu i test-tilstand.
6. Tryk **'*'** og derefter **'7'**. kontrolpanelet vil kort efter vise **'Installeret(OK)?'** og **'Tastatur'**. Tryk på OK/flueben.
7. Enheden er nu kodet ind i panelet.
8. Vælg **'Ændre enhed'** – eller via webmodulet under **'Enheder'** for at ændre navn. Tastaturet kodes ind som 'KP'.
9. Skriv et navn til tastaturet, f.eks. 'Indgang'.
10. Tryk 2 gange på hængelås op (7) på tastaturet for at komme ud af test-tilstand.

Sammenkodning af brikker og brik læser

1. Indtast PIN-koden (standard 0000) efterfulgt af *****. Aktiv-LED'en vil lyse, og der vil lyde et langt bip. Tastaturet er nu i test-tilstand.
2. Tryk ***** og derefter **1** for at komme ind i brik-sammenkodningstilstand.
3. Indtast en af kontrolpanelets brugerkoder og tryk på **#**. Status-LED'en vil nu blinke, og der vil lyde et langt bip som tegn på, at der kan sammenkodes en brik med tastaturet.
4. Inden for fem sekunder skal du nu føre en brik tæt op ca. midt for tastaturet. Når tastaturet har fundet brikken, bipper det to gange, og status-LED'en lyser.
5. For at sammenkode flere brikker med tastaturet gentages trin 2 til 4. Der kan maksimalt sammenkodes seks brikker med et tastatur.
6. Tryk på  for at gå ud af brik-sammenkodningstilstand.

Sletning af brikker fra brik læseren

Hvis du ønsker at slette en brik fra tastaturet – f.eks. hvis du har mistet en brik – gør du således:

1. Indtast PIN-koden (standard 0000) efterfulgt af *****. Den orange aktiv-LED lyser, og der vil lyde et langt bip.
2. Tryk på ***** og derefter **1** for at komme ind i brik-sammenkodningstilstand. Indtast den PIN-kode, som hører til den brik, du vil slette. Tryk derefter på .

Når brikken er slettet, vil tastaturet afgive et langt bip. Hvis sletningen ikke er lykkedes, vil der lyde 3 korte bip, og status-LED'en vil blinke blå. I så fald skal proceduren gentages.

Montering


1. Fjern forsiden på brik tastaturet.
2. Brug montagehullerne i bagsiden som skabelon og marker på skruernes placering på væggen.
3. Monter bagsiden af brik læseren på væggen og monter forsiden på bagsiden.


OBS


Vær opmærksom på, at sabotagefjederen går ud gennem hullet i brik læserens bagside, og at den bliver trykket helt ind af monteringsfladen.



Betjening med brik (kan først indstilles, når mindst én brik er sammenkodet med tastaturet)

Tryk  og hold brikken tæt op foran tastaturet for at tilkoble alarmer i FULD-sikring. Status LED'en vil lyse rødt, og et langt bip vil lyde.


Tryk  og hold brikken tæt op foran tastaturet for at for at tilkoble alarmer i SKAL-sikring. Status-LED'en vil blinke fire gange, og der vil lyde tre bip.


Tryk  og hold brikken tæt op foran tastaturet for at frakoble alarmer. Status-LED'en vil lyse blå, og panelet bipper to gange.


Betjening med kontrolpanelets brugerkoder

1. Indtast PIN-koden på brikstastaturet (standard 0000) og tryk derefter *****. Den orange aktiv-LED lyser, og der vil lyde et langt bip.
2. Tryk ***** og derefter **9** for at aktivere betjening med kontrolpanelets brugerkoder.


Nu kan enhver af kontrolpanelets brugerkoder benyttes til at til- og frakoble alarmer:

Indtast brugerkode efterfulgt af  for at tilkoble alarmer i FULD-sikring. Status LED'en vil lyse rødt, og et langt bip vil lyde.

Indtast brugerkode efterfulgt af  for at for at tilkoble alarmer i SKAL-sikring. Status-LED'en vil blinke fire gange, og der vil lyde tre bip.

Indtast brugerkode efterfulgt af  for at frakoble alarmer. Status-LED'en lyser blå, og panelet bipper to gange.

OBS

Du kan til hver en tid tjekke alarmens status ved at trykke på .

Rød LED lyser: Alarmer er tilkoblet i FULD-sikring.

Rød LED blinker: Alarmer er tilkoblet i SKAL-sikring.

Blå LED lyser: Alarmer er slået slået fra.

Blå LED blinker: Fejl.

Hvis kontrolpanelet har aktiveret FULD-sikring, kan du ikke aktivere SKAL-sikring via brikstastaturet (= fejl).

Hvis der fire gange i træk indtastes en forkert kode, vil tastaturet låse i et minut, mens det bipper og blinker.

Batteriskift

1. Afmonter brikstastaturet. Tag det gamle batteri ud og hold en hvilken som helst knap inde for at aflade tastaturet helt.
2. Sæt det nye batteri i luk tastaturet og monter det igen.

Gendannelse af fabriksindstillinger

1. Fjern batteriet og slip sabotagekontakten.
2. Tryk på **3** og hold knappen inde, mens du sætter batteriet i igen. Vent, til der lyder tre korte bip.

Slip knappen, og fabriksindstillingerne er gendannet

OBS

Tastaturet bipper, hver gang der trykkes på en tast.

Fire bip efter hinanden betyder, at der er sket en fejl, og proceduren skal startes forfra.

TrueGuard[®]

Få meget mere ud af din TrueGuard alarm.



FACEBOOK : Her kan du følge os og få løbende tips og tricks på facebook :
<https://www.facebook.com/TrueGuardAlarm/>



YOUTUBE : Se også installations videoer og andre videoer på YouTube. Klik her:
<https://www.youtube.com/channel/UCpHIY29gQAxOTsEeGAFHQew>



NYHEDSBREV : Hold dig opdateret med nyheder og nyt tilbehør til din alarm. Tilmeld dig nyhedsbrevet på www.TrueGuard.dk