


WINIX LUFTRENSER



ZERO Pro (AZPU370-IWE)


Care

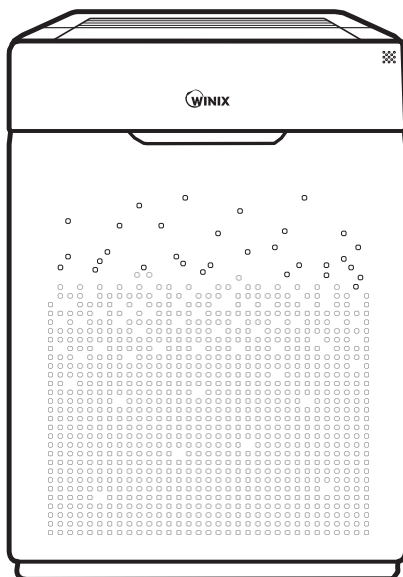


- _ Les og følg alle sikkerhetsregler og instruksjoner i denne håndboken før du bruker den.
- _ Produktgarantien er trykt på baksiden av denne guiden, så hold den på et trygt sted for fremtidig bruk..

INNEHOLD


| | |
|---|----|
| 5-TRINNS LUFTRENSING | 3 |
| KONTROLLER | 4 |
| HVOR KAN DEN BRUKES | 5 |
| INSTALLASJON AV FILTER | 6 |
| SIKKERHET OG ADVARSLER | 8 |
| FØRSTE GANGS BRUK | 9 |
| AUTO OG SLEEP | 10 |
| MANUAL MODE, TIMER OG PLASMAWAVE [®] | 11 |
| BARNESIKRING OG LUFTKVALITETSINDIKATOR | 12 |
| RENS AV FILTER | 13 |
| RENS AV PARTIKKELSENSOR | 17 |
| RENHOLD | 18 |
| OFTTE STILTE SPØRSMÅL | 19 |
| SPESIFIKASJONER | 21 |
| GARANTI | 22 |

 Dette produktet skal kun brukes på 220 ~ 240 Volt.


5-trinns luftrensing

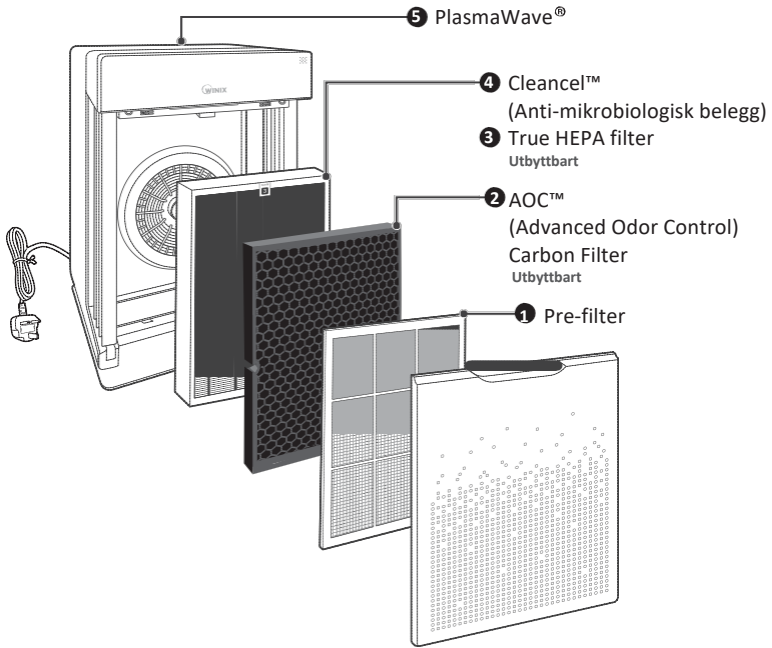

PACKAGE CONTENTS

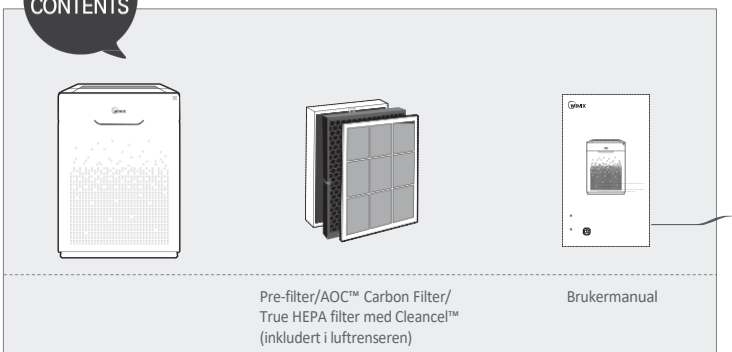

KONTROLLER

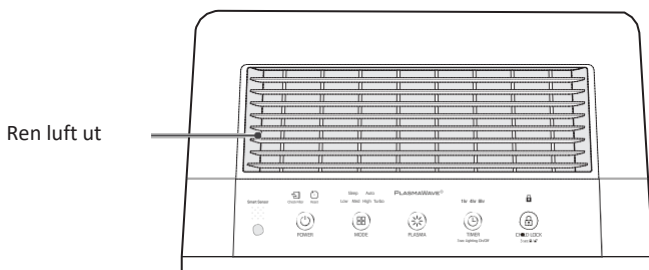

Lyssensor


Oppdager mengden lys i rommet for å justere lysstyrken til LED-indikatorene.

Knapp for reset

Etter å ha byttet et filter, trykker du på RESET-knappen i minst 5 sekunder.

Timer

Hvis timer er innstilt, indikerer LED-lampen den innstilte driftstiden.

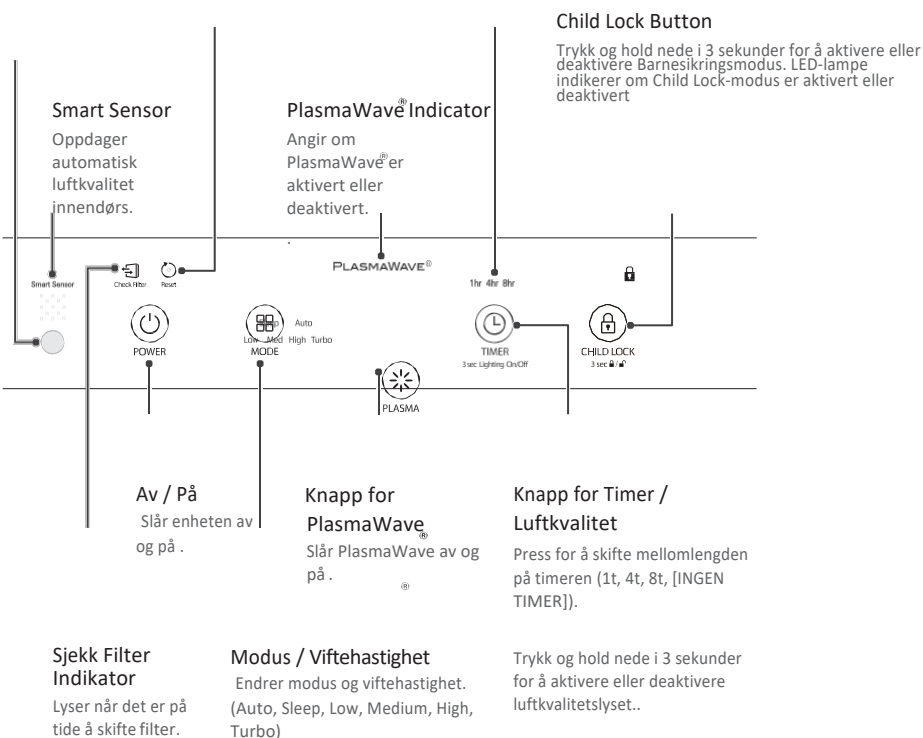


BRUKSOMRÅDE

Tillat 30 ~ 46 cm. av plass mellom TV-apparater, radioer og andre elektroniske produkter
elektromagnetisk forstyrrelse fra viss elektronikk kan forårsake funksjonsfeil i produktet.

Plasser innendørs, vekk fra direkte sollys
direkte eksponering kan forårsake funksjonsfeil eller feil.

Plasser bare på harde, flate overflater spinkle eller skrå overflater kan føre til unormal støy og vibrasjoner.

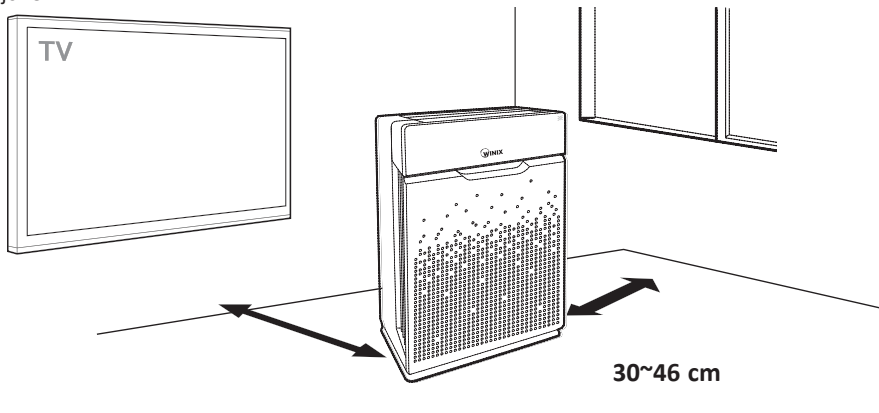

16 cm

30~46 cm



ADVARSEL

Følg disse instruksjonene for å redusere risikoen for alvorlig personskade eller død og for å redusere risikoen for å skade enheten..



Ikke bruk i tåke eller røyk fra industriell olje eller rundt store mengder metallisk støv.



Ikke plasser enheten i nærheten av en varmekilde.

Ikke installer i noen form for motor- eller transportkjøretøy (lastebiler, båter, skip, etc.).



Ikke plasser i et område med store mengder skadelige gasser.



Ikke plasser i nærheten av brennbare materialer (aerosoler).
Ikke plasser nær brennbare materialer (aerosoler, drivstoff, gasser osv.). Drivstoff, gasser osv.).

Ikke ha enheten mot vind eller trekk..

Ikke plasser under noen stikkontakt.

Ikke plasser i ekstremt fuktige områder der enheten kan bli våt


✘ Denne enheten er ikke beregnet på å brukes til å bevare dokumenter eller for å bevare kunst.

MONTERE FILTER


Dette produktet leveres med alle nødvendige filtre. Den beskyttende plastfolien må fjernes fra filterne før bruk.

- ✘ Bruk av enheten uten å fjerne plastfolie kan føre til produktfeil.
- ✘ Koble fra støpselet og sørg for at enheten er slått av før du installerer filtre.
- ✘ Enheten slås automatisk av når frontpanelet åpnes.


- 1 Fjern frontpanelet ved å ta tak i den øvre kanten og trekke forsiktig mot deg selv.
 - _ For å fjerne frontpanelet, må sperren i panelets underkant frigjøres fra sin stilling.

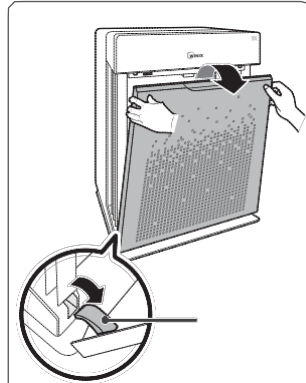

- 2 Fjern filterne fra enheten, det er de beskyttet inni en plastfolie.

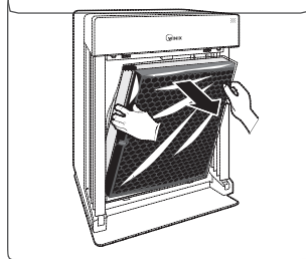

- 3 Fjern filtre fra beskyttende plastfolie.
 - _ Bruk av enheten uten å fjerne filter fra plast kan forårsake unormal støy, deformasjon eller brann som følge av overoppheting.

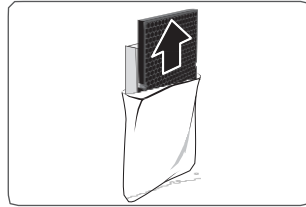

- _ Se side 15 - 18 for detaljert informasjon om filterpleie og hvordan du erstatter dem.

MONTERE FILTER



- ④ Installer filtrene til de passer godt inn plass.

Filtre må installeres i denne rekkefølgen:


- ③ ④ True HEPA filter med Cleancel™ (rear)
- ② AOC™ Carbon Filter (middle)
- ① Pre-filter (front)

– Hvis du vil installere forfilteret, setter du bunnflikene inn i spaltene på hver side av den nedre delen av enheten, og roterer deretter oppover for å sette de øvre tappene inn i sporene på den øverste delen av enheten til begge sider hørbart klikker på plass.

- ⑤ Sett på frontpanelet ved først å sette inn sperren i underkanten i basen av enheten, og vri deretter panelet oppover mot toppen av enheten til den magnetisk klikker lukket.

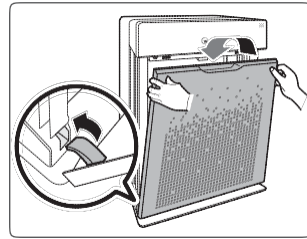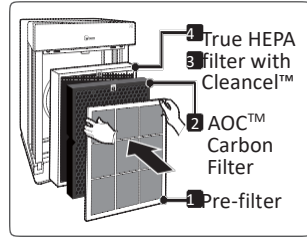

- ⑥ Intervall for service og bytte av filter:

| Filter | Indikatorlys | Serviceintervall | Bytt |
|------------------------------------|---|---------------------|--------------------|
| ■ Pre-filter | Intet | Renses hver 14 .dag | Byttes ikke |
| ② AOC™ Carbon Filter |  Check Filter | Renses hver 3 måned | Varer 6~12 måneder |
| ③ ④ True HEPA filter med Cleancel™ | | Kan ikke vaskes | |

※ Intervaller mellom filterutskiftning kan variere avhengig av miljøet.

※ For optimal bruk kan forfilter rengjøres hver 14. dag, noe som kan forlenge levetiden til andre filtre.

it



SIKKERHET OG ADVARSLER

Før du bruker dette utstyret, må du lese og følge disse sikkerhetsforsikringene og instruksjonene nøye for å unngå skader og sikre sikker bruk.

Forsikre deg om at filtre er satt inn før du kjører enheten
Enhets uten filtre kan forkorte enhetens levetid og forårsake elektrisk støt eller personskade.

Forsikre deg om at fremmedlegemer IKKE er satt inn i ventilasjonsåpningene på enheten
gjenstander kan omfatte pinner, stenger og mynter.

Ikke berør noen del av enhetens indre med våte hender
høyspenningen kan forårsake elektrisk støt.

Forsikre deg om at inntaket og utløpene ikke blokkeres
blokkering kan føre til økte indre temperaturer og forårsake produktfeil og deformasjon.

Ikke bruk enheten som trinnstol eller plasser tunge gjenstander på den
personskade kan forekomme eller produktfeil og deformasjon.

ADVARSEL

Følg disse instruksjonene for å redusere risikoen for alvorlig personskade eller død og for å redusere risikoen for å skade enheten.



Do not pull on the power cord when unplugging the unit.



Ikke bind eller knut strømledningen når enheten er i drift.

Ikke trekk i strømledningen når du kobler fra enheten.



Ikke koble fra eller flytt enheten mens du er i drift.

Do not plug additional appliances into the same outlet or power supply.

Ikke berør støpselet med våte hender.


Koble fra enheten når den ikke er i bruk over lengre tid.

Ledningen kan bli skadet ved kraftig å bøye, trekke, vri, bundle, klemme eller plassere tunge gjenstander på den.

- ✘ Hvis strømledningen er skadet, må den byttes ut med en spesiell ledning eller enhet som er tilgjengelig fra produsenten eller serviceagenten.
- ✘ Dette apparatet er ikke beregnet på bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske sanse- eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har fått tilsyn eller instruksjon om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
- ✘ Barn bør overvåkes for å sikre at de ikke leker med apparatet.

FØRSTE GANGS BRUK

- ① Sett enhetskontakten i en stikkontakt. Kontrollpanelets lys vil slå seg av og på

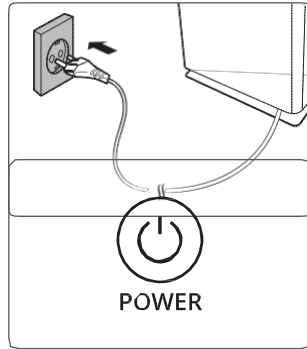


- ② Press Av/På-knappen.



- _ I løpet av de første fire minuttene med oppstart vil lampen for luftkvalitet blinke når smartsensorene måler luftkvaliteten i miljøet, hvorefter normal drift vil starte.

- ③ Som standard, når enheten først slås på, modus vil bli satt til Auto med PlasmaWave® aktivert.

- _ Når du er i auto-modus, justeres viftehastigheten automatisk i henhold til miljøets luftkvalitet.
 - _ PlasmaWave® arbeider for å fjerne skadelig luftbårne forurensninger

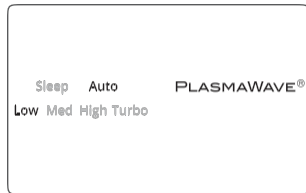

- _ I Auto-modus, etter hvert som inneluftkvaliteten forbedres, reduseres viftehastigheten automatisk til Lav.
- _ Når enheten kjører, kan du høre en kvitrende lyd eller summende lyd. Lyden er fra store partikler som går gjennom PlasmaWave®, det er normalt og betyr ikke noe for produktet svikt. For å deaktivere PlasmaWave®, se side 11.


AUTO OG SLEEP

Hver gang modusknapen trykkes, vil modus-LED-lampen bla gjennom innstillingene. (Auto, Sleep, Low, Medium, High, Turbo)

1. Auto Mode

Aktiverer automatisk drift basert på enhetens luftkvalitetssensorer.


- 1 Trykk på Mode-knappen for å velge Auto mode.
 - _ LED-lampen for modus vil indikere når 'Auto' modus er valgt, og operasjonen vil begynne.
 - _ Hver gang man trykker på Mode-knappen, vil modusene bli syklet. (Auto, Sleep, Low, Medium, High, Turbo).

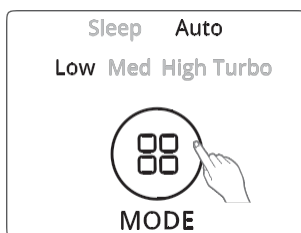

- _ Når du er i automodus, justeres viftehastigheten automatisk i henhold til innelufts kvaliteten. Når innelufts kvaliteten forbedres, reduseres viftehastigheten automatisk. Hvis innelufts kvaliteten synker, økes viftehastigheten automatisk.
- _ Når enheten først startes, er Auto Mode aktivert og satt til Lav viftehastighet.

2. Sleep Mode

- 1 Trykk på Mode-knappen for å velge hvilemodus.
 - _ LED-lampen for modus vil indikere når 'Dvalemodus' er valgt, og operasjonen i den modusen vil begynne.

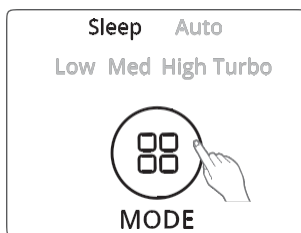

- _ Når hvilemodus er valgt, settes viftehastigheten automatisk til Lav. Viftehastighet kan endres ved å trykke på viftehastighet (modus) -knappen.
- _ Når hvilemodus er aktivert, deaktiveres luftkvalitetslyset.

MANUELL BRUK, TIMER OG PLASMAWAVE®

Hver gang modusknappen trykkes, vil modus-LED-lampen bla gjennom innstillingene. (Auto, Sleep, Low, Medium, High, Turbo)


3. Manuell bruk (endre viftehastighet)

Brukere kan velge å stille viftehastigheten

manuelt til Lav, Medium, Høy eller Turbo. ①

Trykk på Mode-knappen for å velge ønsket viftehastighet.

- LED-lampen for modus indikerer valgt viftehastighet, og betjeningen vil begynne.

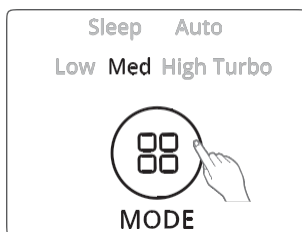

- Når manuell modus er i bruk, deaktiveres automatisk og hvilemodus automatisk

4. Timer


Timeren kan stilles inn for når du vil at enheten skal kjøres i et spesifikt tidsrom.

① Velg ønsket periode ved å trykke på

Timer-knapp.

- LED-lampen for timer viser den valgte driftslengden.
- Hver gang Timer-knappen trykkes, vil LED-lampen for timer gå gjennom innstillingene.

(1 time, 4 timer, 8 timer, [NO TIMER]).

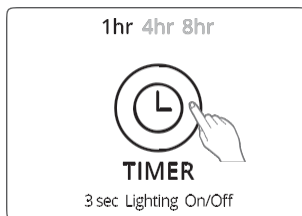


- WINIX SMART-appen vil vise hvor mye tid som gjenstår på timeren.

5. PlasmaWave®

Som standard er PlasmaWave® aktivert når enheten er slått på.

① Trykk på plasma-knappen når strømmen er på for å aktivere eller deaktivere denne funksjonen.

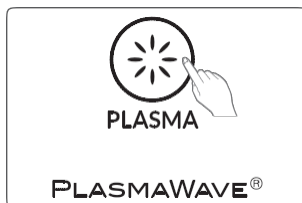

BARNESIKRING, LUFTKVALITETSINDIKATOR

6. Barnesikring

This feature prevents children from tampering with the control panel.



- 1 Trykk og hold Barnesikring-knappen inne 3 sekunder for å aktivere eller deaktivere funksjonen.
 - _ Når barnesikringsindikatoren lyser, er funksjonen aktivert.
 - _ Når Barnesikring er aktivert, vil kontrollpanelet er låst og innstillingene kan ikke endres.
 - _ For å deaktivere, hold inne barnet Lås knappen igjen i 3 sekunder.



7. Luftkvalitetsindikator

Denne funksjonen forhindrer barn i å tukle med kontrollpanelet.

- 1 Slik slår du LED-lampen for luftkvalitet på eller av, trykk og hold inne Timer-knappen for 3 sekunder.
 - _ Når den er på, vil LED-lyset indikere gjeldende inneluftkvalitet iht til fire nivåer BLÅ (bra), GRØNN (gjennomsnitt), AMBER (fair), RED (dårlig).

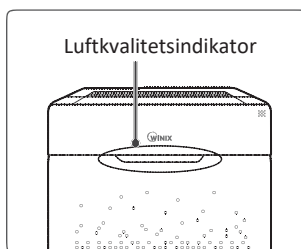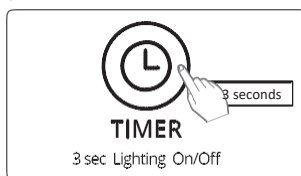


- _ Når Auto Mode er aktivert, er LED-lampen for luftkvalitet muligens ikke på, avhengig av mengden omgivelseslys i rommet.
- _ Når hvilemodus er aktivert, er indikatorlampen for luftkvalitet slått av.

SERVICE AV FILTER

1. Bytte filter

Når LED-lampen Kontroller filter er på, er det på tide å erstatte både True HEPA-filteret med Cleancel™ og AOC™ Carbon-filtre.

| Filter | Indikatorlys | Service-intervall | Bytte-intervall |
|--|---|-----------------------|----------------------------|
| 1 Pre-filter | Intet | Støvsug hver 14. dag | Byttes ikke |
| 2 AOC™ Carbon Filter |  Check Filter | Støvsug hver 3. måned | Varer opp til 6~12 måneder |
| 3 , 4 True HEPA filter med Cleancel™ | | Kan ikke vaskes | |

✘ Intervaller mellom bytte av filter kan variere avhengig av miljøet.

✘ For optimal bruk kan forfilter rengjøres hver 14. dag, noe som kan forlenge levetiden av andre filtre.


SERVICE AV FILTER

2. Fjerne filter


Forsikre deg om at enheten er slått av og koblet fra før du fjerner filtre.

✳ Enheten slås automatisk av når frontpanelet åpnes.


- ① Fjern frontpanelet ved å ta tak i det overkanten og trekker forsiktig mot deg selv. For å fjerne frontpanelet, må sperren i panelets underkant frigjøres fra sin stilling.

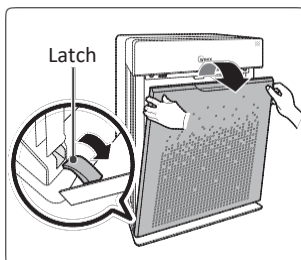

- ② Trykk på tappene på overkanten for å fjerne (1) forfilter.

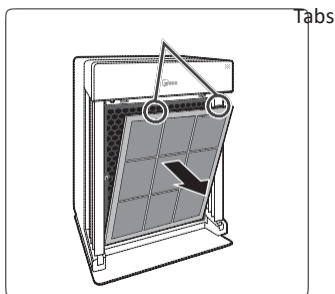

- ③ Fjern først (2) karbonfilter og deretter (3),(4) EPA-filter med Cleancel™ ved å trekke i de nummererte kodene øverst på hvert filter.

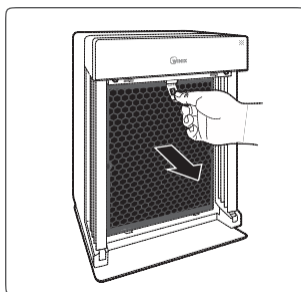

NOTICE

- For optimal ytelse, bør bare ekte Winix-filtre brukes med denne enheten.


SERVICE AV FILTER

3. Filtermontering og utskifting

Filtre bør installeres på nytt i motsatt rekkefølge når de fjernes.


① Sett inn utskiftningen

3, 4 ■■■ HEPA-filtre med Cleancel™ (bak)
2 AOC™ karbonfilter (midt) _ Fjern den beskyttende plastfolien fra nye filtre. Bruk av enheten uten å fjerne den beskyttende plastfolien kan forårsake unormal støy, deformasjon eller brann som følge av overoppheting.

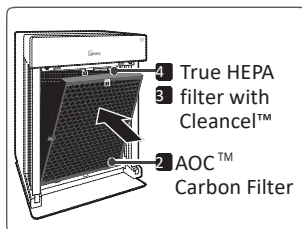

② Sett inn 1 Forfilter (foran)


_ For å installere forfilteret, setter du bunnflikene inn i sporene på hver side av den nedre delen av enheten, og roterer deretter oppover for å sette de øvre tappene inn i sporene øverst på enheten til begge sider hørbart klikker på plass..

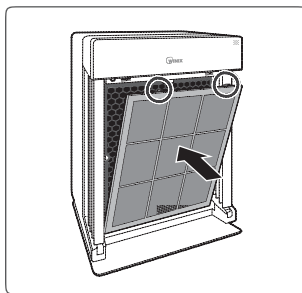

③ Sett på frontpanelet ved først å sette inn sperren i underkanten i basen av enheten, og roter deretter panelet oppover mot toppen av enheten til den magnetisk klikker lukket.



④ Etter å ha byttet ut filterene, slå på strømmen igjen og bruk deretter en tynn gjenstand, for eksempel binders, til å trykke på RESET-bryteren i 5 sekunder.

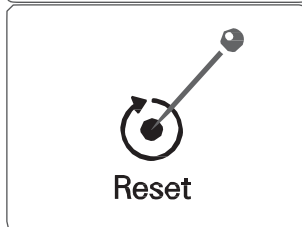


SERVICE AV FILTER

4. Rense Pre-filter

Intervaller mellom rengjøring av filter kan variere avhengig av luftkvalitet.

- ① Bruk en støvsuger eller myk børste for å rengjøre forfilteret. Hvis det er for skittent, vask med vann i romtemperatur.
 - _ Bruk bare vann, ikke bruk flyktige stoffer som alkohol eller acetone.

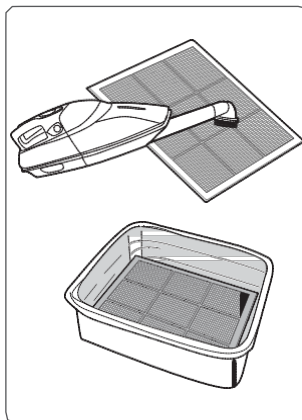

✘ Hvis forfilteret blir skadet eller på noen måte trenger utskifting: Ta kontakt med din forhandler.



NOTICE

- _ Ikke bruk benzen, alkohol eller andre flyktige væsker som kan forårsake skade eller misfarging.
- _ Forfilteret kan brukes på nytt etter rengjøring.
- _ Ikke bruk varmt vann over 40 ° C eller flyktige væsker som maling tynnere.


Etter vask av forfilteret, la det tørke helt på et godt ventilert område. Ellers kan det utvikle en dårlig lukt.

PARTICLE SENSOR CARE

Rens og vedlikehold av Partikkelsensorer


For optimal ytelse av partikkelsensoren, som oppdager luftbåret støv og ultrafine partikler, rengjør du den annenhver måned. Rengjør den oftere når enheten kjører på et sted med høye støv nivåer.

- 1 Åpne partikkelsensordekselet.

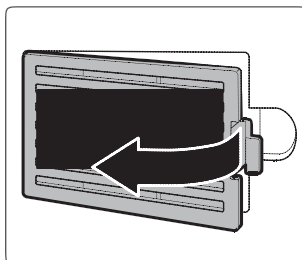


- 2 Tørk av linsen med en fuktig bomullspinne og inntaksområdet til partikkelsensoren.

- Bruk bare vann for å rengjøre sensorområdet. Ikke bruk flyktige stoffer som alkohol eller aceton.

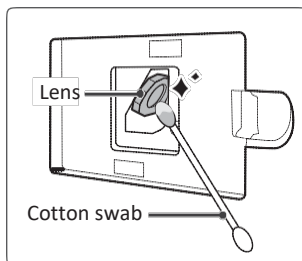


- 3 Tørk bort gjenværende fuktighet med a tørr bomullspinne.

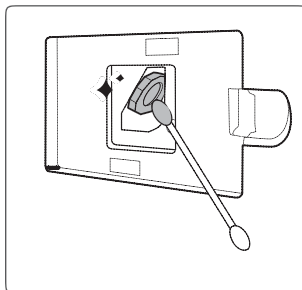

- 4 Lukk partikkelsensordekselet.

 - Partikkelsensordekselet kan rengjøres med en støvsuger.

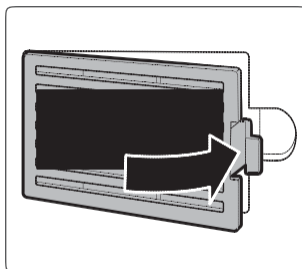


RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring av innside og utside

Rengjøring av utsiden

Tørk av med en myk, fuktig klut med vann i romtemperatur. Tørk den deretter av med en ren, tørr klut.


- _ For optimal ytelse, rengjør frontpanelet 1-2 ganger i måneden.

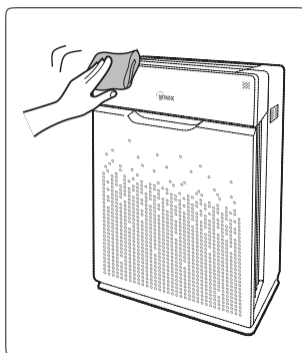

Rengjøring av innsiden

Åpne frontpanelet og rengjør interiøret med en støvsuger.

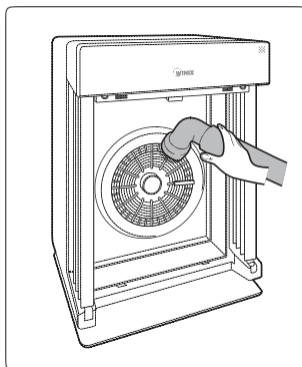


- _ Rengjør interiøret for optimal ytelse 1-2 ganger i måneden




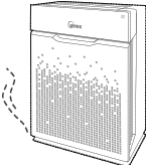

! NOTICE

- _ Når du rengjør enheten, må du alltid trekke ut strømledningen først og vente til enheten er avkjølt.
- _ Ikke demonter, reparer eller modifier enheten selv.
- _ Ikke bruk brennbare sprayer eller flytende vaskemidler.
- _ Ikke la barn rengjøre eller vedlikeholde enheten
- _ Før rengjøring eller vedlikehold, må du forsikre deg om at enheten er av og frakoblet.

OFTE STILTE SPØRSMÅL
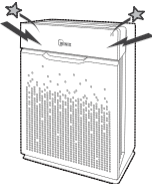
| Problem | Sjekk / utfør |
|--|---|
| <p data-bbox="168 336 317 383">Virker ikke i det hele tatt</p>  | <ul style="list-style-type: none">_ Er det strømbrudd?- Kontroller om annet lys og elektrisk er utstyret fungerer og prøv igjen. |
| <p data-bbox="168 727 295 774">Virker ikke i Auto mode.</p>  | <ul style="list-style-type: none">_ Er Auto-modus valgt?- Trykk på Mode-knappen til Auto-modus er valgt._ Er sensoren blokkert eller tilstoppet?- Fjern sensoren med en støvsuger. <p data-bbox="453 973 551 996">side 19.</p> |
| <p data-bbox="184 1117 322 1164">Vibrasjoner og lyd</p>  | <ul style="list-style-type: none">_ Kjører den på et skrått underlag?- Flytt enheten til et hardt, flatt område av gulvet. |

OFTE STILTE SPØRSMÅL

| Problem | Sjekk / Utfør |
|---|--|
| <p data-bbox="178 336 325 409">Strømpluggen og -uttaket føles varmt.</p>  | <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="400 447 706 470">_ Er pluggen ordentlig koblet til?<li data-bbox="400 475 863 522">- Forsikre deg om at pluggen er ordentlig koblet til uttak. |
| <p data-bbox="172 743 238 765">Rar lukt</p>  | <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="400 782 859 805">_ Brukes det et sted med mye røyk, støv eller lukt?<li data-bbox="400 810 757 857">- Rengjør luftinntakene på forsiden av enheten og rengjør forfilteret.<li data-bbox="400 862 870 909">- Kontakt kundeservice for å bekrefte det nøyaktige årsaken.<li data-bbox="400 914 812 961">- Bytt ut AOC™ karbonfilter og True HEPA filter med Cleancel™. |
| <p data-bbox="165 1145 327 1218">The product is not purifying the air enough.</p>  | <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="400 1284 708 1331">_ Produktet rens ikke luften nok.. |

SPESIFIKASJONER

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| Model | ZERO Pro (AZPU370-IWE) |
| Strømforsyning | AC220 - 240V, 50 / 60Hz |
| Effekt | 90 W |
| Max romstørrelse | 120 m ² |
| Dimensjoner | 415 mm(W) x 245 mm(D) x 600 mm(H) |
| Wekt | 8.5 kg |
| Reservefilter | Filter T / item : 1712-0093-01 |
| Pre-Filter | Part : 4521-0010-01 |

✳ Utvendig, design og produktspesifikasjoner kan endres for å forbedre produktytelsen uten forhåndsvarsel.



GARANTI

Vilkårene for garantien er som følger.

- 1 Dette produktet er produsert under streng kvalitetskontroll og inspeksjoner.
- 2 Garanti ugyldig hvis produktsvikt er et resultat av uaktsomhet eller misbruk av forbrukeren, frakt- og serviceavgift kan påløpe selv i løpet av garantiperioden.
- 3 Garantien må stilles ved levering av produktet.
- 4 Lagre garantien på et trygt sted, da det ikke kan utstedes på nytt.
- 5 Denne garantien gjelder bare i Europa.

Har du kjøpt luftrensere i Norge av en norsk forhandler så kan du ha utvidede rettigheter. Kontakt forhandleren du kjøpte produktet av.



| | | |
|-------------|------------|--|
| Produkttype | ALuftrense | |
| Modell | ZERO Pro | |
| Kjøpsdato | | |
| Garantitid | To (2) år | |
| Kunde | Adresse | |
| | Navn | |
| | Tel. | |

✳️ Sørg for å fylle ut alle ovennevnte opplysninger etter kjøpet.



Contact your local dealer for product related inquiries and customer service