
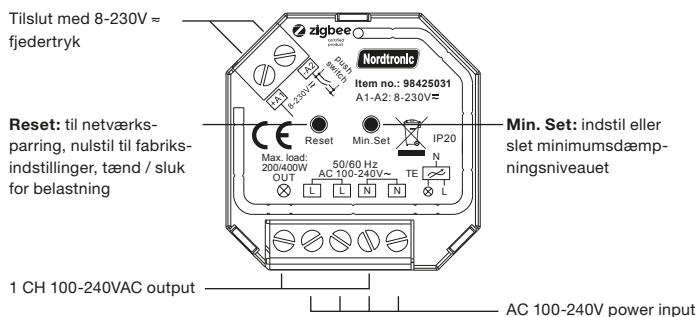
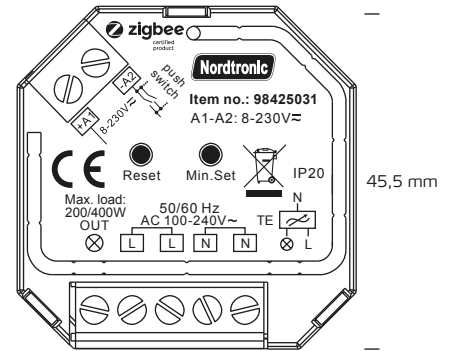


Box Dimmer Zigbee

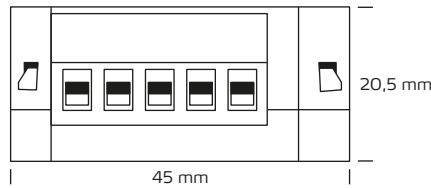

Tilslut **IKKE** enheden, når strømmen er tilsluttet.

Udsæt **IKKE** enheden for fugt.

1. Tilslut ledninger som vist i tilslutningsdiagrammet.

2. Box Dimmer Zigbee er en trådløs modtager, der kommunikerer med en række Zigbee-kompatible systemer. Den modtager og styres af trådløse radiosignaler fra et kompatibelt Zigbee-system eller et fjedertryk.


3. Parring af Zigbee-netværk via bridge, gateway eller hub

Trin 1: Fjern enheden fra tidligere Zigbee-netværk, hvis den allerede er tilføjet ellers vil paring mislykkes. Se afsnittet "Nulstil til fabriksindstillinger manuelt".

Trin 2: Fra den app, der hører til din bridge, gateway eller hub skal du vælge: tilføj belysningsenhed og gå ind i paringstilstand som instrueret af app'en.

Input voltage	Output voltage	Output
100-240VAC	100-240VAC	Max. 1,5A

Load symbol	Load type	Maximum load
	Dæmpbare LED-lyskilder og elektroniske transformere	200W
	Glødelamper, halogenlamper	400W

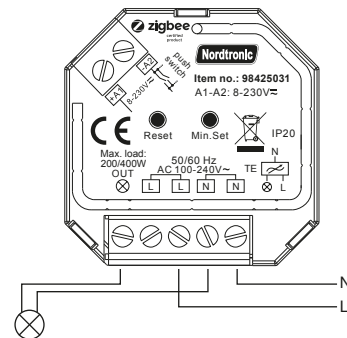

Trin 3: Tænd for enheden, sæt den i netværksparringstilstand (det tilsluttede lys blinker langsomt to gange), netværksparringstilstanden varer indtil enheden føjes til et Zigbee-netværk.

Trin 4: Ved tilslutning blinker lyset 5 gange og forbliver derefter tændt, så vises enheden i menuen på din bridge, gateway eller hub som BoxDIMZ 98425031 og kan styres via din app.



Box Dimmer Zigbee

4. Indstilling af minimumsniveaet på lysstyrken


Juster lysstyrken til det ønskede minimumsniveau fra din bridge, gateway eller hub eller med fjedertrykket, og hold derefter **"Min. Set"** nede indtil det tilsluttede lys blinker. Nu kan den tilsluttede belysning dæmpes mellem minimumsniveaet og 100% lysstyrke. Dæmpningsområdet for denne lysdæmper er 1%-100%, men nogle lyskilder kan flimre, når de dæmpes ned til 1%. Derfor skal minimumsniveaet indstilles til at være højere 1%.

5. Slet minimumsniveaet på lysterken

Juster lysstyrken til 100% fra din bridge, gateway, hub eller app, og tryk derefter på **"Min. Set"**, indtil det tilsluttede lys blinker. Nu er minimumsniveaet slettet.


6. Fjedertrykket

Når fjedertrykket er tilsluttet, skal du trykke på det for at tænde / slukke lyset, og holde det nede for at øge / dæmpe lysintensiteten.

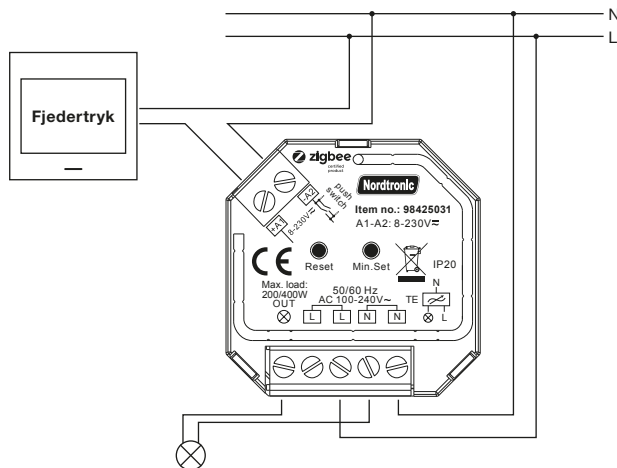

7. Nulstil til fabriksindstillinger manuelt

Note 1: Når Box Dimmer Zigbee nulstilles, gendannes alle fabriksindstillinger og den fjernes fra netværket.

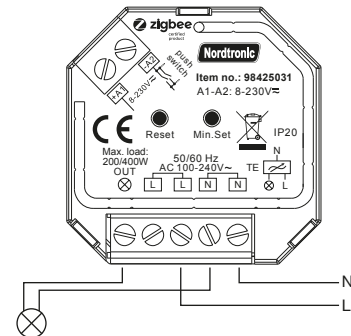

Trin 1: Tryk på **"Reset"** 5 gange hurtigt efter hinanden eller afbryd strømmen til Box Dimmer Zigbee 5 gange, hvis **"Reset"** ikke er tilgængelig.

Trin 2: Lyset blinker 3 gange, når Box Dimmer Zigbee er nulstillet.

