


KNX FUGA® afbryder 4 tryk + LED



Bemærk

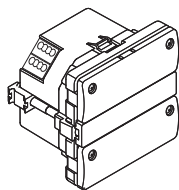

FARE

Fare for livsfarlig kvæstelse på grund af elektrisk strøm.


Alt arbejde på enheden må kun udføres af kvalificerede elektrikere. Overhold de gældende forskrifter i anvendelseslandet og de gældende KNX-retningslinjer.

Anvendelse af FUGA afbryder

FUGA afbryderen består af 4 tryk med status lysdioder/LED, som kan tildeles forskellige funktioner via ETS. F.eks. kan man:

- Tænde/slukke lys og tænde/slukke for andre elektriske enheder
 - Dæmpe lys
 - Styre persienner og markiser
 - Gemme og hente scener
 - Hente en skyderegeringsfunktion
 - Gemme indstillinger og funktioner for det enkelte tryk
- Det er muligt at spærre og frigive funktionen i det enkelte tryk. FUGA afbryderen har fire statuslysdioder, der kan aktiveres forskelligt og indgå i de øvrige funktioner for trykkontakten.



Tilslutninger, visninger og betjeningselementer

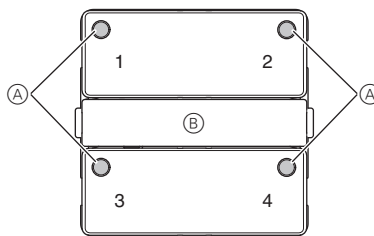

- (A) Statuslysdioder
(B) Afdækning

1-4 Nummerering af tasterne i ETS

(C) BUS-tilslutning

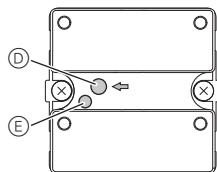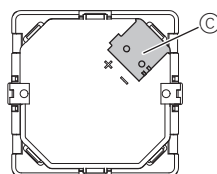


- (D) Programmeringsknop (under afdækningen)
(E) Programmeringsdiode (under afdækningen)

Montage af FUGA afbryder


Afbryderen monteres og fastgøres på konventionel LK installationsdåse. Forfradåse, indmurdåse, underlag samt CLICK'LINE-kanaldåser.

BUS-tilslutning

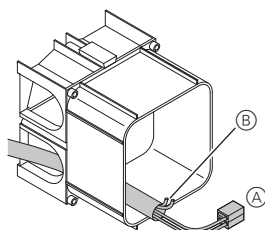

- 1 Tilslut den røde BUS-leder til den røde klemme (+), den sorte BUS-leder til den grå klemme (-) (A).
- 2 Placér kabelkappe, og ledetråd samt den hvide og den gule BUS-leder i monteringsdåsen (B). De skal ikke anvendes.
- 3 Sæt klemmen på afbryderens BUS-tilslutning.

Montering af FUGA afbryderen i en installationsdåse

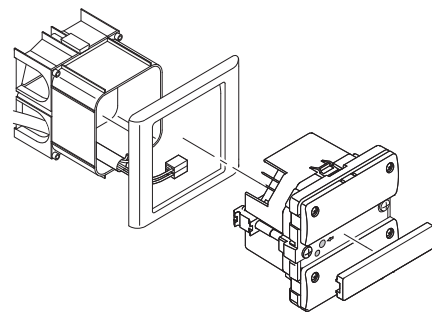

- 1 Placer FUGA afbryder med ramme i dåsen (indsatsen skal vende således at lysdioderne er i den øverste del af tangenten).
- 2 Fjern den midterste afdækning, så to skruer kan ses.
- 3 Fastgør afbryderen i dåserne med skruerne.
- 4 Sæt den midterste afdækning på igen.

Idriftsættelse af FUGA afbryder

- 1 Foretag de ønskede indstillinger for afbryderen i ETS.
- 2 Demonter afbryderens afdækning.
- 3 Tryk på programmeringsknappen. Programmeringsdioden lyser.
- 4 Indlæs den fysiske adresse og programmet i afbryderen via ETS.

Programmeringsdioden slukker.

Tekniske data

Spændingsforsyning:	DC 24 V
Tilslutning KNX:	BUS-tilslutningsklemme
Visningselementer:	4 statuslysdioder 1 programmeringsdiode
Betjeningselementer:	4 betjeningstaster 1 programmeringsknop
Omgivelsestemperatur til drift:	-5 °C til +45 °C
Kapslingstype:	IP 20
Initialisering:	Apparatet er driftsklar efter 5-10 sekunder.

Mere information:

Find yderligere dokumentation på www.LK.dk. Her findes manual og produktdatabase