


KNX OPUS® afbryder 4 tryk + LED



Bemærk

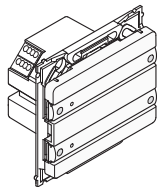

FARE

Fare for livsfarlig kvæstelse på grund af elektrisk strøm.


Alt arbejde på enheden må kun udføres af kvalificerede elektrikere. Overhold de gældende forskrifter i anvendelseslandet og de gældende KNX-retningslinjer.

Anvendelse af OPUS afbryder

OPUS afbryderen består af 4 tryk med status lysdioder/LED, som kan tildeles forskellige funktioner via ETS. F.eks. kan man:

- Tænde/slukke lys og tænde/slukke for andre elektriske enheder
 - Dæmpe lys
 - Styre persienner og markiser
 - Gemme og hente scener
 - Hente en skyderegeringsfunktion
 - Gemme indstillinger og funktioner for det enkelte tryk
- Det er muligt at spærre og frigive funktionen i det enkelte tryk. OPUS afbryderen har fire statuslysdioder, der kan aktiveres forskelligt og indgå i de øvrige funktioner for den enkelte sluttekontakt.

Tilslutninger, visninger og betjeningselementer


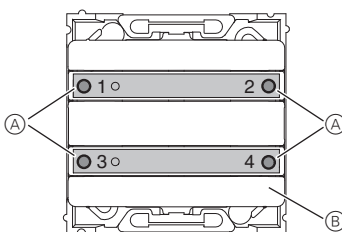


(A) Statuslysdioder

(B) Afdækning

1-4 Nummerering af tasterne i ETS

(C) BUS-tilslutning

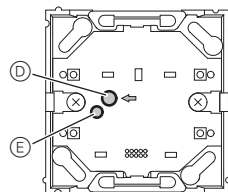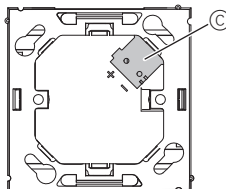


(D) Programmeringsknap (under afdækningen)

(E) Programmeringsdiode (under afdækningen)

Montage af OPUS afbryder

Afbryderen monteres og fastgøres på konventionel LK installationsdåse. Forfradåse, indmuringsdåse eller underlag.

BUS-tilslutning

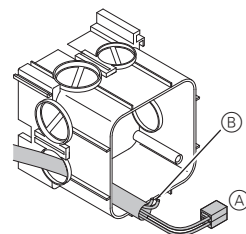


① Tilslut den røde BUS-leder til den røde klemme (+), den sorte BUS-leder til den grå klemme (-) (A).

② Placer kabelkappe, og ledetråd samt den hvide og den gule BUS-leder i monteringsdåsen (B). De skal ikke anvendes.

③ Sæt klemmen på afbryderens BUS-tilslutning.

Montering af OPUS afbryderen i en installationsdåse

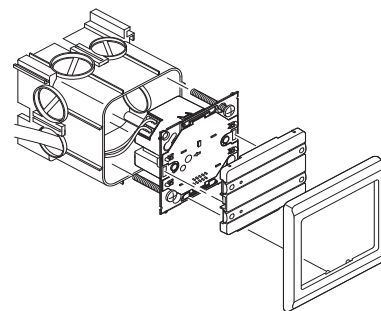

① Placer OPUS afbryderen i dåsen, og skru den fast.

② Placer derefter rammen på afbryderen.

Idriftsættelse af OPUS afbryder

① Foretag de ønskede indstillinger for afbryderen i ETS.

② Demonter afbryderens afdækning.

③ Tryk på programmeringsknappen.

Programmeringsdioden lyser.

④ Indlæs den fysiske adresse og programmet i afbryderen via ETS.

Programmeringsdioden slukker.

Tekniske data

Spændingsforsyning:	DC 24 V
Tilslutning KNX:	BUS-tilslutningsklemme
Visningselementer:	4 statuslysdioder 1 programmeringsdiode
Betjeningselementer:	4 betjeningstaster 1 programmeringsknap
Omgivelsestemperatur til drift:	-5 °C til +45 °C
Kapslingstype:	IP 20
Initialisering:	Apparatet er driftsklart efter 5-10 sekunder.

Mere information:

Find yderligere dokumentation på www.LK.dk. Her findes manual og produktdatabase