

Montagevejledning

Cirkulationssæt til Akva Lux / Vita / Les II VX-units 004U8404 / 374976840



004U8404

DANSK

Cirkulationssæt til Akva Lux / Vita / Les II VX-units

www.redan.dk

Hvis der er cirkulation på anlægget skal der etableres cirkulationskobling på unitten ved hjælp af dette cirkulationssæt.

Det anbefales at etablere cirkulation INDEN unitten hænges op på væggen.

Cirkulationsledningen fra den faste installation tilsluttes på brystniplen nederst i unitten. - ***Se hvordan man cirkulationskobler unitten på side 2 og 3.***

Der skal altid monteres pumpe og kontraventil på cirkulationsrøret med flowretning ind mod unitten.


Hvis der anvendes tidsstyret pumpe, anbefales det, at cirkulationsvandtemperaturen indstilles til ca. 35 °C.

Bemærk, hvis cirkulationspumpen (udenfor unitten) stoppes længerevarende, anbefales det, at bypass termostaten lukkes i samme tidsrum.


NB!

Vær opmærksom på, at units udstyret med Danfoss AVE trykudligner ikke må bruges på anlæg med cirkulation.

Cirkulationssæt til Akva Lux / Vita / Les II VX - 004U8404 / 374976840

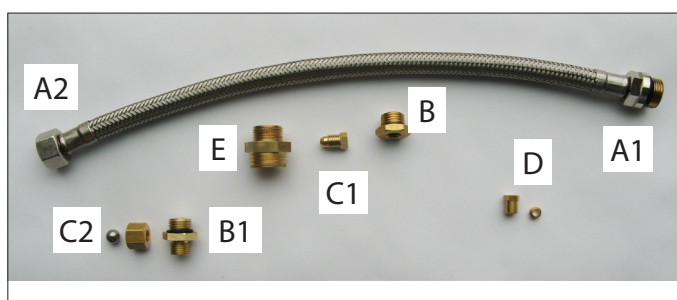


Cirkulationssættet passer til flere forskellige unittyper, så der kan være dele, der ikke skal anvendes.

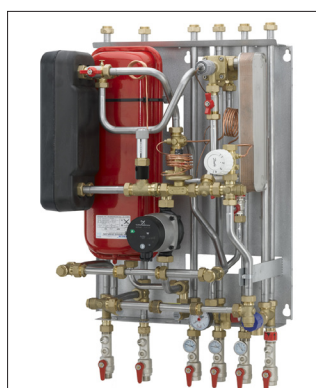


Akva Lux II VX




Akva Vita II VX

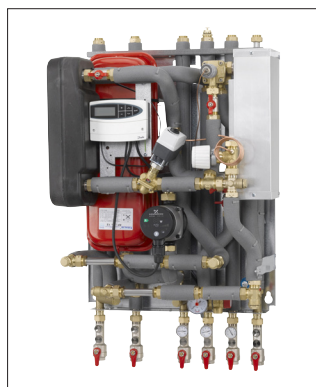

Akva Les II VX

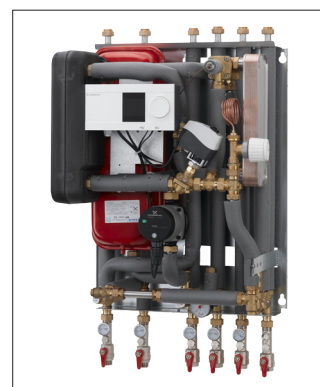

Akva Lux II VX, HWP, ECL 210

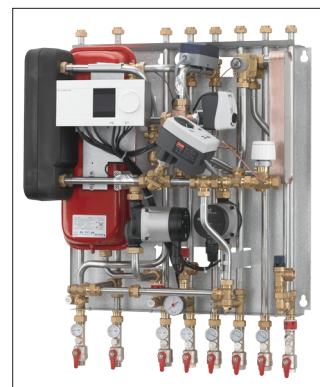

Akva Lux II VX, H2WP, ECL 210

Figur 1 + 2

På anlæg, udstyret med motorventil er det nødvendigt at fjerne motoren for at få plads til at udføre omkobling til cirkulation. Demonter i punkterne 1, 2 og 3 og skub motorventil og rørstykke til side (fig. 2). Hvis det er nødvendigt at skabe yderligere plads, løsnes omløber 4 (fig. 2) ved bypassventil, så denne kan drejes til højre.

(Bemærk venligst, at ovenstående instruktioner kun tjener som retningslinje, da unitens udførelse kan variere og dermed kan en anden placering af komponenterne forekomme.)

Følg derefter instruktionerne på næste side og slut af med at montere motor-ventil og rørstykke og evt. bypassventil påny. Husk pakninger!

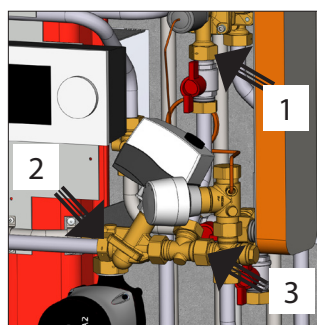


Fig. 1

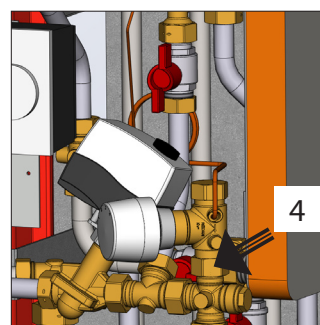


Fig. 2

Figur 3

Fjern nipler/propper fra brugsvandsregulatoren (med 6 mm Unbraco-nøgle) - propper genbruges ikke.

Figur 4

Monter slangeende A1 og nippel/muffe B på regulatoren (på units med 6 mm kapillarrør monteres nippel B1).

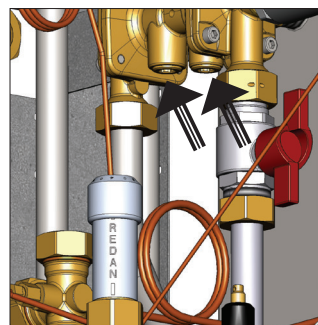


Fig. 3

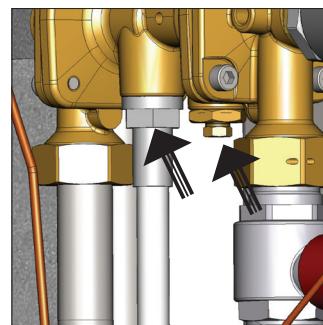


Fig. 4

Figur 5

Afmonter kapillarrør i T-stykke (punkt C).

Figur 6

Punkt C afproppes med 4 mm konisk prop (4 mm kapillarrør) eller med kugle og omløber C2 (6 mm kapillarrør).

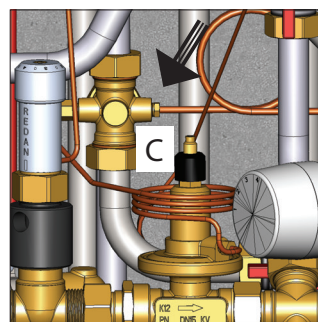


Fig. 5

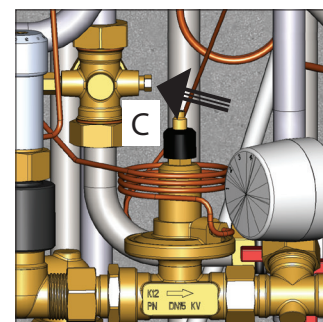


Fig. 6

Figur 7

Kapillarrørsenden fra punkt C monteres på brugsvandsregulatoren i nippel B (B1) som vist.

Figur 8

Monter slangeende A2 og brystnippel E som vist.

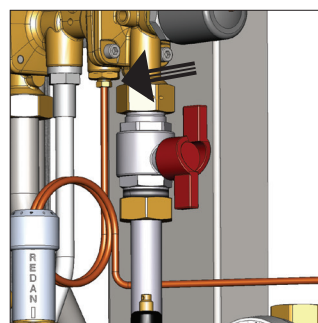


Fig. 7

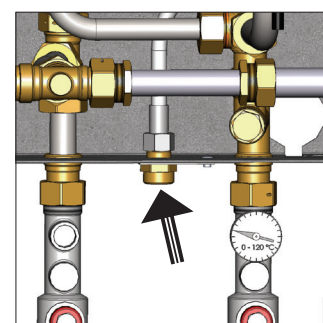



Fig. 8

Cirkulationssæt til Akva Lux / Vita / Les II VX - 004U8404 / 374976840

Foto til højre viser en Akva Lux II VX unit, men cirkulationskoblingen foretages principielt på samme måde uanset unittype.

Cirkulationstermostat

På anlæg med cirkulation fungerer termostaten som cirkulationstermostat og temperaturen på cirkulationsvandet indstilles uafhængigt af den indstillede varmtvandstemperatur. Det anbefales at indstille termostaten på pos 3.

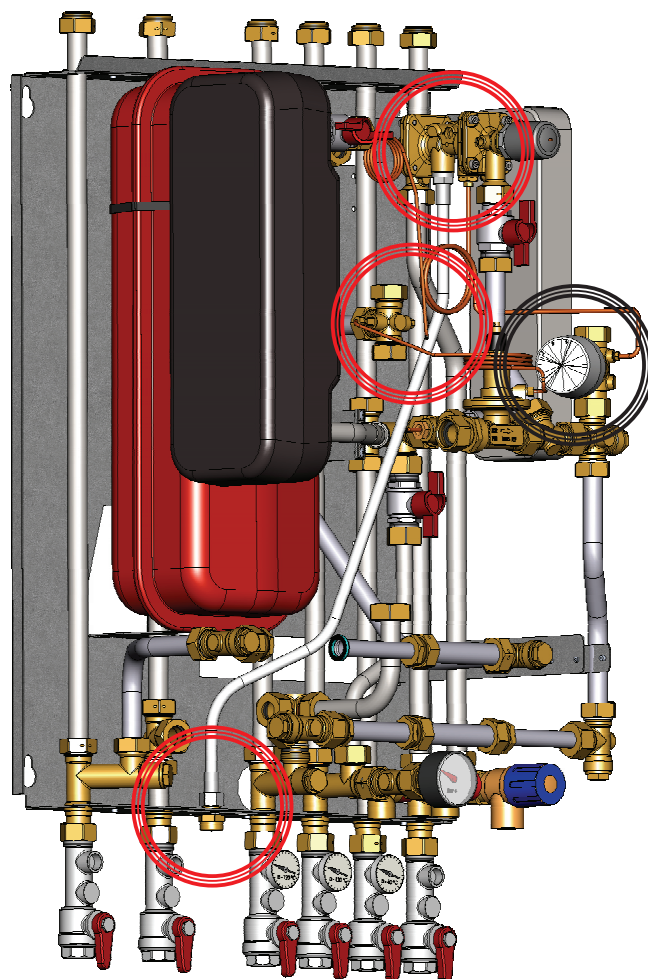

DANFOSS REDAN A/S - HÅRUPVÆNGET 11 - DK-8600 SILKEBORG - TLF. +45 87 43 89 43 - REDAN@DANFOSS.COM - WWW.RELAN.DK

Redan påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i sine produkter, herunder i produkter, som allerede er i ordre, såfremt dette kan ske uden at ændre allerede aftalte specifikationer.

Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Redan og Redan logoet er varemærker tilhørende Danfoss Redan A/S. Alle rettigheder forbeholdes.