

## Frese Sikkerhedsaggregat

### Anvendelse

Frese sikkerhedsaggregat monteres i forbindelse med brugsvandvarmere.

Brugsvandet kan være el, gas, olie, damp eller hedtvandsopvarmet.

Sikkerhedsaggregatet er med afspæringsfunktion, sikkerhedsventil, indbygget kontraventil med inspektionsskrue og aftap for tømning af beholder.

Opfylder kravene i DS/EN 1717 omkring inspektion af kontraventil


### Tilslutning

Sikkerhedsaggregatet er til montering på koldtvands-tilgangen, og kan monteres lodret eller i vinkel ved at ombytte sikkerhedsventilen og overgangskoblingen.

Sikkerhedsventilen med o-ringstætning kan drejes i en vilkårlig retning. Udløbet vendes i den nedadgående retning der giver den letteste montering af overløbsrør.

Aftapventil kan valgfrit placeres på begge sider af ventilen, den medfølgende prop monteres i modsatte side. Både aftapventil og prop er forsynet med o-ringstætning for enkel montage.

### Trykfaldsdiagram

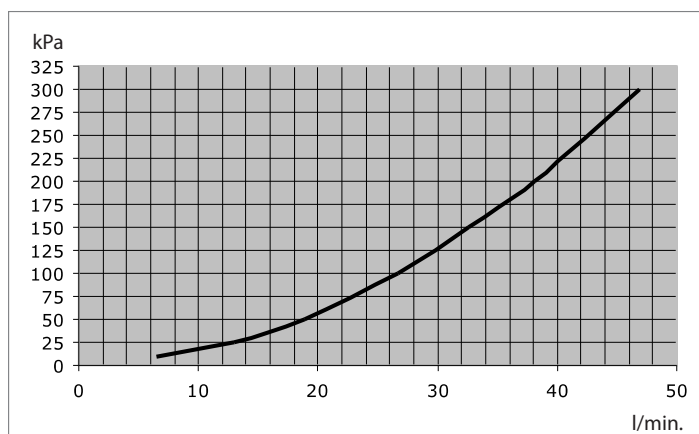

Frese A/S påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Frese A/S forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i sine produkter herunder i produkter, som allerede er i ordre, såfremt dette kan ske uden at ændre i allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører Frese A/S. Alle rettigheder forbeholdes.



### Tekniske data

#### Materiale:

**Ventilhus, sikkerhedsventil, aftap, koblingsstykke og prop:**

Messing

**Greb på afspærring:**

ABS

**Greb på sikkerhedsventil:**

POM

**O-ringe:**

NBR og EPDM

**Kontrapatron:**

POM

**Trykklasse:**


PN10

**Temperatur:**

Max. 65°C

**Godkendelse:**

VA-godkendt

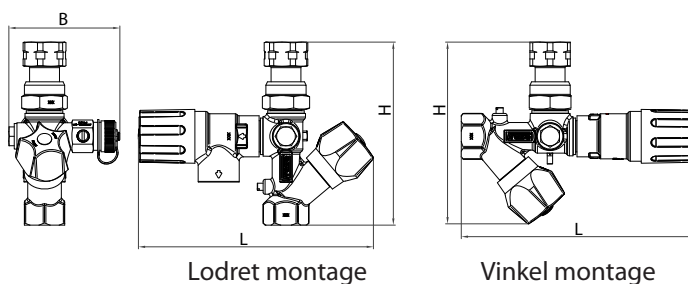

### Sikkerhedsaggregat M/M 3/4"

VVS nr.	Frese nr.	Tryk bar	Lodret L/B/H [mm]	Vinkel L/B/H [mm]
431571.106	42-1846	6,0	174/83/137	175/83/136
431571.206	42-1848	8,0	174/83/137	175/83/136
431571.306	42-1849	10,0	174/83/137	175/83/136

Frese A/S  
Sorøvej 8  
DK- 4200 Slagelse  
Tel: +45 58 56 00 00  
Fax: +45 58 56 00 91  
info@frese.dk