


# NÄÄS

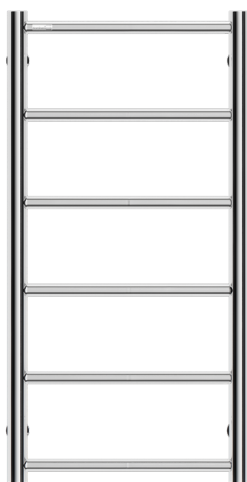

Nääs ver 2.1 2021-05-12

## TEKNISK SPECIFIKATION

780X400MM, 6 RÖR. GRUNDVERSION – CENTRALVÄRME/KOMBIDRIFT

Produktbladet gäller följande modeller:

| Art. nr. | Yta:     | RSK-nr. |
|----------|----------|---------|
| NKC0840  | Krom     | 8756831 |
| NSC0840M | Mattsvar | 8685037 |



Krom



Mattsvar

Mått, vikter etc:

**Material:** Kärna i stål (standard ST-34-2 EN10131/06) med ytor enl. spec.

|               |          |
|---------------|----------|
| <b>Bredd:</b> | 400 mm   |
| <b>Höjd:</b>  | 780 mm   |
| <b>Djup:</b>  | 80-90 mm |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>c/c röranslutning:</b>  | 368 mm             |
| <b>Röranslutning:</b>      | invändig G15 neråt |
| <b>Effekt (dt50/dt30):</b> | 105/55 W           |
| <b>Fyllnadsvolym:</b>      | 1,56 lit           |

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| <b>Vikt netto:</b>           | 2,8 kg |
| <b>Vikt inkl. emballage:</b> | 4,7 kg |

Toleransnivån på måtten är +/-3 mm

Technical drawings of the Västergarn 1500 radiator showing front and side views with dimensions.

**Front View Dimensions:**

- Overall width: 400
- Center-to-center distance of mounting brackets: c/c 368
- Mounting bracket height: 80-90
- Overall height: 780
- Panel depth: 125
- Bottom flange thickness: 20
- Bottom flange width: 32

**Side View Dimensions:**

- Mounting bracket height: 80-90
- Distance from top mounting bracket to air vent: 80
- Distance from air vent to bottom flange: 620
- Distance from bottom flange to bottom mounting bracket: 80
- Bottom mounting bracket width: 40
- Bottom mounting bracket depth: 25

**Labels:**

- Väggfäste (Wall bracket)
- Luftningsventil (Air vent)
- Blindplugg (Blind plug)
- Anslutning G15 (G15 connection)

Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.



Denna handdukstork får INTE kopplas på VVC-system (cirkulerande tappvarmvatten).

## INSTALLATIONS-/DRIFTSMÖJLIGHETER


Handdukstorken kan installeras och värmas upp på olika sätt. De vanligaste är Centralvärmedrift, Eldrift eller en kombination av dessa; Kombidrift. Nedan följer en enkel guide:

### Centralvärmedrift

Handdukstorken kopplas in på värmesystemet med en NH-ventil eller ett ventilset. Här följer de olika installationssätten för centralvärmedrift för denna modell.


Notera att alla NH-ventiler med anslutning neråt är vändbara och kan placeras på valfri sida. För mer detaljerad information och installationsmått för de olika ventilerna och ventilseten, se produktbladen för dessa.

#### 1a NH-ventil 40 C/C, manuell, anslutning neråt\*

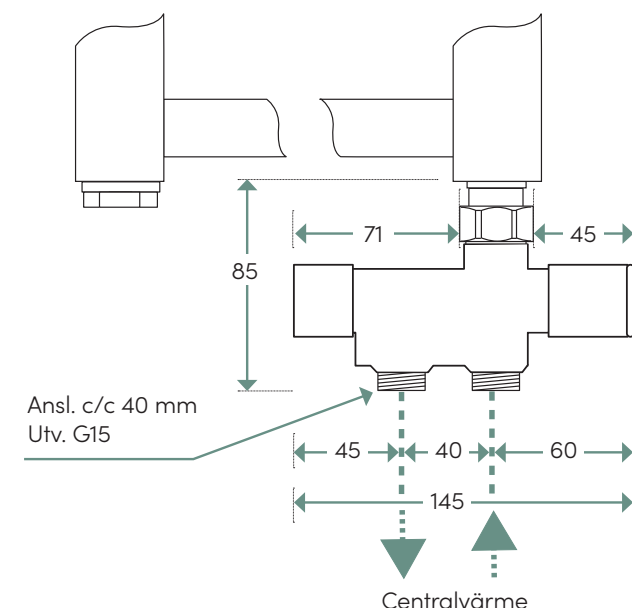

\*Omfattar art.nr NK1, NS1M

#### 1b NH-ventil 60 C/C, manuell, anslutning neråt\*


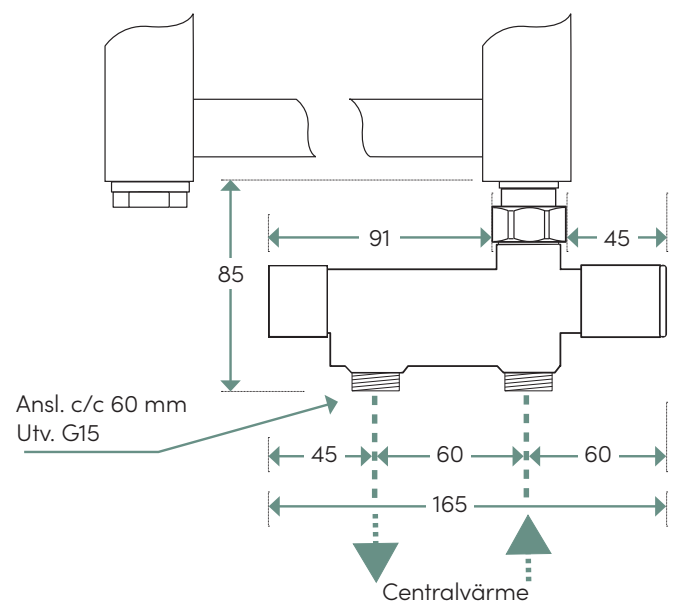


\*Omfattar art.nr NK1-60, NS1M-60

**!** Denna handdukstork får INTE kopplas på VVC-system (cirkulerande tappvarmvatten).



## INSTALLATIONS-/DRIFTSMÖJLIGHETER

### 2a NH-ventil 40 C/C classic, manuell, anslutning neråt\*

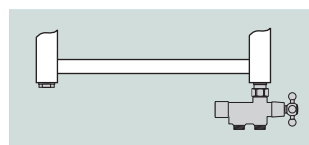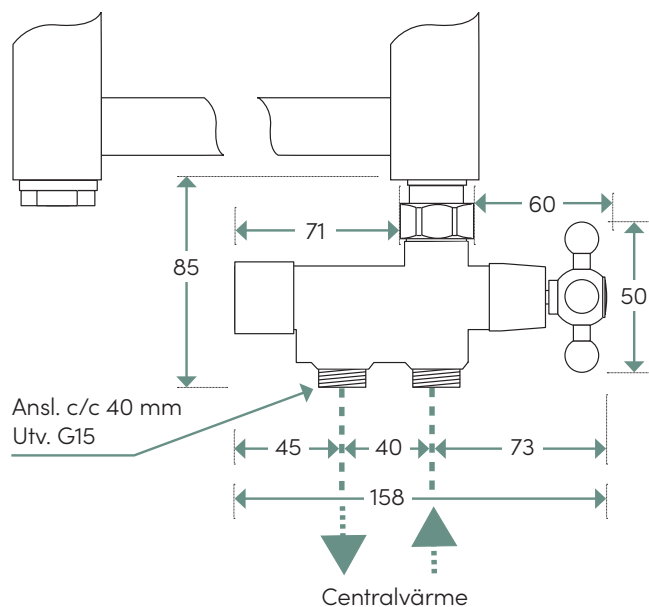



\*Omfattar art.nr NK1X

### 2b NH-ventil 60 C/C classic, manuell, anslutning neråt\*

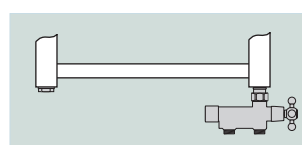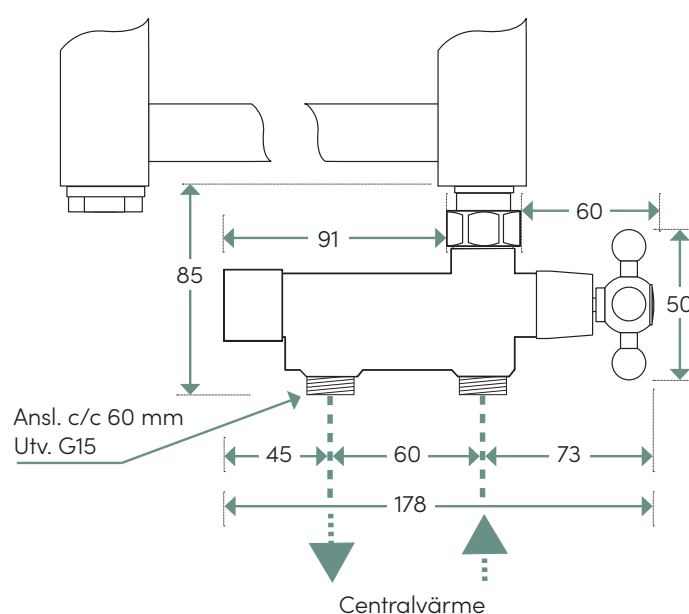



\*Omfattar art.nr NK1X-60

### 3a NH-ventil 40 C/C manuell anslutning bakåt, höger sida\*

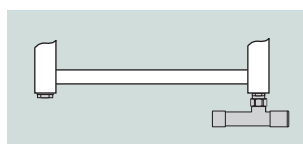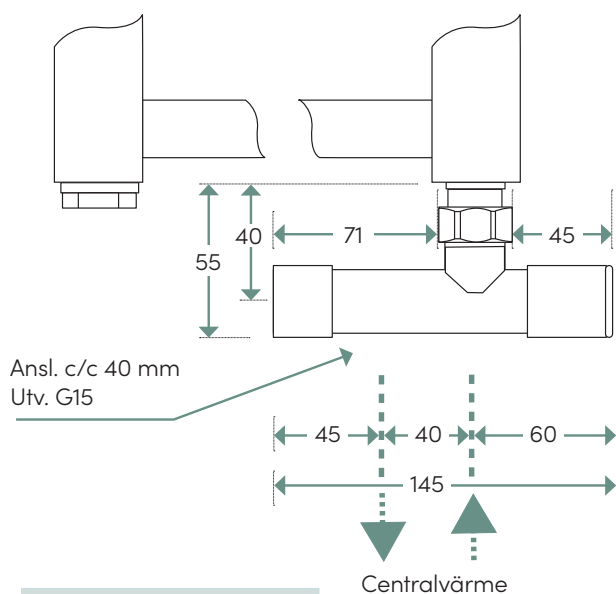

\*Omfattar art.nr NK11, NS11M

### 3b NH-ventil 60 C/C manuell anslutning bakåt, höger sida\*

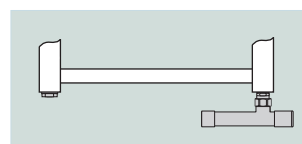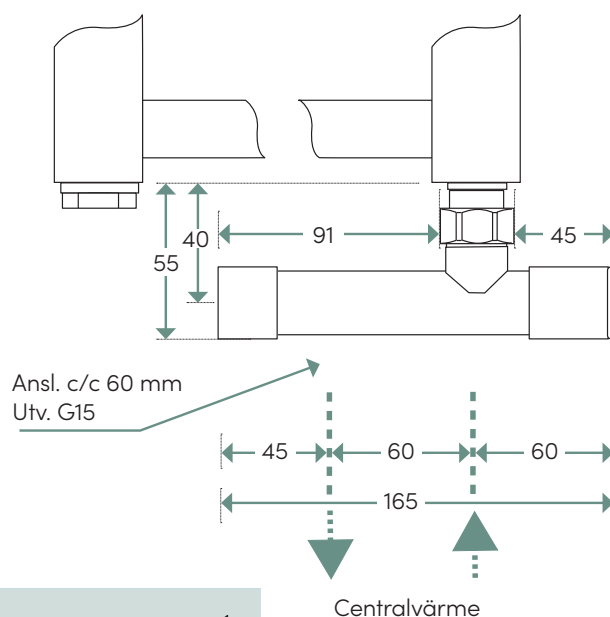


\*Omfattar art.nr NK11-60, NS11M-60




Denna handdukstork får INTE kopplas på VVC-system (cirkulerande tappvarmvatten).

## INSTALLATIONS-/DRIFTSMÖJLIGHETER


### 4a NH-ventil 40 C/C manuell anslutning bakåt, vänster sida\*

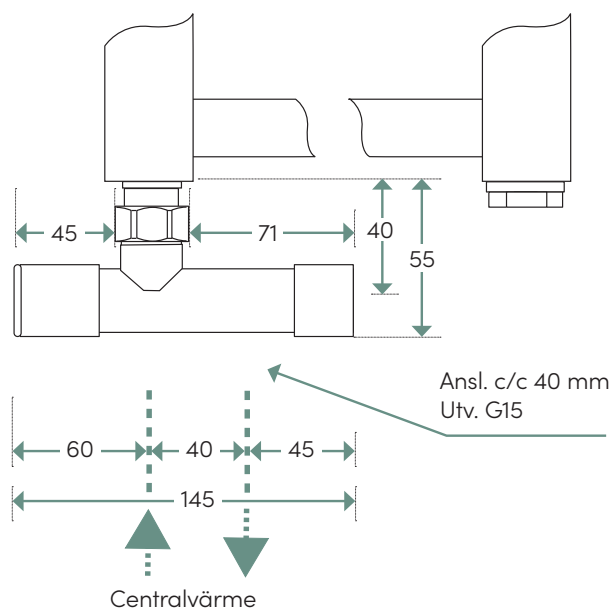


\*Omfattar art.nr NK12, NS12M

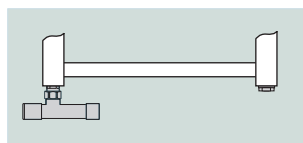


### 4b NH-ventil 60 C/C manuell anslutning bakåt, vänster sida\*

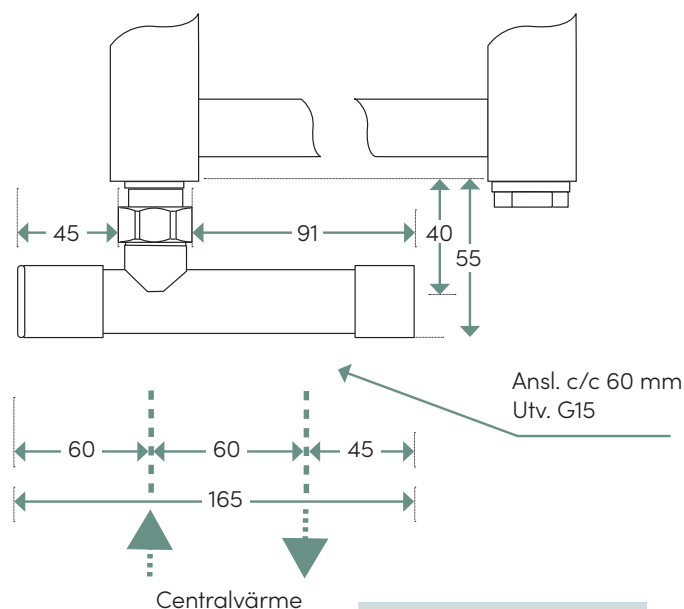


\*Omfattar art.nr NK12-60, NS12M-60

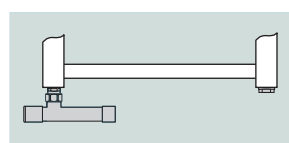


### 5a NH-ventil 40 C/C, termostat, anslutning neråt\*

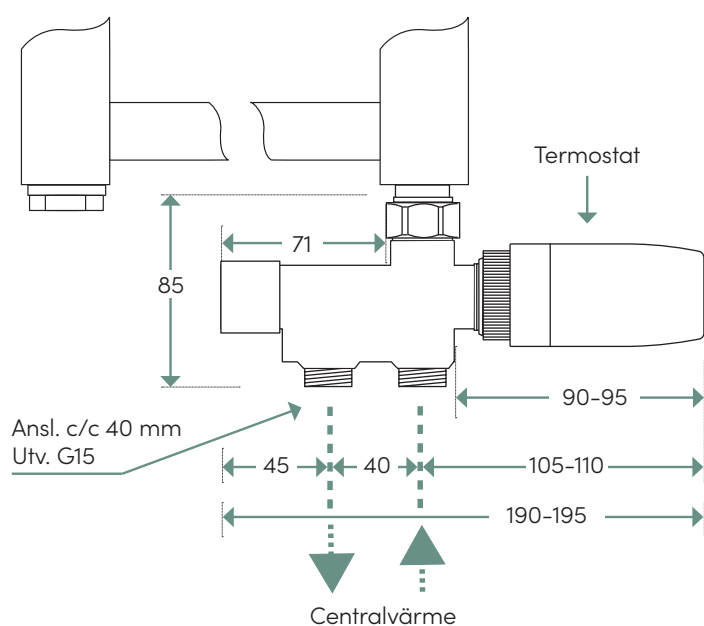


\*Omfattar art.nr NK2

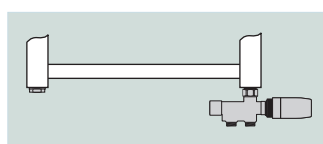

### 5b NH-ventil 60 C/C, termostat, anslutning neråt\*

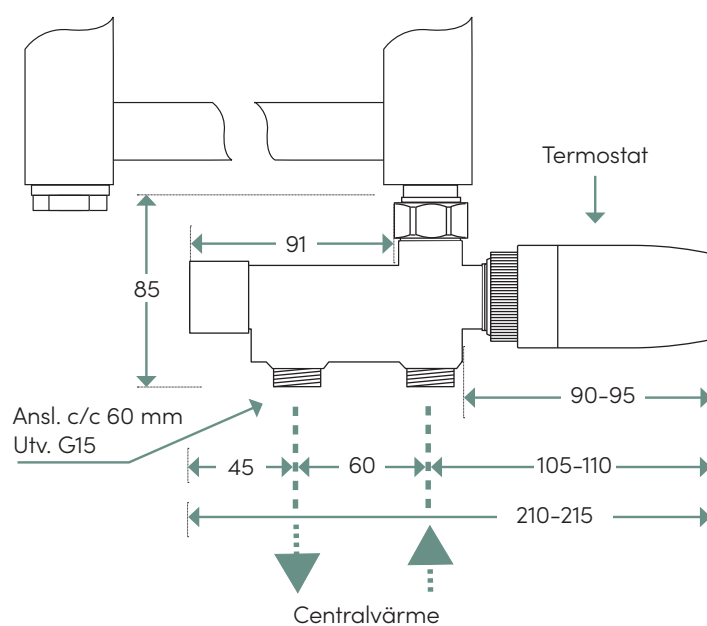

\*Omfattar art.nr NK2-60

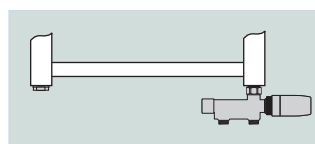




Denna handdukstork får INTE kopplas på VVC-system (cirkulerande tappvarmvatten).


## INSTALLATIONS-/DRIFTSMÖJLIGHETER

### 6 Ventilset, manuell, anslutning bakåt på var sin sida av torken\*

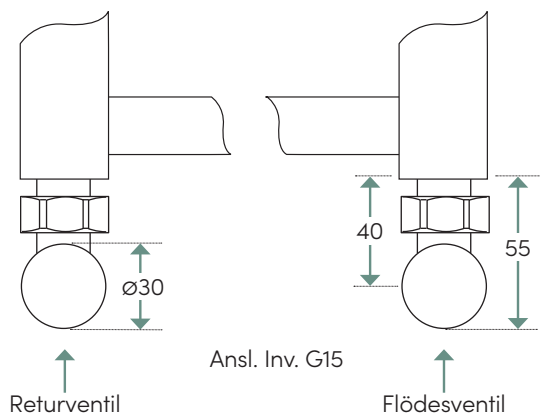


\*Omfattar art.nr VK7, VS7M

### 7 Ventilset classic, manuell, anslutning bakåt på var sin sida av torken\*

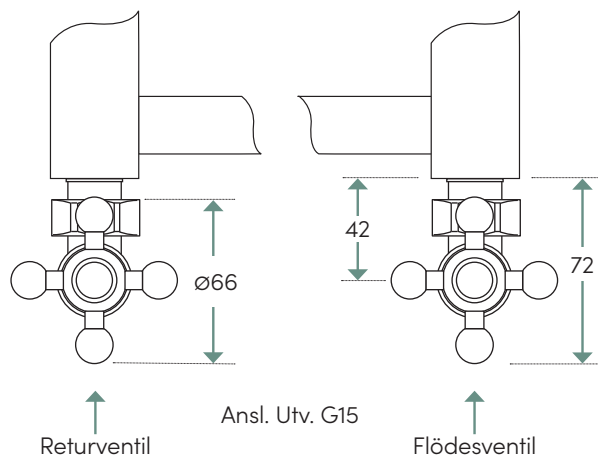

\*Omfattar art.nr VK51

### 8 Ventilset, manuell, anslutning nedåt på var sin sida av torken\*

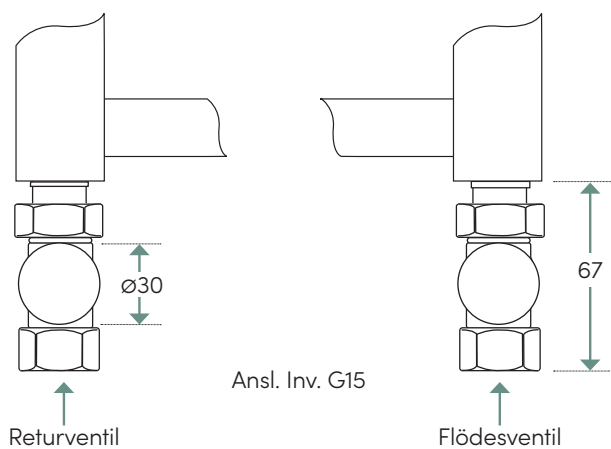

\*Omfattar art.nr VK6



Denna handdukstork får INTE kopplas på VVC-system (cirkulerande tappvarmvatten).


## INSTALLATIONS-/DRIFTSMÖJLIGHETER

### Kombidrift


Handdukstorken kan även kopplas in på värmesystemet med en NH-ventil, eller ett ventilset, tillsammans med en elpatron. Här följer de olika installationssätten för kombidrift för denna modell.

Notera att alla NH-ventiler med anslutning neråt är vändbara och kan placeras på valfri sida. Även elpatronen kan placeras på valfri sida. För mer detaljerad information och installationsmått för de olika ventilerna, ventilseten och elpatronerna, se produktbladen för dessa.


#### 1a Alt. 1 – NH-ventil 40c/c samt 150W elpatron\*

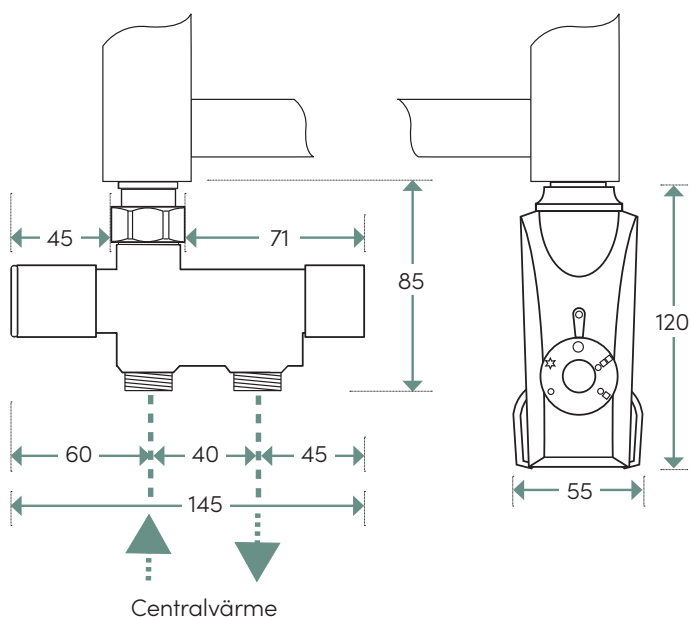


\*Omfattar art.nr  
NK1, NS1M samt elpatroner  
art.nr PK1-513, PSM1-513

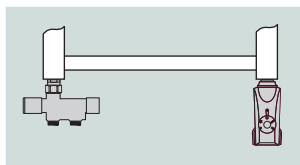

#### 1b Alt. 1 – NH-ventil 60 c/c samt 150W elpatron\*

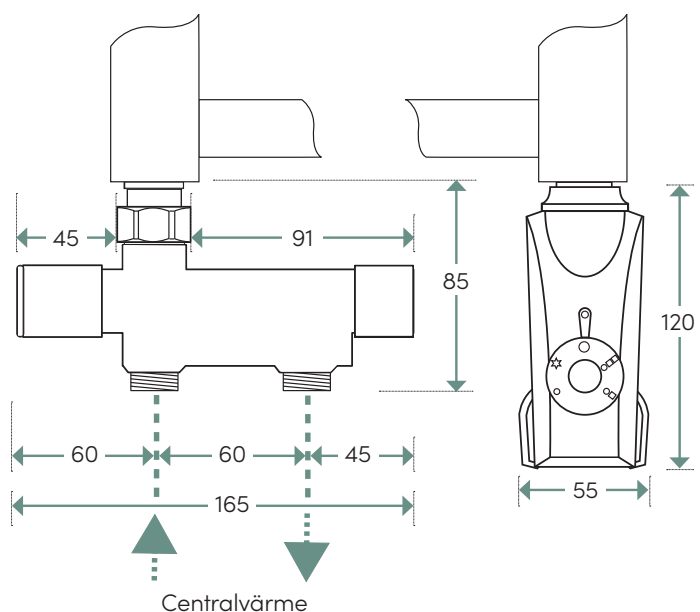

\*Omfattar art.nr NK1-60, NS1M-60  
samt elpatroner art.nr PK1-513,  
PSM1-513


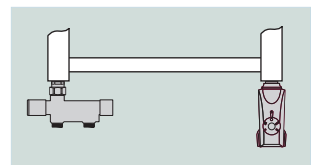




Denna handdukstork får INTE kopplas på VVC-system (cirkulerande tappvarmvatten).



## INSTALLATIONS-/DRIFTSMÖJLIGHETER

### 1c Alt. 1 – NH-ventil 40 C/C manuell anslutning bakåt, höger sida samt 150W elpatron\*

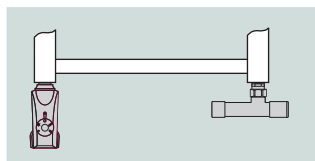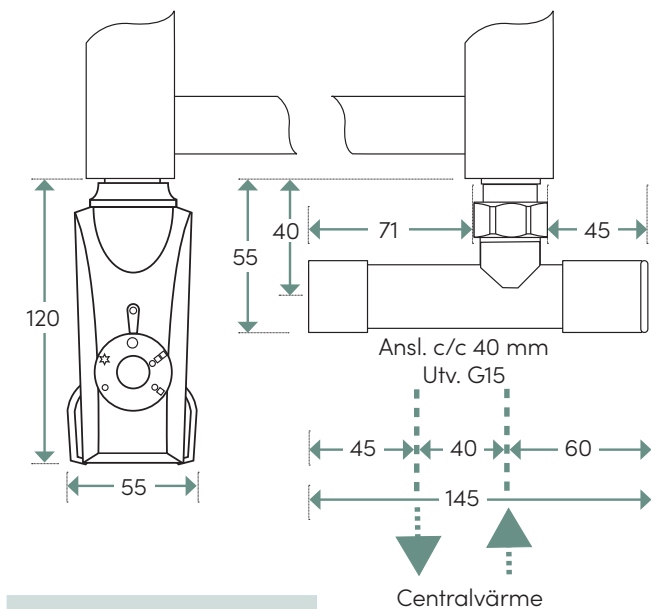



\*Omfattar art.nr NK11, NS11M samt elpatroner art.nr PK1-513, PSM1-513

### 1d Alt. 1 – NH-ventil 60 C/C manuell anslutning bakåt, höger sida samt 150W elpatron\*

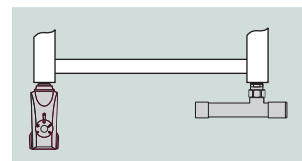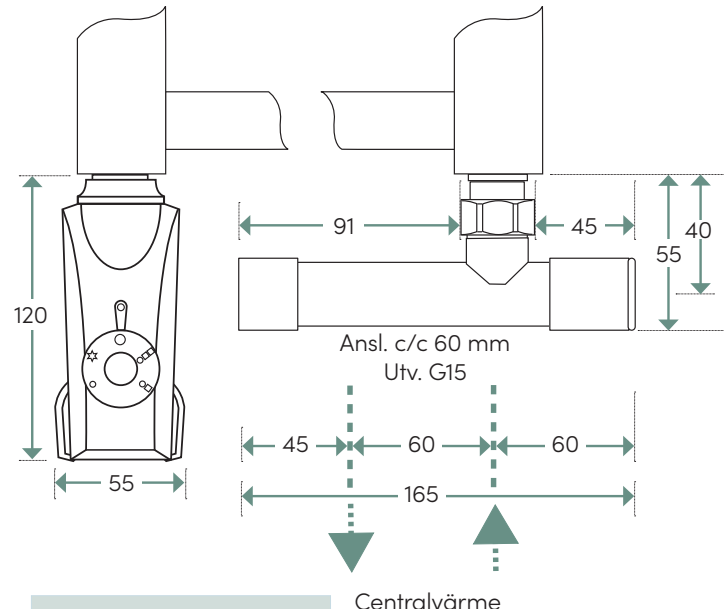



\*Omfattar art.nr NK11-60, NS11M-60 samt elpatroner art.nr PK1-513, PSM1-513

### 1e Alt. 1 – NH-ventil 40 C/C manuell anslutning bakåt, vänster sida samt 150W elpatron\*

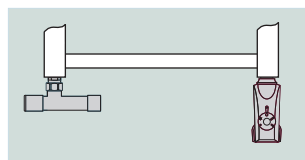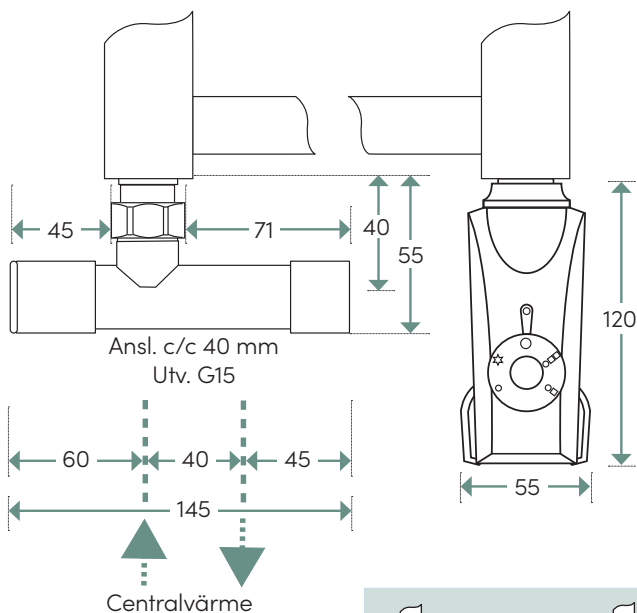

\*Omfattar art.nr NK12, NS12M samt elpatroner art.nr PK1-513, PSM1-513

### 1f Alt. 1 – NH-ventil 60 C/C manuell anslutning bakåt, vänster sida samt 150W elpatron\*

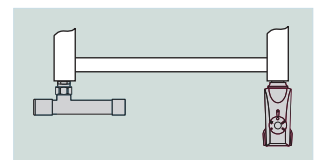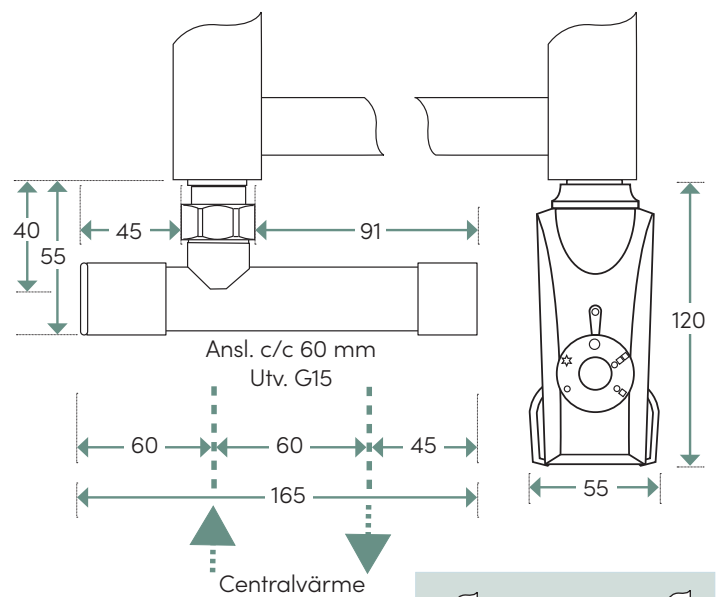

\*Omfattar art.nr NK12-60, NS12M-60 samt elpatroner art.nr PK1-513, PSM1-513






Denna handdukstork får INTE kopplas på VVC-system (cirkulerande tappvarmvatten).

## INSTALLATIONS-/DRIFTSMÖJLIGHETER

### 2 Alt. 2 – Ventilset manuell med t-rör, samt 150W elpatron\*

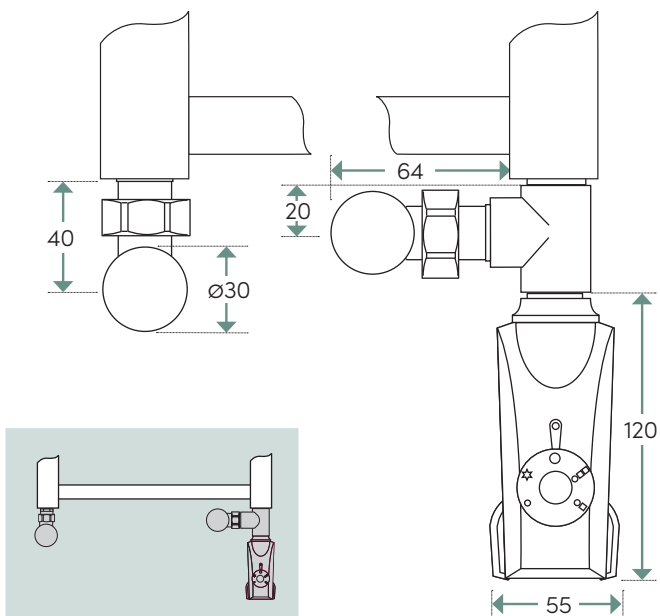

\*Omfattar art.nr VK7, VS7M, t-rör art.nr TC1, TS1M  
samt elpatroner art.nr PK1-513, PSM1-513



Denna handdukstork får INTE kopplas på VVC-system (cirkulerande tappvarmvatten).


## INSTALLATIONS-/DRIFTSMÖJLIGHETER

### Eldrift

Vid eldrift värms handdukstorken med hjälp av en elpatron i rätt effekt. Handdukstorken levereras monteringsklar med elpatron i det högra vertikala röret som standard (önskar man vänster ska detta anges vid beställning). Handdukstorken fabriksfylls med glykolblandning.

OBS! Se separat produktblad för elversionen för mer information och installationsmått.

#### 1 Elversion med elpatron 150W - dold anslutning\*

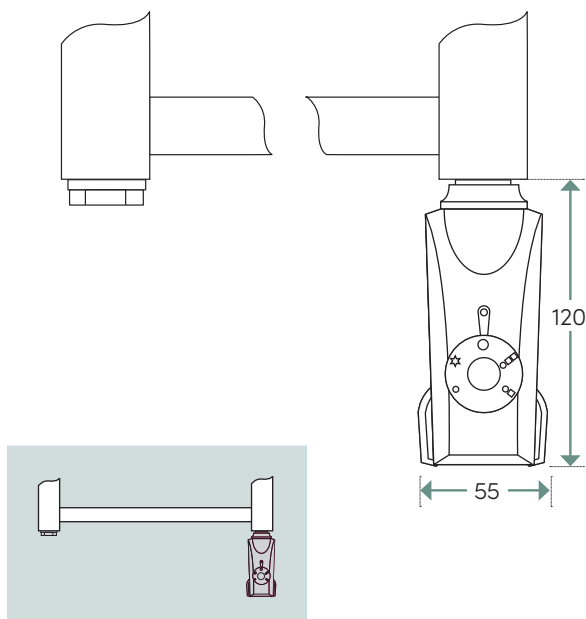

\*Omfattar art.nr PK1-513, PSM1-513