



Arida Larvik affugter

BRUGERMANUALER

ARIDA LARVIK AFFUGTER



Gem som PDF eller udskriv

FØR BRUG AF PRODUKTET

Det miljøvenlige R290 anvendes som kølemiddel. R290 har ingen skadelig effekt på ozonlaget (ODP), en ubetydelig drivhuseffekt (GWP) og er tilgængeligt over hele verden. På grund af sine energieffektive egenskaber er R290 meget velegnet som kølemiddel til denne anvendelse i affugtere. Der skal træffes særlige forholdsregler på grund af kølemidlets høje brandfarlighed.



Denne enhed bruger et brandfarligt kølemiddel. Hvis kølemidlet lækker og kommer i kontakt med ild eller varme dele, vil der dannes skadelig gas, og der er risiko for brand.



Læs instruktionerne omhyggeligt før brug.



Yderligere information kan findes i brugermanualen.



Servicepersonale skal læse betjeningsvejledningen omhyggeligt før brug.

1. FØLGENDE SKAL ALTID OVERHOLDES FOR SIKKERHEDENS SKYLD

- Dette apparat er beregnet til kommerciel brug af privatpersoner.
- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter. Det kan også bruges af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller har fået instruktioner i sikker brug af apparatet og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Enheden er kun beregnet til brug med R-290 (propangas) som kølemiddel.
- Kølemiddelkredsløbet er forseglet. Kun en kvalificeret tekniker bør udføre service!
- Kølemidlet må ikke udledes i atmosfæren. R-290 (propan) er brandfarligt og tungere end luft.
- Det samler sig i starten i lave områder, men kan cirkuleres af ventilatorerne. Hvis der er lækket propangas, må uuddannet personale ikke forsøge at finde årsagen.
- Propangassen, der bruges i enheden, har ingen lugt.
- Hvis der er en lugt fra apparatet, er det ikke tegn på en gaslækage.
- Hvis der opdages en lækage, skal alle personer straks evakueres fra området, rummet luftes ud, og det lokale brandvæsen kontaktes for at informere dem om, at der er opstået en propanlækage.
- Tillad ikke nogen at komme ind i rummet igen, før den kvalificerede tekniker har meddelt, at det er sikkert at vende tilbage til området.
- Brug ikke åben ild, cigaretter eller andre mulige antændelseskilder inde i eller i nærheden af dette produkt.
- Komponenterne er designet til propan og er gnistfrie. Komponenterne bør kun udskiftes med identiske reservedele.

Det er vigtigt at følge denne advarsel. Undladelse af at gøre dette kan resultere i eksplosion, død, personskade eller materielle skader.

2. FOR DIN SIKKERHED

Din sikkerhed er det vigtigste for os!

Læs venligst denne manual omhyggeligt og forstå den fuldt ud, inden du bruger affugteren.

2.1 DRIFTSFORHOLDSREGLER

"ADVARSEL – For at mindske risikoen for brand, elektrisk stød eller personskaade eller skade på ejendom:"

- Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller en kvalificeret person for at undgå fare.
- Apparatet skal være afbrudt fra strømforsyningen under vedligeholdelse.
- Brug altid enheden fra en strømkilde med samme spænding, frekvens og nominel værdi som angivet på produktets identifikationsplade.
- Brug altid en jordet stikkontakt.
- Tag netledningen ud af stikkontakten, når du rengør enheden, eller når den ikke er i brug.
- Brug ikke enheden med våde hænder. Undgå at spilde vand på enheden.
- Enheden må ikke nedsænkes i eller udsættes for fugt eller andre væsker.
- Apparatet må ikke vippes eller væltes.
- Tag ikke stikket ud af enheden, mens den er i drift.
- Tag ikke stikket ud af strømkablet ved at trække i det.
- Brug ikke en forlængerledning eller et adapterstik.
- Placer ikke genstande på enheden.
- Klatr ikke på eller sid på enheden.
- Stik ikke fingre eller andre genstande ind i luftudløbet.
- Rør ikke ved luftindtaget eller aluminiumslamellerne på enheden.
- Brug ikke enheden, hvis den er blevet tabt, beskadiget eller viser tegn på funktionsfejl.
- Rengør ikke apparatet med kemikalier.
- Sørg for, at enheden er langt væk fra ild, brandfarlige eller eksplosive genstande.
- Enheden skal installeres i overensstemmelse med nationale ledningsføringsforskrifter.
- Brug ikke andre midler til at fremskynde optøningsprocessen eller til rengøring end dem, der anbefales af producenten.
- Apparatet skal opbevares i et rum uden kontinuerlig drift (f.eks. åben ild, et tændt gasapparat eller et tændt elektrisk varmesystem).
- Apparatet skal opbevares således, at der ikke opstår mekaniske skader.
- Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
- Bemærk venligst, at kølemidler muligvis ikke har nogen lugt.
- Rørledninger skal beskyttes mod fysisk skade og må ikke installeres i et uventileret rum, hvis dette rum er mindre end 4 m².
- Overholdelse af nationale gasforskrifter skal følges.
- Hold nødvendige ventilationsåbninger fri for forhindringer.

- Apparatet skal opbevares i et godt ventileret område, hvor rummets størrelse svarer til det rumareal, der er angivet til drift.
- Lad mig vide, hvis du har brug for yderligere hjælp!

⚠ Enhver person, der er involveret i arbejde på eller åbning af et kølemiddelsystem, skal have et gyldigt certifikat fra en brancheakkrediteret vurderingsmyndighed, som giver dem kompetence til at håndtere kølemidler sikkert i henhold til en anerkendt branchespecifikation.

⚠ Service bør kun udføres i overensstemmelse med udstyrsproducentens anbefalinger. Vedligeholdelse og reparationer, der kræver assistance fra andet kvalificeret personale, bør udføres under opsyn af en person, der er kompetent i brugen af brandfarlige kølemidler.

Hvis noget er uklart, eller hvis du har brug for hjælp, bedes du kontakte din forhandlers kundeservice.

2.2 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER UNDER SERVICE

Følg disse advarsler, når du udfører følgende ved servicering af en affugter med R290.

2.2.1 Tjek miljøet

Før arbejdet påbegyndes på systemer, der indeholder brandfarlige kølemidler, er sikkerhedskontroller nødvendige for at sikre, at risikoen for antændelse minimeres. Ved reparation af kølesystemet skal følgende forholdsregler overholdes, før arbejdet udføres.

2.2.2 Arbejdsprocedure

Arbejdet skal udføres under en kontrolleret procedure for at minimere risikoen for tilstedeværelse af brandfarlig gas eller damp under arbejdets igangværende.

2.2.3 Generelt arbejdsområde



Alt vedligeholdelsespersonale og andre, der arbejder i nærheden, skal informeres om arten af det arbejde, der udføres. Arbejde i lukkede rum bør undgås. Området omkring arbejdspladsen bør afspærres. Sørg for, at forholdene i området er sikre ved at kontrollere for brandfarlige materialer.

2.2.4 Kontrol af kølemiddelmængden

Området bør kontrolleres med en kølemiddeldetektor før og under arbejdet for at sikre, at teknikerne er opmærksomme på potentielt brandfarlige atmosfærer. Sørg for, at det anvendte lækagedetekteringsudstyr er egnet til brug med brandfarlige kølemidler, dvs. ikke-gnistdannende, tilstrækkeligt forseglet eller iboende sikkert.

2.2.5 Tilgængelig brandslukker


3. PRODUKTBESKRIVELSE

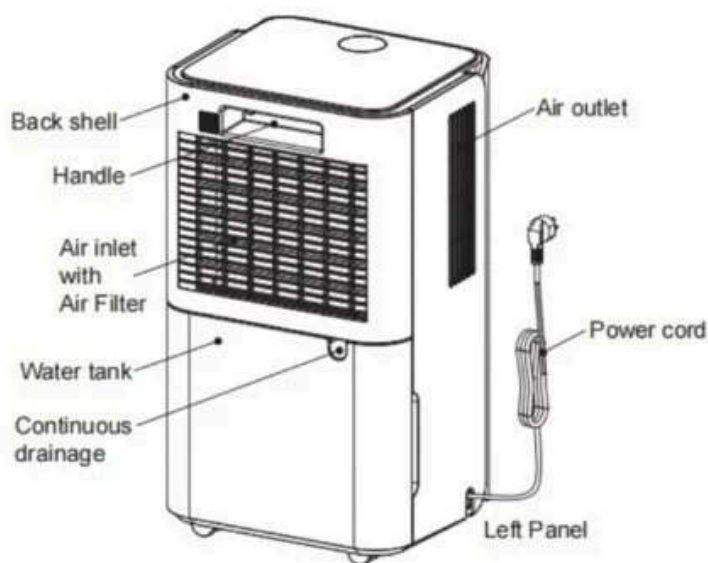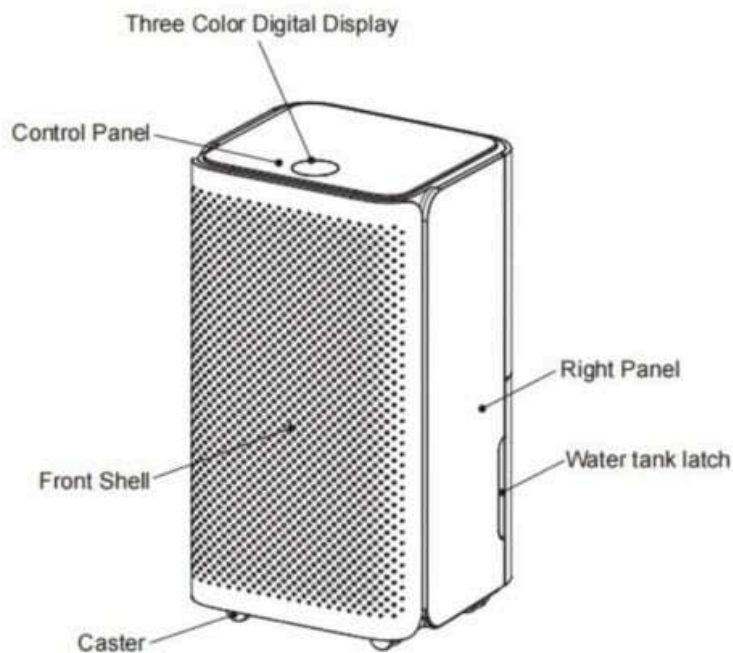

4. INSTALLATION

1. Placer enheden på en fast, plan overflade i et område med mindst 30 cm fri plads omkring den for at muliggøre korrekt luftcirkulation.
2. Installer aldrig enheden et sted, hvor den kan blive udsat for...

- Varmekilder såsom radiatorer, varmeapparater, komfurer eller andre produkter, der genererer varme.
- I et område, hvor olie eller vand kan sprøjte.
- Direkte sollys.
- Mekaniske vibrationer eller stød.
- Områder med meget støj.
- Manglende ventilation, for eksempel i et skab eller en bogreol.
- Ujævn overflade.

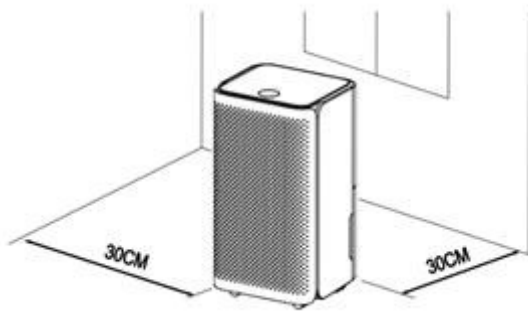

⚠ Advarsel! Placer enheden i rum større end 4 m². Producenten kan give andre passende eksempler eller yderligere oplysninger om lugten af kølemidlet.


4.2 SIKKER BRUG AF ENHEDEN

- Efter udpakning skal enheden kontrolleres for skader eller ridser.
- Brug enheden i en omgivelsestemperatur på 5°C til 35°C.
- Må ikke anvendes udendørs. Denne affugter er kun beregnet til indendørs brug i boligområder. • Brug ikke enheden i nærheden af vægge, gardiner eller andre genstande, der kan blokere luftindtag og -udtag.
- Hold luftindtag og -udløb fri for blokeringer.
- Juster vindafviseren opad inden start.
- Hvis enheden hælder mere end 45°, skal den stå oprejst i mindst 24 timer, før den tages i brug.
- Hold døre og vinduer lukkede for bedre energibesparelse.
- Brug eller opbevar ikke enheden i direkte sollys eller regn.
- Det er normalt, at luftudløbet føles varmt at røre ved efter kontinuerlig drift på varme dage.

- Tøm vandtanken, før du flytter enheden.
- Sørg for, at vandtanken er installeret korrekt, ellers fungerer enheden ikke korrekt.
- Affugteren starter i den tilstand, der blev valgt, da enheden sidst blev brugt.
- Affugteren starter affugtningen, hvis rummets luftfugtighed er 3 % højere end den valgte luftfugtighed.
- Der er en beskyttende tidsforsinkelse på 3 minutter for kompressoren. Vent 3 minutter, så affugteren genoptager affugtningen.

5. BETJENING

5.1 KONTROLPANEL

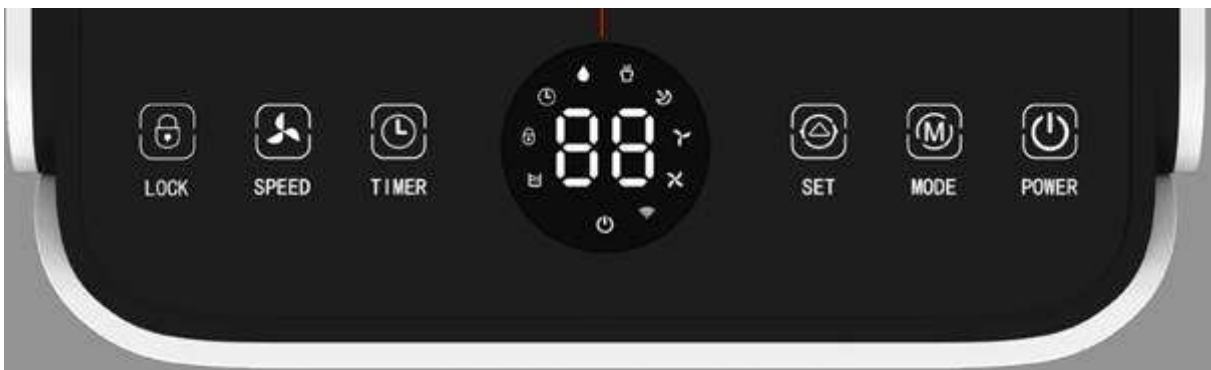

MAGT

I standbytilstand skal du trykke på tænd/sluk-knappen for at tænde enheden.

Driftsindikatoren lyser, og standardventilatorhastigheden er høj, mens standardfugtigheden er 50%. I tændt tilstand skal du trykke på tænd/sluk-knappen for at slukke enheden.

Driftsindikatoren slukker, og kompressoren stopper med det samme, hvorefter ventilatoren stopper efter en forsinkelse på 30 sekunder.



MODE

Tryk på tilstandsknappen for at skifte mellem automatisk og kontinuerlig affugtningstilstand.

Auto-tilstand – kontinuerlig affugtningscyklus, tryk én gang for at skifte mellem tilstande, den tilsvarende indikatorlampe lyser.

Tryk længe på tilstandsknappen for at vælge dvaletilstand.

- Auto-tilstand: Når den omgivende luftfugtighed $\geq$ den indstillede luftfugtighed +3%, starter ventilatoren, og kompressoren starter efter 3 sekunder.
Når den omgivende luftfugtighed er $\leq$ den indstillede luftfugtighed -3%, stopper kompressoren, og ventilatoren stopper efter en forsinkelse på 30 sekunder.
Både ventilatorhastigheden og luftfugtighedsindstillingen kan justeres i automatisk tilstand.
Efter indstilling af luftfugtigheden viser LED-displayet den aktuelle rumfugtighed.
- Kontinuerlig affugtningsstilstand: Maskinen fortsætter med at køre upåvirket af den omgivende luftfugtighed.
Ventilatorhastigheden er justerbar, men luftfugtighedsindstillingen kan ikke justeres.
- Dvaletilstand: Hvis der ikke udføres nogen handling i 10 sekunder i dvaletilstand, vil strømindikatoren og dvaleindikatoren gradvist blive mørkere, og andre indikatorer og det digitale display vil slukke.
Tryk på en vilkårlig knap for at gendanne normal visning.
Andre funktioner er de samme som i automatisk affugtningsstilstand.
I dvaletilstand, når vandtanken er fuld, afgiver maskinen ingen alarm, men indikatorlampen for fuld vandtank lyser (rød farve) for at minde dig om, at vandtanken er fuld, og at du skal tømme den.



TIMER

Tryk på timerknappen for at indstille timeren / kontrollere timeren / annullere timeren

- I ikke-tidsindstillet tilstand: Tryk på tidsindstillingsknappen for at gå ind i tidsindstillingstilstanden. Den digitale skærm blinker og viser tidsindstillingen. Tryk på justeringsknappen for at justere tidsindstillingen (0 ~ 24 timer), mens den digitale skærm blinker.
- I tidsindstillingstilstand: Tryk på tidsindstillingsknappen, det digitale display blinker og viser den resterende tid. Tryk på tidsindstillingsknappen igen, mens det digitale display blinker, for at annullere tidsindstillingen.
Tryk længe på denne knap for at starte netværkskonfigurationen eller afbryde WIFI.



VENTILATORHASTIGHED

Tryk på denne knap for at skifte mellem høj og lav hastighed for ventilatoren, hvorefter den tilsvarende indikatorlampe lyser.

**SÆT PUNKT**

Tryk på denne knap for at indstille luftfugtighed og tidsindstilling:

For at justere luftfugtigheden skal du trykke én gang for at tilføje en luftfugtighedsværdi på 5 %. Fugtighedsjusteringen følger rækkefølgen nedenfor: 30 % – 35 % – 40 % – 45 % – 50 % – 55 % – 60 % – 65 % – 70 % – 75 % – 80 % – 30 % i en cyklus.

For tidsindstilling skal du trykke én gang for at tilføje 1 time. Tidsindstillingen følger rækkefølgen nedenfor: 00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-00 cyklus.

**BØRNES BESKYTTELSE**

Tryk og hold nede for at tænde/slukke børnesikringsfunktionen.

Alarmlys og notifikation ved fuld vandtank**Indikator for vandtank**

- Når tanken er fuld i 5 sekunder, aktiveres alarmen. Vandtankindikatoren lyser, "88" vises, og "FL" vises på skærmen, og enheden afgiver en summelyd i 5 sekunder.
- Signalet optages i 5 sekunder efter vandet er tømt, og vandtanken er sat tilbage, og enheden vil køre i henhold til den indstillede tilstand, før tanken var fuld. Det er ikke nødvendigt at genoprette strømmen (kompressorbeskyttelsen med en 3-minutters forsinkelse gælder).

Farvedisplay

Områdefugtighed $\leq 45\%$, lyset viser blått

$45\% < \text{Områdefugtighed} < 65\%$, lyset viser grønt

Områdefugtighed $\geq 65\%$, lyset viser rødt

Hvis LED-skjermen viser feilkode, vil lyset vise rødt.

Information om "Smart Life"-appen

Appen "Smart Life" er tilgængelig til Android og iOS.

Scan den tilhørende QR-kode for at downloade direkte.



Information om, hvordan du bruger appen

Denne enhed giver dig mulighed for at styre den via dit hjemmenetværk. Forudsætningen er en permanent WIFI-forbindelse til din router og den gratis "Smart Life"-app.

1. Installer appen "Smart Life". Opret en brugerkonto.
2. Aktivér WIFI-funktionen i indstillingerne på din enhed.
3. Placer enheden cirka 5 meter væk fra din router.
4. Tryk og hold "Timer"-knappen nede for at starte netværkskonfigurationen. Når WIFI-indikatoren blinker, kan du oprette forbindelse til WIFI. Efter 3 minutter annulleres statussen, hvis der ikke er nogen netværkskonfiguration, og indikatorlampen slukker. Hvis du har brug for at genoprette forbindelsen til WIFI, skal du trykke og holde "Timer"-knappen nede for at starte netværkskonfigurationen igen, hvorefter WIFI-indikatoren begynder at blinke igen.

WiFi-forbindelse

• Metode 1

Forbundet via Bluetooth

Åbn Bluetooth på din mobiltelefon eller anden enhed.

Når WIFI-indikatoren blinker, skal du åbne **"Smart Life"-appen**. Enheden opretter automatisk forbindelse via Bluetooth.

• Metode 2

Når WIFI-indikatoren blinker, skal du vælge "Tilføj enhed" – **"Små husholdningsapparater – Affugter"** og følge instruktionerne på skærmen.

Kontroller status for WIFI-indikatoren, og vælg den korrekte status.

Hvis WIFI-indikatoren blinker hurtigt, kan den tilsluttes direkte.

Hvis WIFI-indikatoren blinker langsomt, skal du trykke på **"Gå til forbindelse"** for at oprette forbindelse til WIFI-netværket **"SmartLife-XXXX"**, og derefter tilbage til appen, hvorefter WIFI'en vil være tilsluttet.


Note:

Når enheden er tilsluttet, lyser WIFI-lampen. Nu kan du styre enheden ved hjælp af appen. Hold "Timer"-knappen nede i cirka 5 sekunder, enheden vil afbryde forbindelsen, og WIFI-lampen vil slukke.

TØMNING AF TANKEN OG TØMNING MED EN SLANGE

TØMNING AF VANDTANKEN

- Når tanken er fuld, vil enheden afgive en summelyd, og "Vand fuldt"-lampen lyser.
- Træk vandtanken ud, og skub den blot ud af enhedens kabinet.
- Tøm vandet ud i et område med afløb eller udenfor.
- Rengør tankens inderside såvel som ydersiden.
- Sæt den tomme tank tilbage i enheden.
- Hvis lampen "Vand fuldt" ikke slukker, skal du kontrollere, at flyderen sidder korrekt.

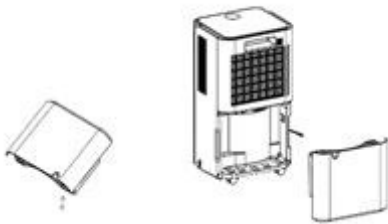

⚠ ADVARSEL!

- Smid ikke vandtankens magneter og plastikdele væk. Ellers stopper maskinen ikke automatisk, når vandtanken er fuld, og kondensvandet vil løbe over og beskadige gulvet i rummet.
- Sørg for at rense kondensvandet i vandtanken, før du nulstiller enhedens driftstilstand.
- Hvis vandtanken er snavset, skylles den med rent vand. Undgå at bruge rengøringsmidler, stålkugler, kemiske rengøringsmidler, dieselolie, benzin, fortynder eller andre opløsningsmidler. Ellers kan vandtanken blive beskadiget og lække.
- Sæt den tomme tank tilbage i enheden. Ellers kan vandtankindikatoren forblive rød, og enheden genstarter muligvis ikke.

AFLEDNING MED SLANGE

For kontinuerlig drift eller uovervåget affugtning skal den medfølgende afløbsslange tilsluttes enheden. Kondensvandet kan automatisk løbe ud i en spand eller et afløb ved hjælp af tyngdekraften.

- Ret afløbsslangen ud.
- Sæt den ene ende af afløbsslangen i afløbshullet, og tilslut den anden ende til et badeværelse, en udendørs afløbsspand eller et andet dertil beregnet afløbsområde.



ADVARSEL!

- Undgå at blokere afløbet eller afløbsrøret. Hvis der opstår en blokering, vil kondensvandet løbe tilbage i vandtanken.
- Bøj ikke afløbsrøret. Afløbsrørets højde skal være lavere end udløbet.
- Afløbsrøret skal være sikkert forbundet til udløbet.
- Enden af afløbsrøret må ikke være nedsænket i vand.

OPRETHOLDELSE

Bemærk: Før rengøring og vedligeholdelse af enheden skal du sørge for at slukke den og tage netledningen ud for at undgå elektrisk stød.

RENGØRING AF LUFTFILTER (hver anden uge)

Støv samler sig på filteret og begrænser luftstrømmen. Den begrænsede luftstrøm reducerer systemets effektivitet, og hvis den blokeres, kan det forårsage skade på enheden. Luftfilteret kræver regelmæssig rengøring. Luftfilteret kan fjernes for nem rengøring. Brug ikke enheden uden et luftfilter, da fordamperen kan blive forurennet.

- Fjern vandtanken, og træk derefter filteret ud fra bunden af bagdækslet.
- Brug en støvsuger til forsigtigt at suge støvet væk fra overfladen.
Hvis filteret er meget snavset, skal det vaskes med vand og et mildt rengøringsmiddel og derefter tørres grundigt.
- Sæt filteret tilbage på plads.

- Brug ikke andre midler til at fremskynde optøningsprocessen eller til rengøring end dem, der anbefales af producenten.

FEJLFINDING

- **DRIFTSTEMPERATUR**

$5^{\circ}\text{C} \leq \text{Omgivelsestemperatur} \leq 35^{\circ}\text{C}$

Når omgivelsestemperaturen er lavere eller højere end funktionstemperaturen, stopper affugteren.

Når $5^{\circ}\text{C} \leq \text{omgivelsestemperatur} \leq 16^{\circ}\text{C}$, vil kompressoren automatisk afrime med intervaller; under afrimning stopper kompressoren, og ventilatoren fortsætter med at køre.

- **FØR KONTAKTER SERVICE**

Før du kontakter en professionel servicetekniker, bedes du gennemgå fejlfindingslisten, som indeholder almindelige problemer, der ikke skyldes fejl i udførelse eller materialer.

Problem	Mulig årsag	Løsning
Virker ikke	Ingen strømforsyning	Sæt stikket i en fungerende stikkontakt og tænd
	Lysdioden for fuld vandtank lyser	Tøm vandtanken og sæt den tilbage, eller placer vandtanken på det korrekte sted
	Rumtemperatur $< 5^{\circ}\text{C}$ eller $> 35^{\circ}\text{C}$	Selvbeskyttelse, der stopper enheden. Kan ikke fungere under sådanne temperaturer
Dårlig funktion	Er luftfilteret tilstoppet?	Rengør luftfilteret som beskrevet
	Er indsugnings- eller udstødningskanalen blokeret?	Fjern blokeringen fra indsugnings- eller udstødningskanalen
Ingen luftindtag	Er filteret tilstoppet?	Vask filteret

OPBEVARING

Langtidsopbevaring – Hvis du ikke skal bruge enheden i en længere periode (mere end et par uger), skal du rengøre enheden og tørre den helt. Opbevar enheden i henhold til følgende trin:

1. Tryk på tænd/sluk-knappen for at slukke og frakoble enheden.
2. Tøm det resterende vand ud af enheden.
3. Rengør filteret, og lad det tørre helt på et skyggefuldt sted.
4. Saml strømkablet ved vandtanken.
5. Sæt filteret tilbage på plads.
6. Apparatet skal opbevares i oprejst position.
7. Opbevar enheden indendørs på et ventileret, tørt, ikke-ætsende og sikkert sted.

NOTE:

Fordamperen inde i enheden skal tørres, inden den pakkes ned, for at undgå skader på komponenterne og mug. Tag stikket ud af enheden, og placer den på et tørt, åbent sted i flere dage for at tørre den. En anden måde at tørre enheden på er at indstille luftfugtigheden til mere end 5 % højere end den omgivende luftfugtighed for at tvinge ventilatoren til at tørre fordamperen i et par timer.

AFFALDSORTERING

ADVARSEL!

Det er strengt forbudt at udlede kølemiddel i atmosfæren!

Bortskaf ikke elektriske apparater som usorteret husholdningsaffald. Brug de relevante genbrugsstationer. Kontakt din kommune for at få oplysninger om de tilgængelige indsamlingssystemer. Hvis elektriske apparater bortskaffes på lossepladser eller lossepladser, kan farlige stoffer sive ud i grundvandet og komme ind i fødekæden, hvilket kan skade dit helbred og velbefindende.

Sørg for at bortskaffe dit apparat forsvarligt for at beskytte både miljøet og folkesundheden.

Arida leverer affugtere og luftbehandlingsløsninger, der sikrer et sundt indeklima og beskytter mod fugtproblemer. Efter mange års erfaring er vi stolte af at levere kvalitetssikrede løsninger, der giver vores kunder gode og korrekte produkter.

KONTAKT OS

Pindsleveien 8B,
3221 Sandefjord
Norge

Ring til os: +47 334 70 100

Send os en e-mail

INFORMATION

Forhandlere

Brugermanualer

Privatlivspolitik

Information til detailhandlere

Copyright © 2025 - Arida.no