

ARM887 Kitchen mixer

ARM887 Krom

Artikelnummer

ARM887 Krom - 9423508
ARM887 Mattsvart - 9423536
ARM887 Mässing - 9423512
ARM887 Koppar - 9423516
ARM887 Bronze - 9424265
ARM887 Black Chrome - 9423578
ARM887 Honey Gold - 9423579
ARM887 Brushed Black Chrome - 9424266
ARM887 Brushed Honey Gold - 9424267
ARM887 Brushed Nickel - 9423582

Köksblandare med svängbar pip, diskmaskinsavstängning och utdragbart munstycke. OBS - håltagning Ø40 mm. Pipens svängradie går att begränsa till mellan 60 och 270 grader med 15 graders intervaller.

Häng inte din disktrasa på blandarpipen - köp till vår magnetiska [disktrasehållare](#) →.



Tapwell

Skötselråd

Blandare rengörs bäst med en mjuk trasa och ljummet vatten. Vid behov kan en mild tvållösning användas, men basiska, sura, kalklösande eller slipande rengöringsmedel bör undvikas då de kan skada ytan. Vår yta Mässing får med tiden en naturlig patina som kan putsas upp med mässingsputs, medan Grottesco och Koppar inte ska poleras. Blanka ytor behåller sin glans vid regelbunden rengöring.

Det är viktigt att inte använda utanpåliggande duschblandare som hylla för flaskor, eftersom tvålrester och fukt tillsammans med kalk påverkar ytan negativt.

Diskhoar och tvättställ i rostfritt stål bör rengöras med diskmedel och vatten efter användning, och ytan torkas torr för att undvika fläckar. Starka syror, klor och silverputsmedel bör undvikas, särskilt på färgade PVD-ytor. Matprodukter med syra bör spolas bort direkt. Repor är en naturlig del av användningen, men kan begränsas genom att undvika hårda föremål, varma kastruller och slipande rengöringsmetoder. PVD-ytor kräver särskild varsamhet. Vid svårare fläckar kan en mjuk trasa och tandkräm användas, följt av riklig sköljning. Gjutjärnsgrytor och andra rostande material bör inte lämnas i diskhon, och frätande rengöringsmedel som ugnsgrengöring ska undvikas helt.

Köks- och badrumsaccessorier samt handduksvärmare sköts på samma sätt som blandare.

Avkalkning

Kalkavlagringar är vanliga och påverkar både funktion och utseende. De kan försämrat vattenflödet, bidra till korrosion och minska hygien. För att förebygga detta bör strålsamlare och duschmunstycken rengöras regelbundet, gärna en gång i månaden, genom att läggas i en blandning av vatten och ättika i cirka 30 minuter och sedan sköljas noggrant. Att torka av ytor efter användning minskar kalkbildning. Mild rengöring rekommenderas, och slipande svampar bör undvikas. Mindre kalkfläckar kan tas bort med eukalyptusolja på mikrofibrerasta – låt verka några minuter och torka sedan av.

Smörjning

Smörjning ska endast ske med silikonfett.

Underhåll

För underhåll finns instruktionsfilmer på vår [YouTube-kanal](#) →, där du bland annat hittar guider för byte av keramisk insats och strålsamlare.

Fullständiga skötselråd

Ovan är en sammanfattning av Tapwells skötselråd. Du hittar de fullständiga skötselråden på [Tapwells hemsida](#) →

Specifikationer

Anslutning tillopp: Slang med 3/8" mutter
Antal grepp: Engrepps
Dimension tillopp: 10 mm alt. 3/8"
Flödesklass: PCA 8L/min
Ljudklass (EN-ISO 3822 / DIN-52 218): 1
Längd utsprång på utloppspip: 221 mm
Med maskinavstängning: Ja
Spärrbar pip: 60°, 90°, 120°, 150°, 180°, 210°, 240°, 270°
Svängbar pip: Ja


Energiklass: B

Dimensioner/Vikt

Förpackning - Djup: 635 mm
Förpackning - Bredd: 270 mm
Förpackning - Höjd: 75 mm
Förpackning - Nettovikt: 4,30 kg
Förpackning - Volym: 0,01 m³
Bygghöjd undersida utlopp: 265 mm
Produkt - Bredd: 150 mm
Produkt - Djup: 253 mm
Produkt - Höjd: 402 mm
Total bygghöjd: 402 mm


Tapwell

Ritning - PDF

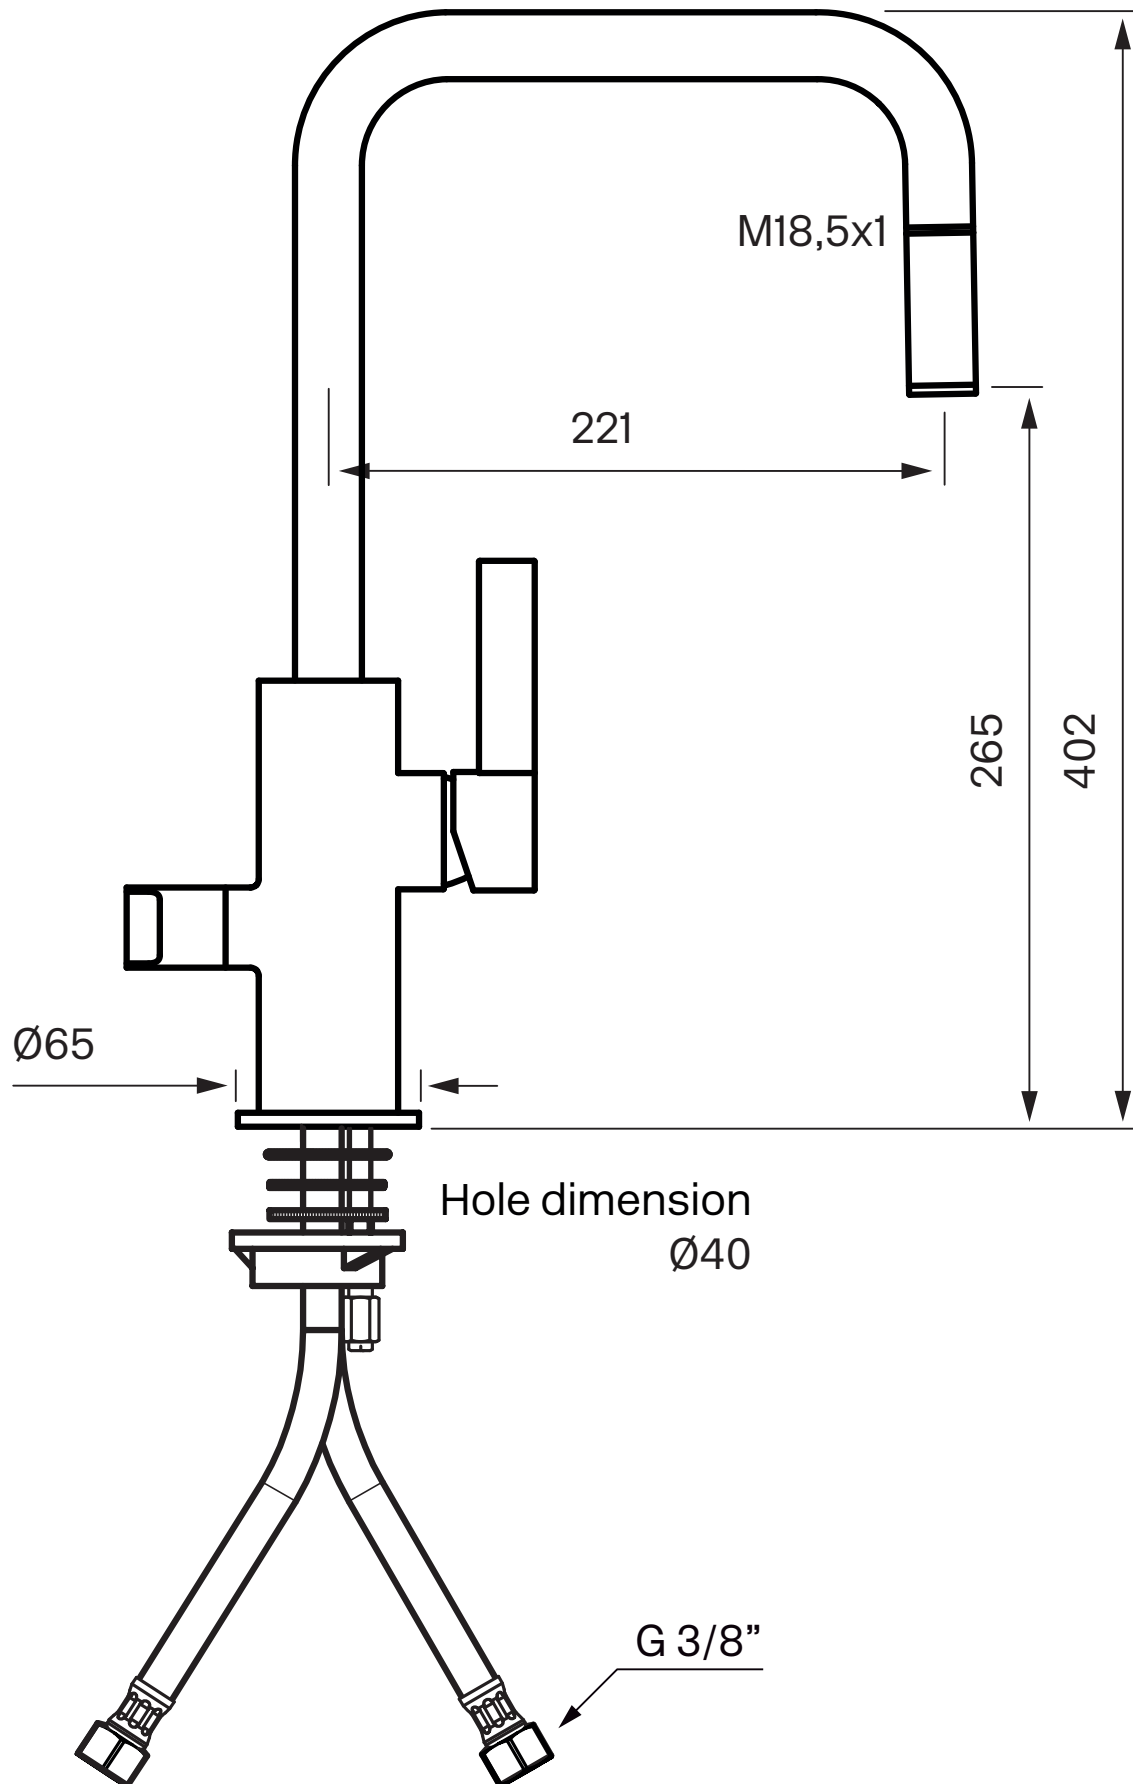

Tapwell

Sprängskiss

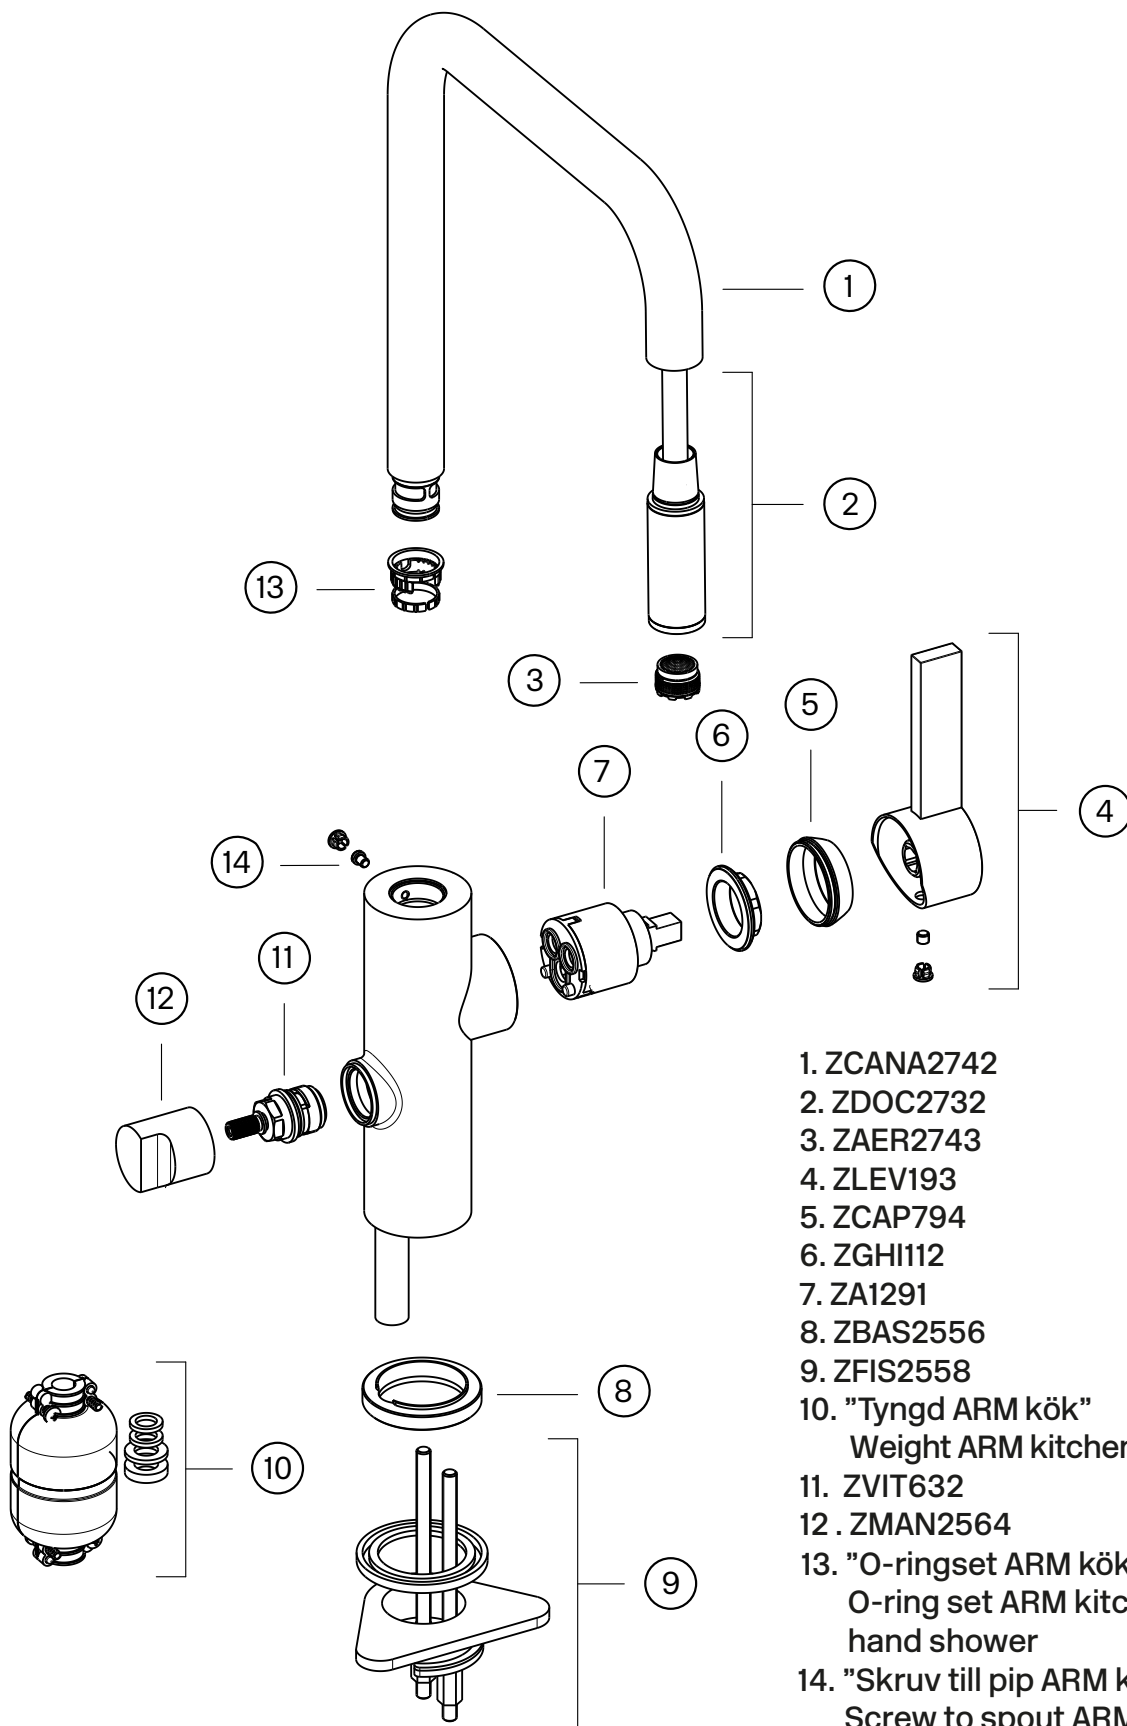

1. ZCANA2742
2. ZDOC2732
3. ZAER2743
4. ZLEV193
5. ZCAP794
6. ZGHI112
7. ZA1291
8. ZBAS2556
9. ZFIS2558
10. "Tyngd ARM kök"
Weight ARM kitchen
11. ZVIT632
12. ZMAN2564
13. "O-ringset ARM kök med handdusch"
O-ring set ARM kitchen with
hand shower
14. "Skruv till pip ARM kök"
Screw to spout ARM Kitchen


Tapwell

Byte keramisk insats

Byte av packningen ska göras vid dropp från blandarens utloppspip eller vid vredet för reglering av vattnets flöde och temperatur.

Artikelbeskrivning:

1. Blandarkropp
2. Keramisk insats
3. Låsmutter för den keramiska insatsen
4. Täckhuv
5. Flödesvred
6. Spärrskruv för flödesvred
7. Täckplugg

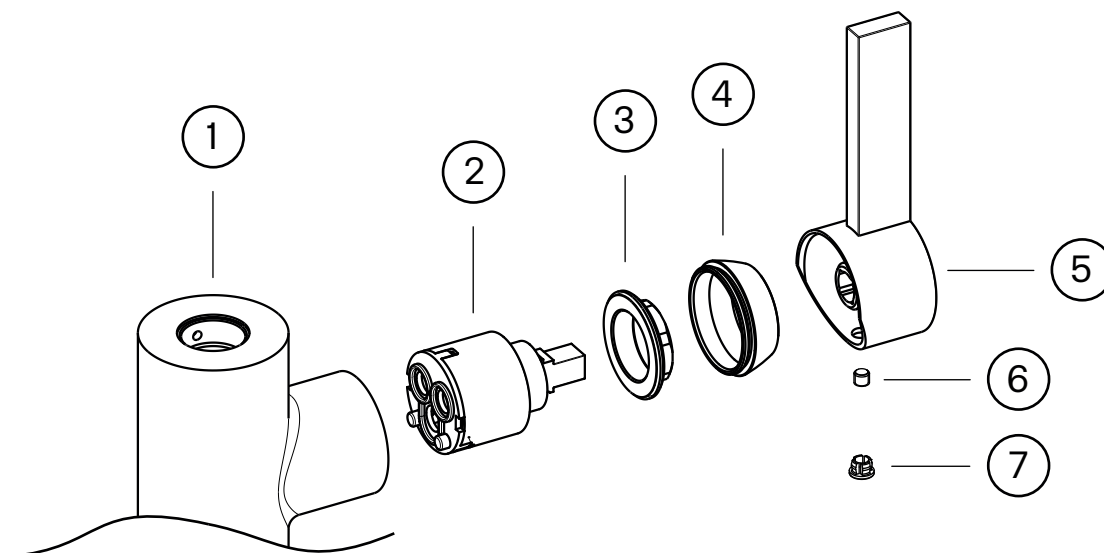

Arbetsordning:

OBS - vattnet på huvudledningen måste vara avstängt!


1. Vattnet till blandaren (1) stängs av och blandaren öppnas så att den töms på vatten.
2. Täckpluggen (7) petas bort och spärrskruven (6) som håller flödesvredet (5) lossas ca 1 varv med en insexnyckel (2,5 mm alt. 3 mm).
3. Flödesvredet (5) lyfts av.
4. Täckhuv (4) skruvas bort för hand.
5. Låsmuttern (3) för den keramiska insatsen (2) skruvas bort med fast nyckel.
6. Den keramiska insatsen (2) dras ut för hand och blandarhusets utrymme för insatsen rengörs noggrant från främmande partiklar och eventuella kalkavsättningar. Blandaren rensas.
7. Ny keramisk insats monteras. Vid monteringen ska insatsen vridas till läge där styrpinarna i insatsens botten fixeras i motsvarande uttag i blandarhusets botten.
8. Fortsatt återmontering utförs i omvänd arbetsordning.

Tapwell

Flödesdiagram

FLOWCHART

ARM887

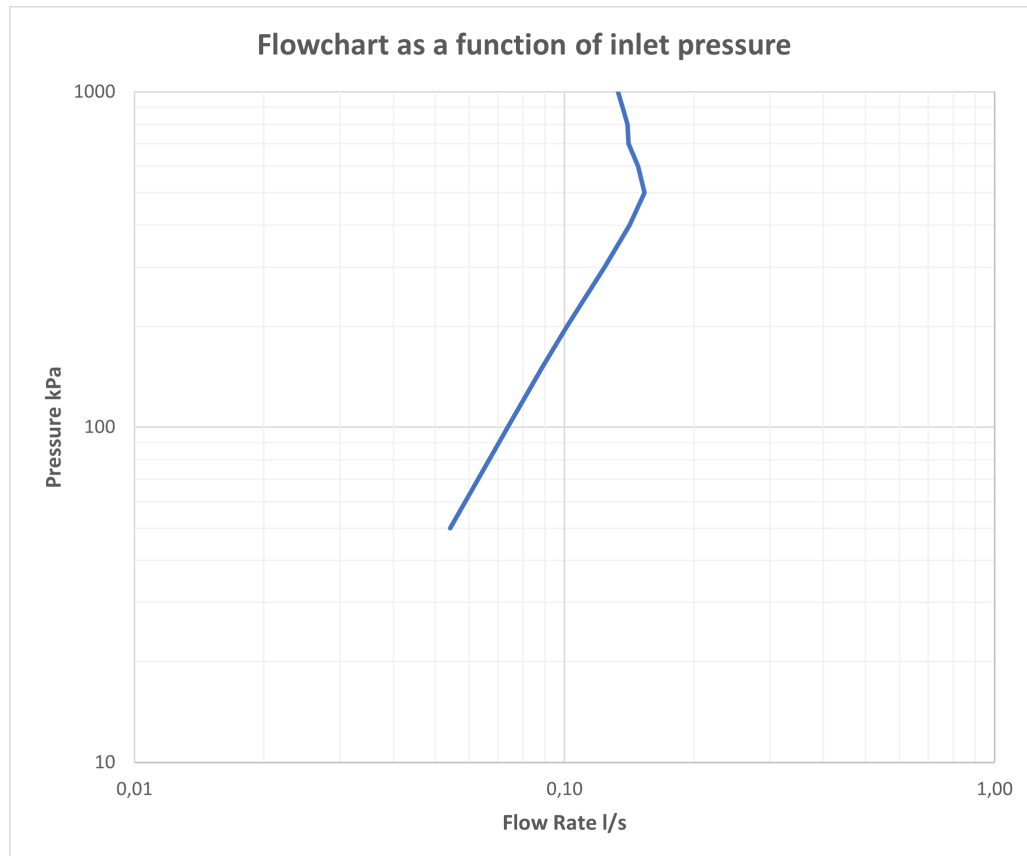

DATA

Pressure (kPa)	Flow lit/min	Flow lit/s
50	3,3	0,05
100	4,4	0,07
150	5,3	0,09
200	6,1	0,10
300	7,4	0,12
400	8,5	0,14
500	9,2	0,15
600	8,9	0,15
700	8,5	0,14
800	8,4	0,14
900	8,2	0,14
1000	8,0	0,13