

EVM071 Washbasin mixer

EVM 071 / Chrome

Artikelnummer

EVM 071 / Chrome - 4230082
EVM 071 / Matte Black - 9424179
EVM 071 / Brass - 4229908
EVM 071 / Copper - 4230607
EVM 071 / Bronze - 9424353
EVM071 Black Chrome - 4230631
EVM071 Honey gold - 4230627
EVM 071 / Brushed Black Chrome - 9424354
EVM 071 / Brushed Nickel - 9424178

Tvättställsblandare i vackra former. Passar till medelstora och små handfat. Kombineras med [bottenventil](#). →



Tapwell

Skötselråd

Blandare rengörs bäst med en mjuk trasa och ljummet vatten. Vid behov kan en mild tvållösning användas, men basiska, sura, kalklösande eller slipande rengöringsmedel bör undvikas då de kan skada ytan. Vår yta Mässing får med tiden en naturlig patina som kan putsas upp med mässingsputs, medan Grottesco och Koppar inte ska poleras. Blanka ytor behåller sin glans vid regelbunden rengöring.

Det är viktigt att inte använda utanpåliggande duschblandare som hylla för flaskor, eftersom tvålrester och fukt tillsammans med kalk påverkar ytan negativt.

Diskhoar och tvättställ i rostfritt stål bör rengöras med diskmedel och vatten efter användning, och ytan torkas torr för att undvika fläckar. Starka syror, klor och silverputsmedel bör undvikas, särskilt på färgade PVD-ytor. Matprodukter med syra bör spolats bort direkt. Repor är en naturlig del av användningen, men kan begränsas genom att undvika hårda föremål, varma kastruller och slipande rengöringsmetoder. PVD-ytor kräver särskild varsamhet. Vid svårare fläckar kan en mjuk trasa och tandkräm användas, följt av riklig sköljning. Gjutjärnsgrytor och andra rostande material bör inte lämnas i diskhon, och frätande rengöringsmedel som ugnsgrengöring ska undvikas helt.

Köks- och badrumsaccessorier samt handduksvärmare sköts på samma sätt som blandare.

Avkalkning

Kalkavlagringar är vanliga och påverkar både funktion och utseende. De kan försämra vattenflödet, bidra till korrosion och minska hygien. För att förebygga detta bör strålsamlare och duschmunstycken rengöras regelbundet, gärna en gång i månaden, genom att läggas i en blandning av vatten och ättika i cirka 30 minuter och sedan sköljas noggrant. Att torka av ytor efter användning minskar kalkbildning. Mild rengöring rekommenderas, och slipande svampar bör undvikas. Mindre kalkfläckar kan tas bort med eukalyptusolja på mikrofibertrasa – låt verka några minuter och torka sedan av.

Smörjning

Smörjning ska endast ske med silikonfett.

Underhåll

För underhåll finns instruktionsfilmer på vår [YouTube-kanal](#) →, där du bland annat hittar guider för byte av keramisk insats och strålsamlare.

Fullständiga skötselråd

Ovan är en sammanfattning av Tapwells skötselråd. Du hittar de fullständiga skötselråden på [Tapwells hemsida](#) →

Specifikationer

Anslutning tillopp: Slang med 3/8" mutter

Antal grepp: Engrepps

Antal utgående anslutningar: 1

Dimension tillopp: 10 mm alt. 3/8"

Flödesklass: S

Längd utsprång på utloppspip: 108 mm

Maxflöde (vid 300 kPa): 0,27

Energiklass: B

Dimensioner/Vikt

Förpackning - Djup: 340 mm

Förpackning - Bredd: 320 mm

Förpackning - Höjd: 90 mm

Förpackning - Nettovikt: 1,50 kg

Förpackning - Volym: 0,01 m³

Bygghöjd undersida utlopp: 70 mm

Produkt - Bredd: 45 mm


Produkt - Djup: 153 mm

Produkt - Höjd: 165 mm

Total bygghöjd: 165 mm


Tapwell

Ritning - PDF

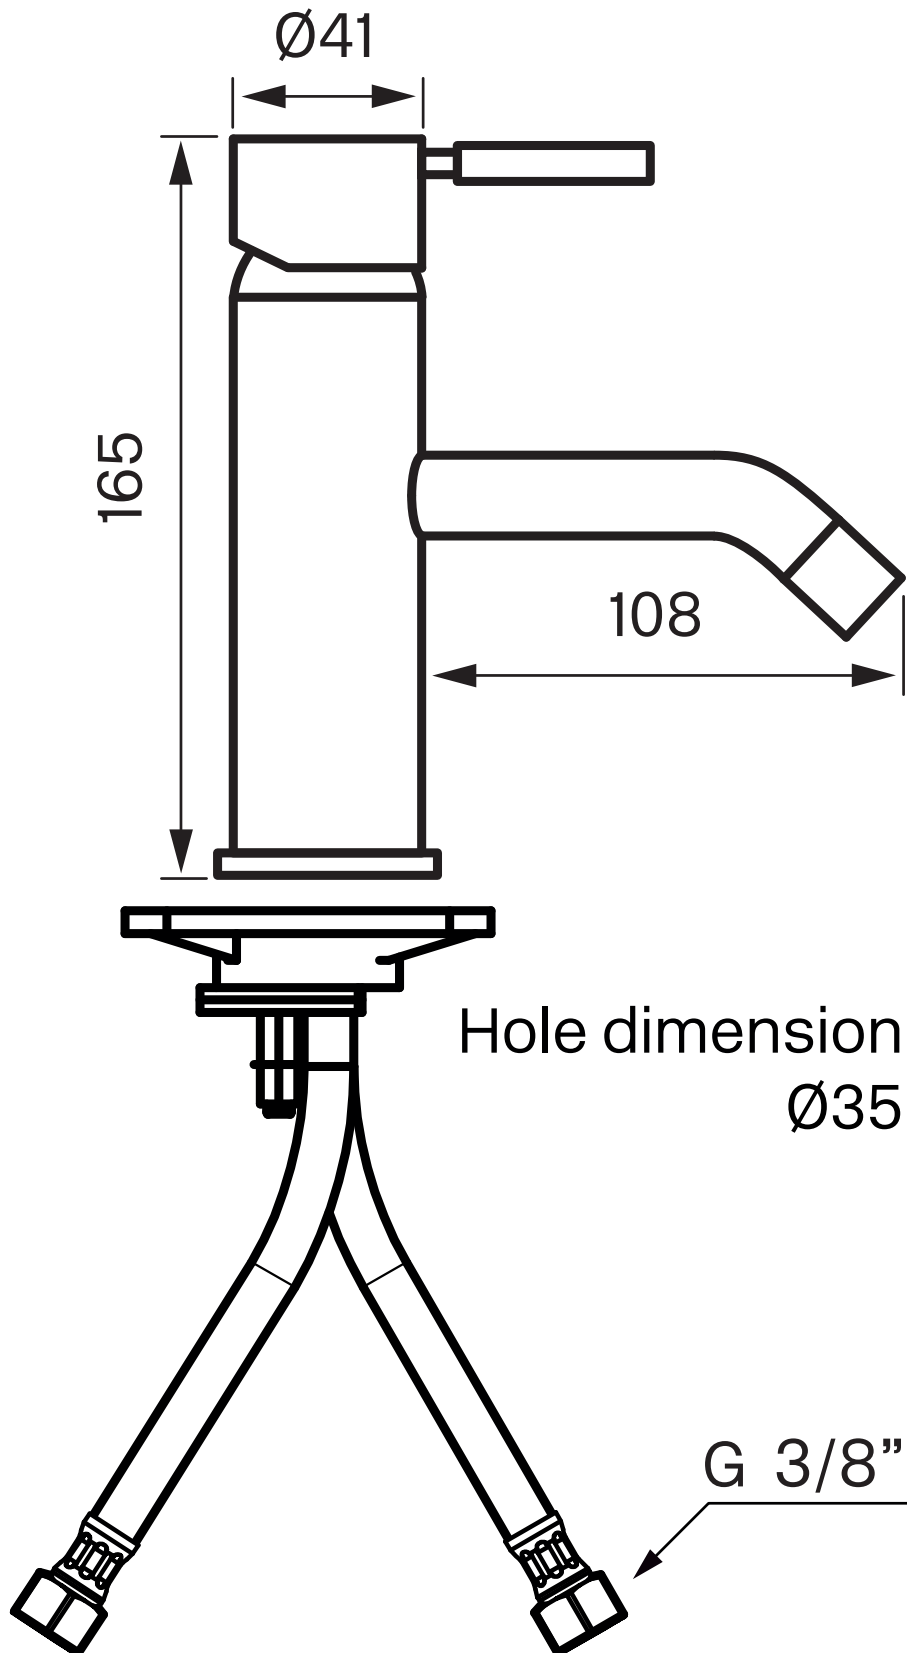

Tapwell

Sprängskiss

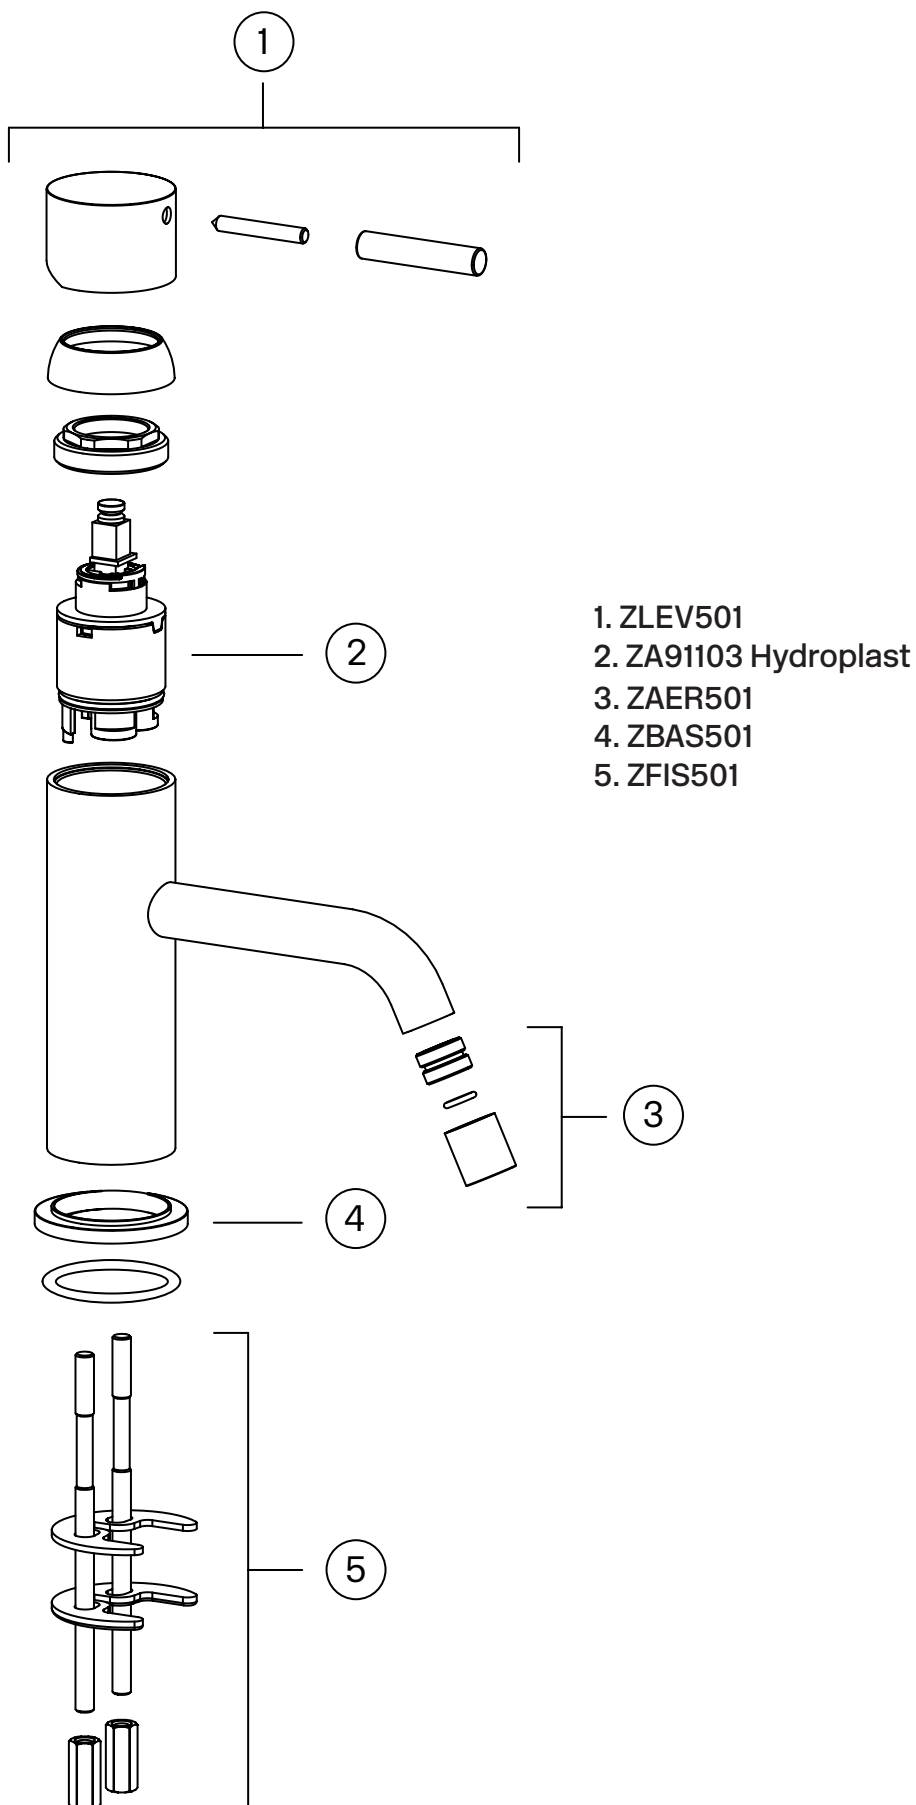

Tapwell

Byte keramisk insats

Byte av packningen ska göras vid dropp från blandarens utlopps-pip eller vid vredet för reglering av vattnets flöde och temperatur.

Artikelbeskrivning:

1. Spak till reglervred för in - ställning av temperatur och flöde
2. Spärrskruv för reglervred
3. Reglervred
4. Täckhuv
5. Låsmutter för den kera - miska packningen
6. Keramisk packning
7. Blandarkropp



Arbetsordning:

OBS - vattnet på huvudledningen måste vara avstängt!


1. Vattnet till blandaren (7) stängs av och blandaren öppnas så att den töms på vatten.
2. Spaken (1) till reglervredet (3) för temperatur och flödesreglering skruvas bort för hand.
3. Spärrskruven (2) som håller reglervredet (3) lossas ca 1 varv med 2,5 mm insexnyckel och reglervredet dras bort för hand.
4. Täckhuven (4) skruvas bort för hand.
5. Låsmuttern (5) för den keramiska packningen (6) skruvas bort med fast nyckel.
6. Den keramiska packningen (6) dras ut för hand och blandarhusets utrymme för packningen rengörs noggrant från främmande partiklar och eventuella kalkavsättningar. Blandaren rensas.
7. Ny keramisk packning monteras. Vid monteringen ska packningen vridas till läge där styrpinnarna i packningens botten fixeras i motsvarande uttag i blandarhusets botten.
8. Fortsatt återmontering utförs i omvänd arbetsordning.

Tapwell

Flödesdiagram

FLOWCHART

EVM071

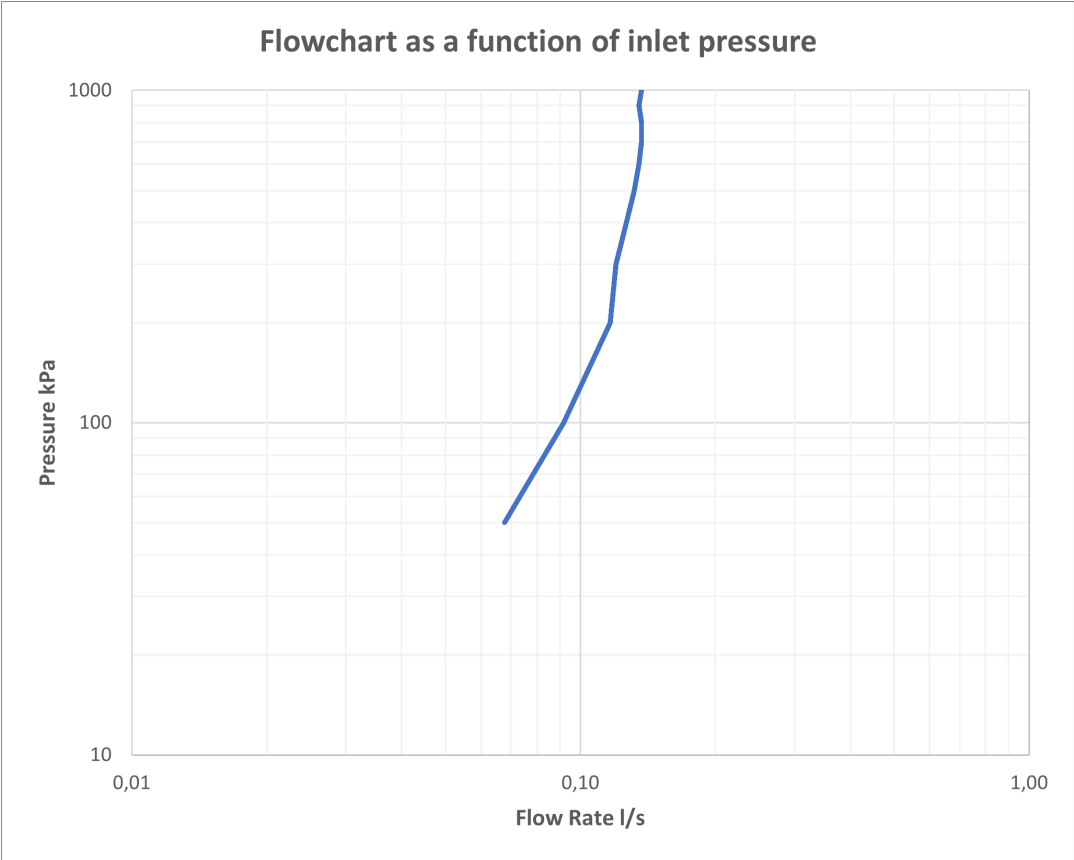

DATA

Pressure (kPa)	Flow lit/min	Flow lit/s
50	4,1	0,07
100	5,5	0,09
200	7,0	0,12
300	7,2	0,12
400	7,6	0,13
500	7,9	0,13
600	8,1	0,14
700	8,2	0,14
800	8,2	0,14
900	8,1	0,14
1000	8,2	0,14