

EVO071 Washbasin mixer

EVO071 Krom

Artikelnummer

EVO071 Krom - 4230083
EVO071 Mässing - 4229909

Tvättställsblandare med böckad pip. Kombineras med [bottenventil](#)
[→](#).



Tapwell

Skötselråd

Blandare rengörs bäst med en mjuk trasa och ljummet vatten. Vid behov kan en mild tvållösning användas, men basiska, sura, kalklösande eller slipande rengöringsmedel bör undvikas då de kan skada ytan. Vår yta Mässing får med tiden en naturlig patina som kan putsas upp med mässingsputs, medan Grottesco och Koppar inte ska poleras. Blanka ytor behåller sin glans vid regelbunden rengöring.

Det är viktigt att inte använda utanpåliggande duschblandare som hylla för flaskor, eftersom tvålrester och fukt tillsammans med kalk påverkar ytan negativt.

Diskhoar och tvättställ i rostfritt stål bör rengöras med diskmedel och vatten efter användning, och ytan torkas torr för att undvika fläckar. Starka syror, klor och silverputsmedel bör undvikas, särskilt på färgade PVD-ytor. Matprodukter med syra bör spolas bort direkt. Repor är en naturlig del av användningen, men kan begränsas genom att undvika hårda föremål, varma kastruller och slipande rengöringsmetoder. PVD-ytor kräver särskild varsamhet. Vid svårare fläckar kan en mjuk trasa och tandkräm användas, följt av riklig sköljning. Gjutjärnsgrytor och andra rostande material bör inte lämnas i diskhon, och frätande rengöringsmedel som ugnsgrengöring ska undvikas helt.

Köks- och badrumsaccessorier samt handduksvärmare sköts på samma sätt som blandare.

Avkalkning

Kalkavlagringar är vanliga och påverkar både funktion och utseende. De kan försämra vattenflödet, bidra till korrosion och minska hygien. För att förebygga detta bör strålsamlare och duschmunstycken rengöras regelbundet, gärna en gång i månaden, genom att läggas i en blandning av vatten och ättika i cirka 30 minuter och sedan sköljas noggrant. Att torka av ytor efter användning minskar kalkbildning. Mild rengöring rekommenderas, och slipande svampar bör undvikas. Mindre kalkfläckar kan tas bort med eukalyptusolja på mikrofibrertrasa – låt verka några minuter och torka sedan av.

Smörjning

Smörjning ska endast ske med silikonfett.

Underhåll

För underhåll finns instruktionsfilmer på vår [YouTube-kanal](#) →, där du bland annat hittar guider för byte av keramisk insats och strålsamlare.

Fullständiga skötselråd

Ovan är en sammanfattning av Tapwells skötselråd. Du hittar de fullständiga skötselråden på [Tapwells hemsida](#) →

Specifikationer


Anslutning tillopp: Slang med 3/8" mutter
Antal grepp: Engrepps
Antal utgående anslutningar: 1
Dimension tillopp: 10 mm alt. 3/8"
Flödesklass: C
Ljudklass (EN-ISO 3822 / DIN-52 218): Grupp II, ≤30 dB(A)
Längd utsprång på utloppspip: 111 mm
Maxflöde (vid 300 kPa): 0,21

Dimensioner/Vikt

Förpackning - Djup: 430 mm
Förpackning - Bredd: 210 mm
Förpackning - Höjd: 80 mm
Förpackning - Nettovikt: 1,40 kg
Förpackning - Volym: 0,01 m³
Bygghöjd undersida utlopp: 60 mm
Produkt - Bredd: 55 mm
Produkt - Djup: 139 mm
Produkt - Höjd: 176 mm
Total bygghöjd: 176 mm


Tapwell

Ritning - PDF

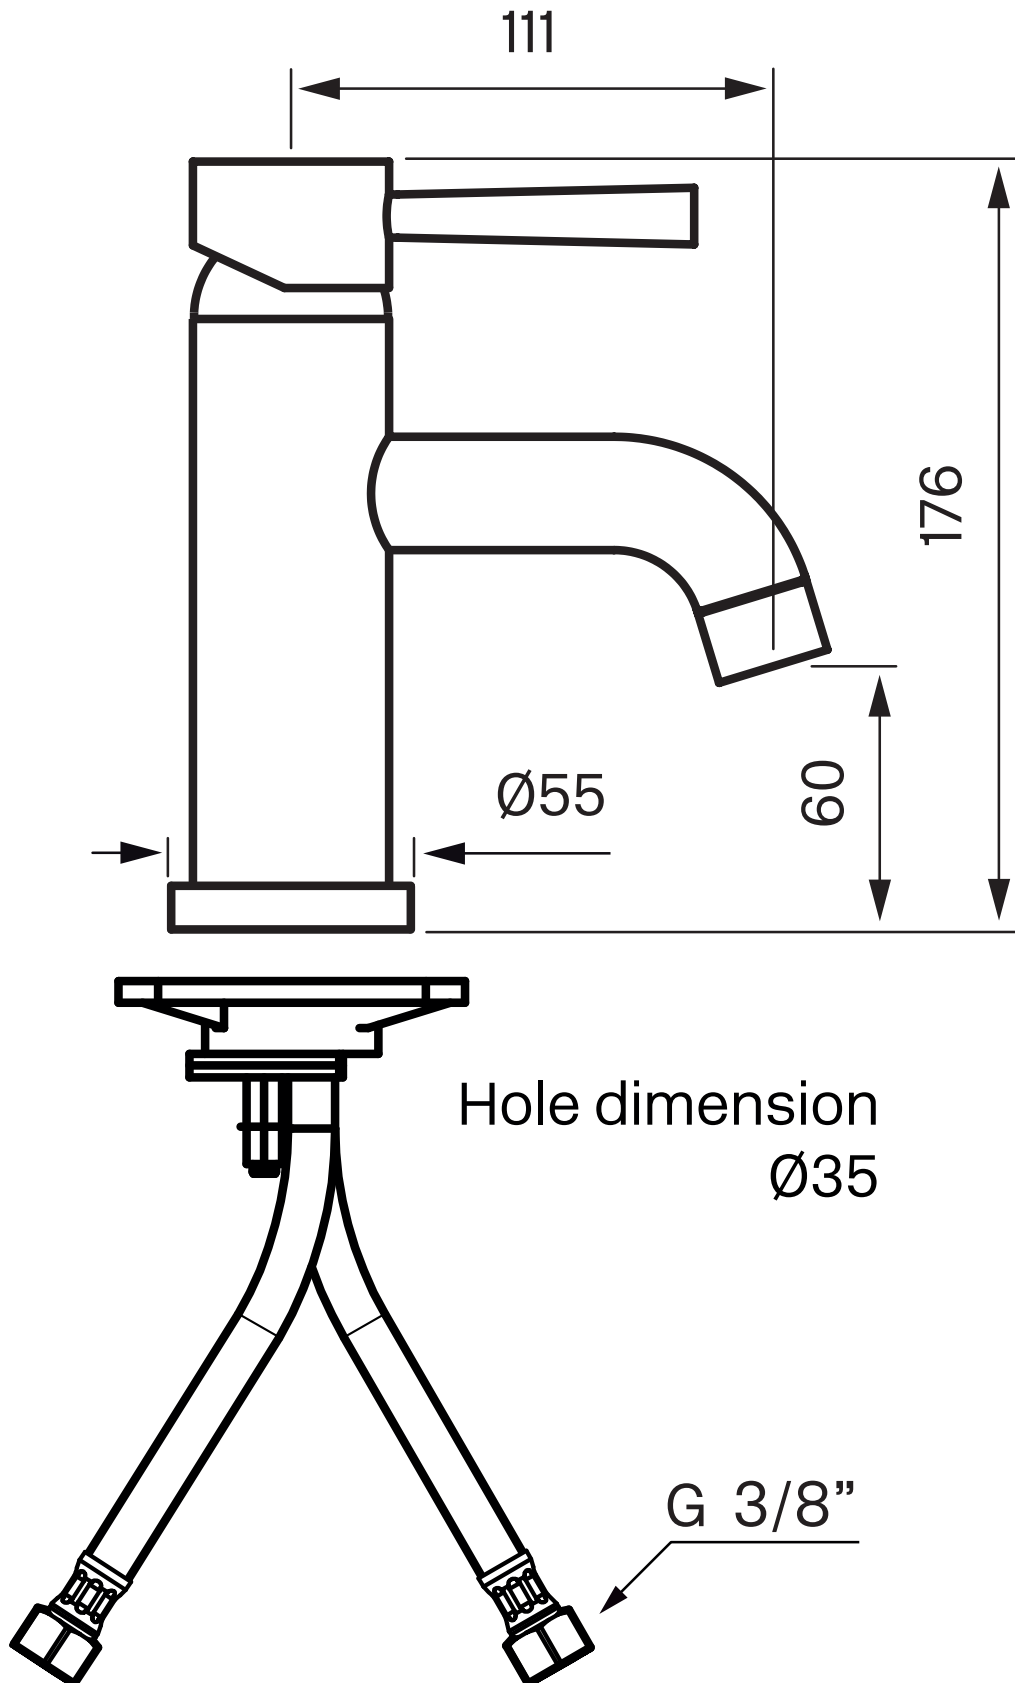

Tapwell

Sprängskiss

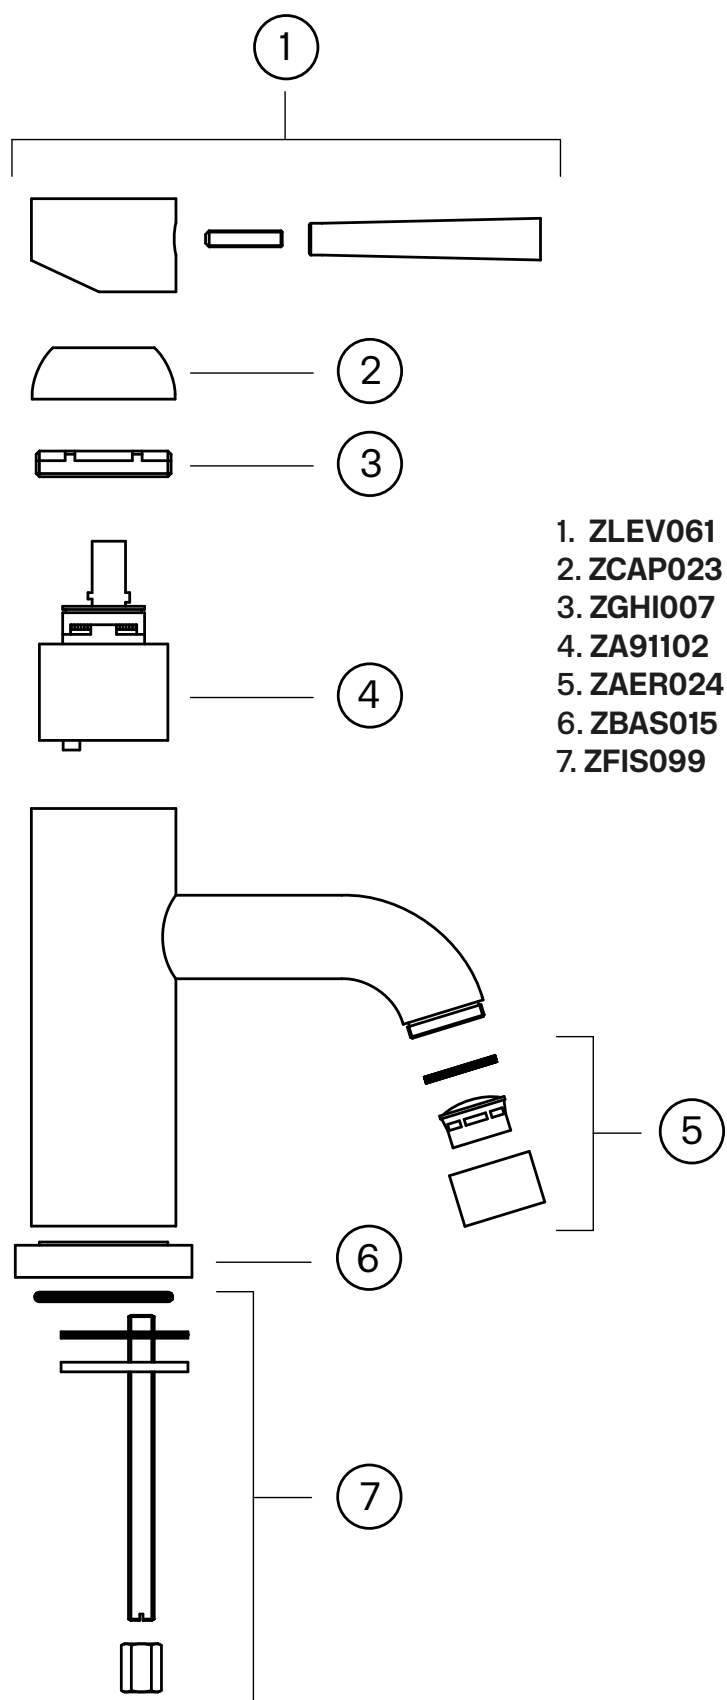

Tapwell

Byte keramisk insats

Byte av packningen ska göras vid dropp från blandarens utlopps-pip eller vid vredet för reglering av vattnets flöde och temperatur.

Artikelbeskrivning:

1. Spak till reglervred för in - ställning av temperatur och flöde
2. Spärrskruv för reglervred
3. Reglervred
4. Täckhuv
5. Låsmutter för den kera - miska packningen
6. Keramisk packning
7. Blandarkropp



Arbetsordning:


OBS - vattnet på huvudledningen måste vara avstängt!

1. Vattnet till blandaren (7) stängs av och blandaren öppnas så att den töms på vatten.
2. Spaken (1) till reglervredet (3) för temperatur och flödesreglering skruvas bort för hand.
3. Spärrskruven (2) som håller reglervredet (3) lossas ca 1 varv med 2,5 mm insexnyckel och reglervredet dras bort för hand.
4. Täckhuven (4) skruvas bort för hand.
5. Låsmuttern (5) för den keramiska packningen (6) skruvas bort med fast nyckel.
6. Den keramiska packningen (6) dras ut för hand och blandar- husets utrymme för packningen rengörs noggrant från främmande partiklar och eventuella kalkavsättningar. Blandaren rensas.
7. Ny keramisk packning monteras. Vid monteringen ska pack- ningen vridas till läge där styrpinnarna i packningens botten fixeras i motsvarande uttag i blandarhusets botten.
8. Fortsatt återmontering utförs i omvänd arbetsordning.

Flödesdiagram

FLOWCHART

EVO071

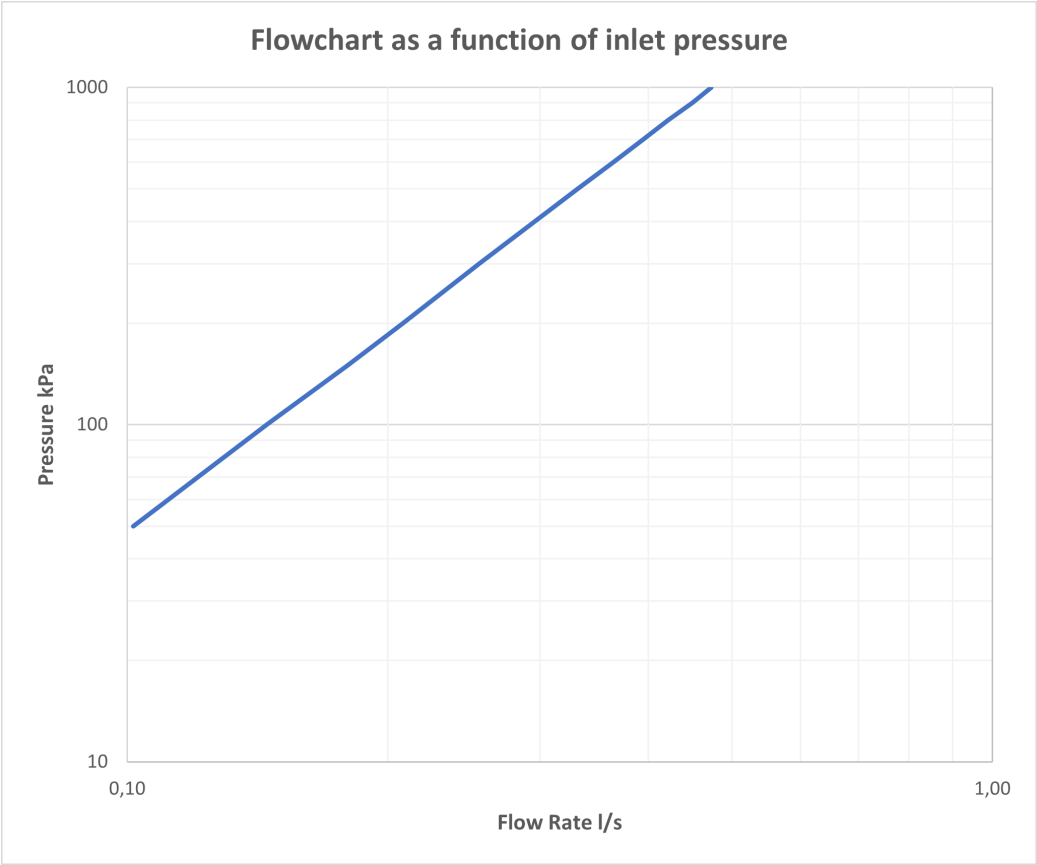

DATA

Pressure (kPa)	Flow lit/min	Flow lit/s
50	6,1	0,10
100	8,7	0,15
150	10,8	0,18
200	12,5	0,21
300	15,3	0,26
415	18,1	0,30
500	19,9	0,33
600	21,9	0,37
700	23,7	0,40
800	25,3	0,42
900	27,0	0,45
1000	28,4	0,47