

EVM072 Washbasin mixer

EVM072 Krom

Artikelnummer

EVM072 Krom - 9424358
EVM072 Mattsvart - 9424359
EVM072 Mässing - 9424360
EVM072 Koppar - 9424361
EVM072 Bronze - 9426079
EVM072 Black Chrome - 9424362
EVM072 Honey Gold - 9424363
EVM072 Brushed Black Chrome - 9424364
EVM072 Brushed Nickel - 9424365

Tvättställsblandare i vackra former. Passar till medelstora och små handfat. Kombineras med [bottenventil](#). →



Tapwell

Skötselråd

Blandare rengörs bäst med en mjuk trasa och ljummet vatten. Vid behov kan en mild tvållösning användas, men basiska, sura, kalklösande eller slipande rengöringsmedel bör undvikas då de kan skada ytan. Vår yta Mässing får med tiden en naturlig patina som kan putsas upp med mässingsputs, medan Grottesco och Koppar inte ska poleras. Blanka ytor behåller sin glans vid regelbunden rengöring.

Det är viktigt att inte använda utanpåliggande duschblandare som hylla för flaskor, eftersom tvålorester och fukt tillsammans med kalk påverkar ytan negativt.

Diskhoar och tvättställ i rostfritt stål bör rengöras med diskmedel och vatten efter användning, och ytan torkas torr för att undvika fläckar. Starka syror, klor och silverputsmedel bör undvikas, särskilt på färgade PVD-ytor. Matprodukter med syra bör spolas bort direkt. Repor är en naturlig del av användningen, men kan begränsas genom att undvika hårda föremål, varma kastruller och slipande rengöringsmetoder. PVD-ytor kräver särskild varsamhet. Vid svårare fläckar kan en mjuk trasa och tandkräm användas, följt av riklig sköljning. Gjutjärnsgrytor och andra rostande material bör inte lämnas i diskhon, och frätande rengöringsmedel som ugnsgrengöring ska undvikas helt.

Köks- och badrumsaccessorier samt handduksvärmare sköts på samma sätt som blandare.

Avkalkning

Kalkavlagringar är vanliga och påverkar både funktion och utseende. De kan försämra vattenflödet, bidra till korrosion och minska hygien. För att förebygga detta bör strålsamlare och duschmunstycken rengöras regelbundet, gärna en gång i månaden, genom att läggas i en blandning av vatten och ättika i cirka 30 minuter och sedan sköljas noggrant. Att torka av ytor efter användning minskar kalkbildning. Mild rengöring rekommenderas, och slipande svampar bör undvikas. Mindre kalkfläckar kan tas bort med eukalyptusolja på mikrofibrertrasa – låt verka några minuter och torka sedan av.

Smörjning

Smörjning ska endast ske med silikonfett.

Underhåll

För underhåll finns instruktionsfilmer på vår [YouTube-kanal](#) →, där du bland annat hittar guider för byte av keramisk insats och strålsamlare.

Fullständiga skötselråd

Ovan är en sammanfattning av Tapwells skötselråd. Du hittar de fullständiga skötselråden på [Tapwells hemsida](#) →

Specifikationer

Anslutning tilllopp: Slang med 3/8" mutter

Antal grepp: Engrepps

Antal utgående anslutningar: 1

Dimension tilllopp: 10 mm alt. 3/8"

Längd utsprång på utloppspip: 114 mm

Dimensioner/Vikt

Förpackning - Djup: 420 mm

Förpackning - Bredd: 190 mm


Förpackning - Höjd: 70 mm

Produkt - Bredd: 45 mm

Produkt - Höjd: 155 mm


Tapwell

Ritning - PDF

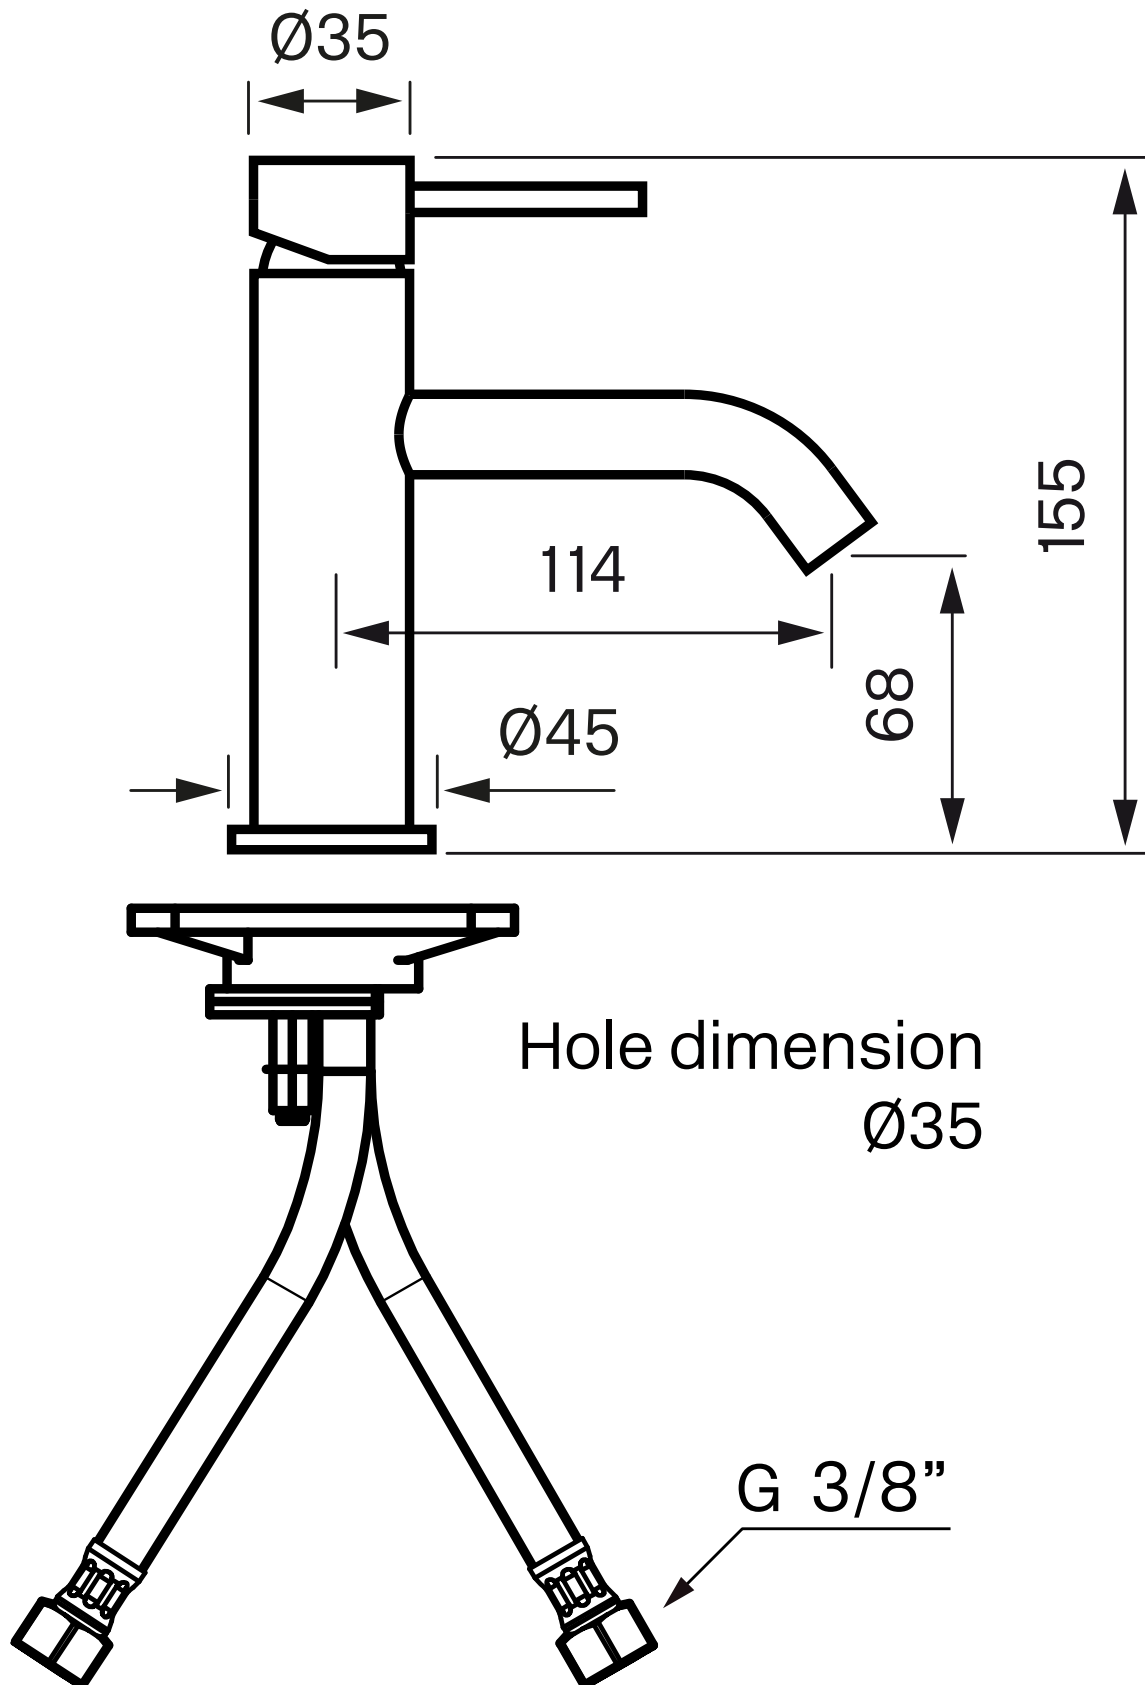

Tapwell

Sprängskiss

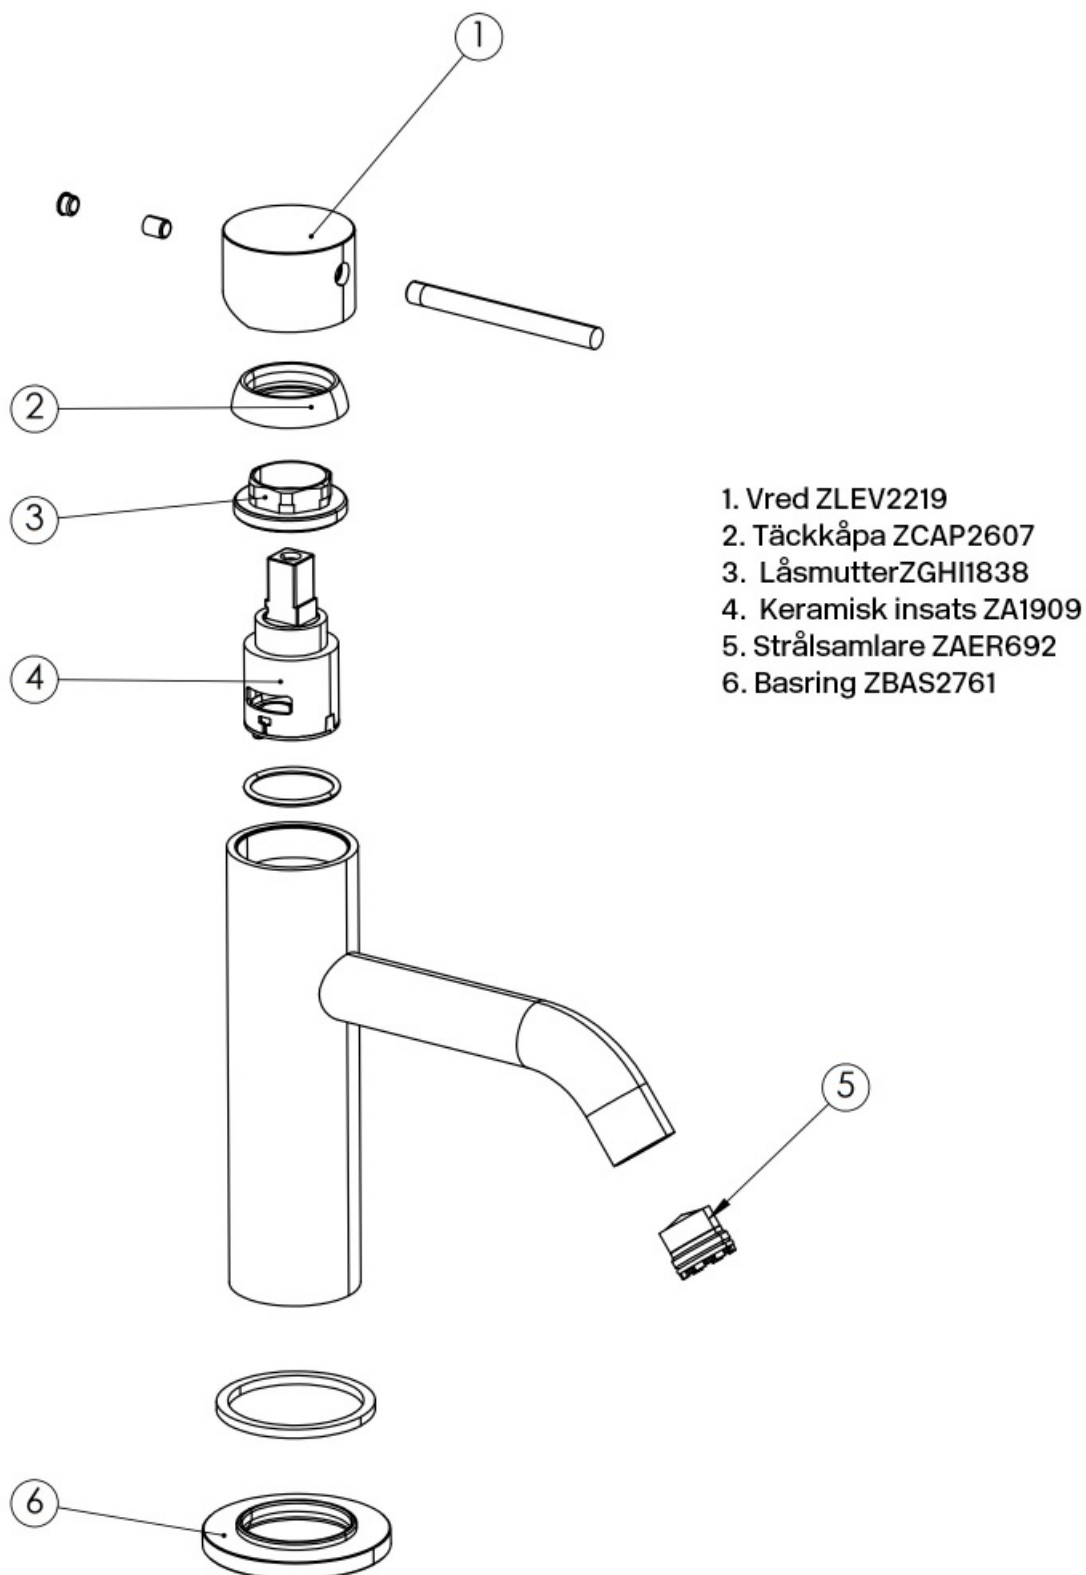


Tapwell

Byte keramisk insats

Byte av packningen ska göras vid dropp från blandarens utloppspip eller vid vredet för reglering av vattnets flöde och temperatur.

Artikelbeskrivning:

1. Blandarkropp
2. Keramisk insats
3. Låsmutter för den keramiska insatsen
4. Täckhuv
5. Flödesvred
6. Spärrskruv för flödesvred
7. Täckplugg

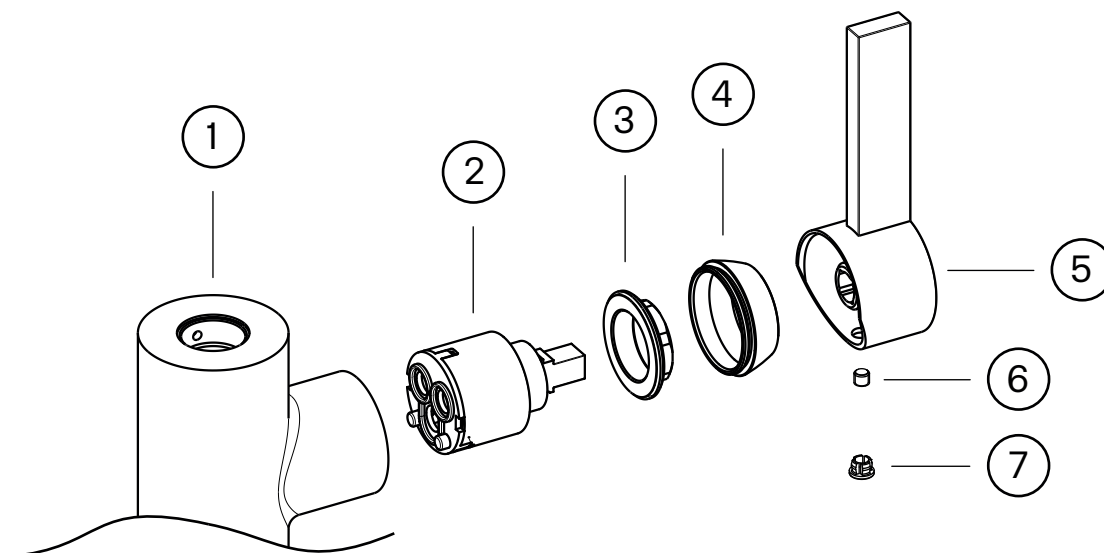

Arbetsordning:


OBS - vattnet på huvudledningen måste vara avstängt!

1. Vattnet till blandaren (1) stängs av och blandaren öppnas så att den töms på vatten.
2. Täckpluggen (7) petas bort och spärrskruven (6) som håller flödesvredet (5) lossas ca 1 varv med en insexnyckel (2,5 mm alt. 3 mm).
3. Flödesvredet (5) lyfts av.
4. Täckhuv (4) skruvas bort för hand.
5. Låsmuttern (3) för den keramiska insatsen (2) skruvas bort med fast nyckel.
6. Den keramiska insatsen (2) dras ut för hand och blandarhusets utrymme för insatsen rengörs noggrant från främmande partiklar och eventuella kalkavsättningar. Blandaren rensas.
7. Ny keramisk insats monteras. Vid monteringen ska insatsen vridas till läge där styrpinarna i insatsens botten fixeras i motsvarande uttag i blandarhusets botten.
8. Fortsatt återmontering utförs i omvänd arbetsordning.

Flödesdiagram

FLOWCHART

EVM072

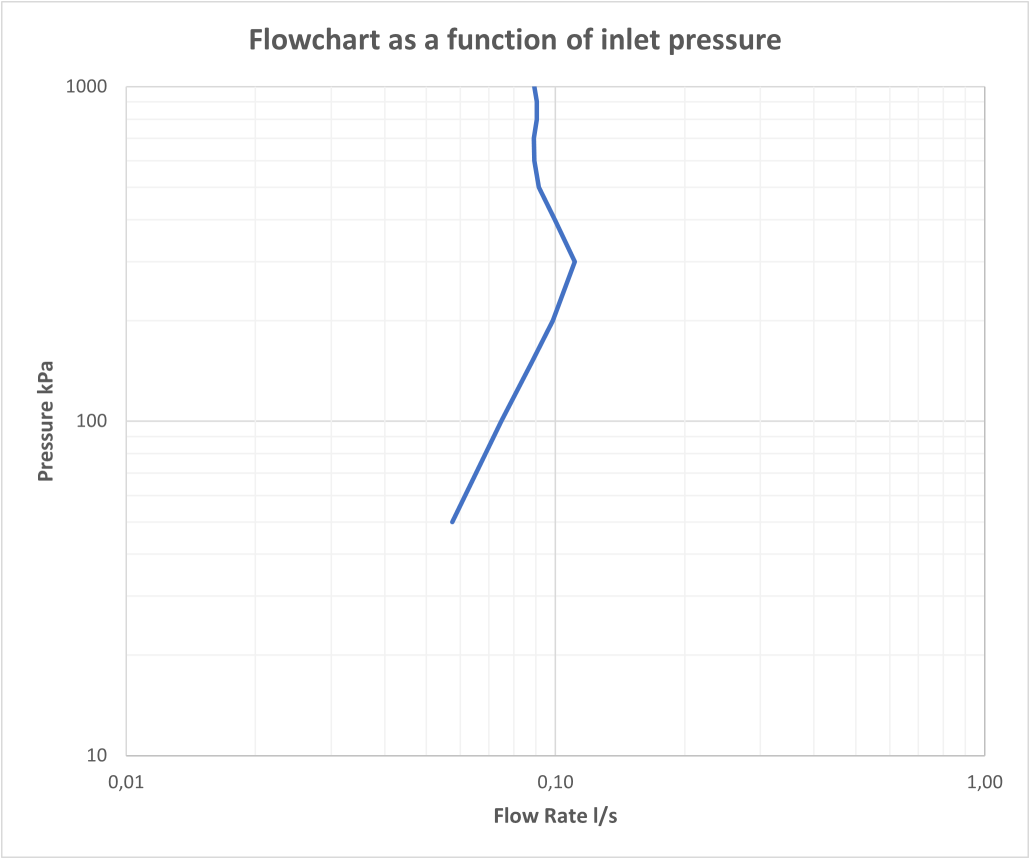

DATA

Pressure (kPa)	Flow lit/min	Flow lit/s
50	3,5	0,06
100	4,5	0,07
150	5,3	0,09
200	5,9	0,10
300	6,7	0,11
400	6,0	0,10
500	5,5	0,09
600	5,4	0,09
700	5,3	0,09
800	5,4	0,09
900	5,4	0,09
1000	5,4	0,09