

Arida S3L WiFi luftavfukter



Lagre som PDF eller skriv ut

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Advarsel – Dette apparatet er kun beregnet for bruk i hjemmemiljø, i båt og i campingvogn. Det er viktig at avfukteren holdes i god avstand fra direkte vann, vær og andre faktorer som kan skade produktet. All annen bruk kan medføre brann, elektrisk støt eller skade på personer og eiendom.

Når du bruker elektriske apparater, må grunnleggende sikkerhetsrutiner alltid følges:


1. Ikke bruk apparatet dersom ledning eller plugg er skadet. Kontakt autorisert serviceverksted ved feil eller skade.
2. Avfukteren skal alltid stå oppreist på et stabilt underlag eller monteres vertikalt på vegg.
3. Sjekk at strømtilførselen stemmer med spesifikasjonene før bruk.
4. Brukes kun i temperaturer mellom 1°C og 40°C.
5. Luftinntak og -utløp må ikke blokkeres.
6. Plasser minst 30 cm unna gardiner og møbler.
7. Ikke tørk klær for nært apparatet – vann kan dryppe inn.
8. Ikke plasser gjenstander oppå apparatet eller dekk det til.
9. Kun for hjemmebruk og lett kontorbruk – ikke til kommersiell, industriell eller utendørs bruk.
10. Ikke senk apparatet, ledning eller plugg i vann.
11. Slå alltid av med «Power»-knappen før du trekker ut støpselet.
12. Trekk ut støpselet ved flytting eller når apparatet ikke er i bruk.

13. Tøm vanntanken før lagring.
14. Ikke plasser foran varme radiatorer.
15. Ikke legg ledningen under tepper eller matter.
16. Ikke bruk eller lagre i direkte sollys.
17. Kun kvalifisert servicepersonell skal reparere apparatet.
18. Unngå skjøteledninger – bruk kun hvis de er i perfekt stand.
19. Bruk alltid filteret, og hold det rent.

Utseende


Avfukterens funksjoner består av

- Kontrollpanel
- Håndtak
- Luftinntak
- Luftutløp
- Filter
- Vannbeholder
- Slangeuttak (tilbehør)
- Veggfester (tilbehør)

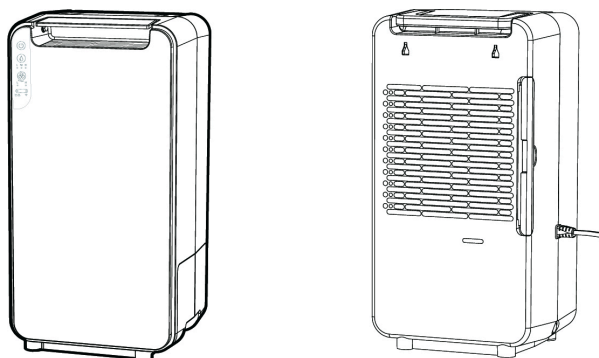

Plassering

- Plasser på et flatt og stabilt underlag eller monter på vegg med veggfester (tilbehør).
- Sørg for at minimumsavstandene opprettholdes:
 - 60 cm over
 - 20 cm på sidene
 - 30 cm foran luftutløpet
- Unngå sollys og radiatorer.
- For best effekt, plasser sentralt i huset, for eksempel i gang eller trappeoppgang.

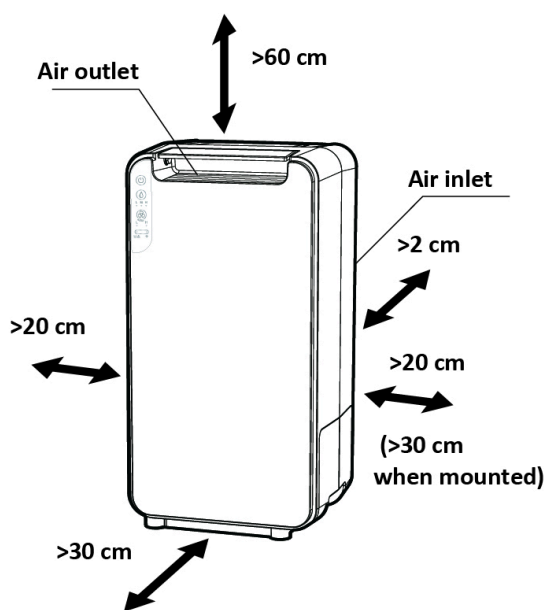

Kontrollpanel

- **Power-knapp:** Slå av/på apparatet
- **Fuktighetsinnstilling:** Juster ønsket luftfuktighet
- **Hastighet og modus:** Velg lav eller høy viftehastighet
- **WiFi-indikator:**
 - Blinker = paringsmodus
 - Fast lys = tilkoblet
 - Av = mislykket tilkobling
- **Tank full-indikator:** Lyser når vannbeholderen er full
- **Check-indikator:** Lyser ved feil

Slik bruker du den

- Trykk «AV/PÅ» for å starte eller stoppe.
- Luftavfukteren husker siste innstilling fra før du stoppet den.
- Etter avslåing går viften i 2 minutter for å beskytte systemet.
- Ved strømbrudd starter den igjen med samme innstillinger.

Fuktighetsnivåer:

- Lav (ca. 40 %)
- Middels (ca. 50 %)
- Høy (ca. 60 %)


Hastighetsnivåer:

- Lav = lav vifte og varme
- Høy = høy vifte og varme

WiFi-oppsett

1. Koble til strøm.
2. Sørg for at mobilen er på 2.4G WiFi.

3. Last ned appen «Tuya Smart» eller «Smart Life».
4. Registrer/logg inn i appen.
5. Når maskinen starter, går den automatisk i WiFi-paringsmodus (3 min).
6. Velg «Legg til enhet» i appen og følg instruksjonene.
7. Når WiFi-ikonet lyser fast, er enheten koblet til.

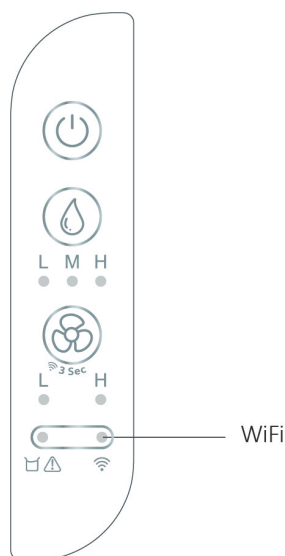

Veggmontering (valgfritt, tilbehør)

Tilbehør som følger med ved kjøp av veggfeste er veggfeste, monteringsbase, ekspansjonsplugg og skruer.

1. Fest øvre del av braketten i veggen.
2. Heng opp avfukteren.
3. Fest nedre del av braketten under apparatet.
4. Skru fast slik at avfukteren står stabilt.

Tømming av vanntank

1. Når tanken er full, blinker indikatorlampen og enheten stopper.
2. Trekk ut tanken og tøm vannet.
3. Rengjør tanken med rent vann – aldri bruk løsemidler.
4. Sett tanken riktig på plass igjen.

Kontinuerlig drenering:

- Fjern proppen på dreneringshullet.
- Koble til en slange (12 mm innvendig diameter).
- Sørg for at slangen leder vannet uten skarpe bøy eller at enden ligger under vann.

Vedlikehold

- Slå av apparatet, trekk ut støpselet og vent til viften stopper.
- Rengjør utsiden med fuktig klut. Ikke bruk vann direkte.
- Filter:
 - Sjekkes og rengjøres månedlig.
 - Vask forsiktig med vann og tørk.
- Lagring:
 - La enheten renne av i 1 dag.
 - Rengjør og tørk bøtten.
 - Oppbevar stående, tørt og kjølig.
 - Ikke i direkte sollys.

Feilsøking

- **Enheden lukter:** Normalt, da rotoren absorberer fukt og lukt.
- **Viften går i 2 min etter avslåing:** Normalt.
- **CHECK-lampe blinker:** Luftinntak/utløp blokkert eller filter tett.
- **Ingen avfukting:** Temperaturen er utenfor arbeidsområde 1–40°C.

Ved vedvarende feil må du kontakte forhandler. Ikke forsøk å reparere avfukteren selv.

Tekniske spesifikasjoner

- Strømforbruk: 320W (høy) / 200W (lav)
- Spenning: 230V~ 50Hz
- Avfuktingskapasitet: 3,2 liter/døgn
- Vanntank: 1,8 liter
- Arbeidstemperatur: 1–40°C
- Størrelse: 219 x 170 x 414 mm (BxDxH)



Arida leverer avfuktere og luftbehandlingsløsninger som sikrer et sunt inneklima og beskytter mot fuktproblemer. Etter mange års erfaring er vi stolte av å levere kvalitetssikre løsninger som gir våre kunder gode og riktige produkter.

KONTAKT OSS

Pindsleveien 8B,
3221 Sandefjord
Norge

Ring oss: +47 334 70 100

Send oss en e-post

INFORMASJON

Forhandlere

Brukermanualer

Personvernerklæring

Informasjon til forhandlere

Copyright © 2026 - Arida.no