

Datablad

Ventilhus, type RA-G

Anvendelse



Ventilhuse type RA-G er beregnet til tostrengs-anlæg med naturlig cirkulation eller til etstrengs-anlæg med pumpe, hvor det er omløb under radiatorerne. Montage i anlæggets fremløb.

Alle elementerne i RA 2000 serien passer på RA-G ventiler. Elementtilslutning sker med enkel og stærk sammenkobling. Ventilhusets pakdåse kan udskiftes, mens der er vand og tryk på anlægget. Pakdåsestiften er af kromstål og fungerer i en permanent smurt O-ring.

RA-G-ventilerne er udstyret med en grå beskyttelseshætte. Denne beskyttelseshætte må ikke bruges som manuel lukkeanordning. Der fås en speciel manuel lukkeanordning (varenr. 013G3300).


For at undgå aflejringer og korrosion skal sammensætningen af det varme vand være i overensstemmelse med VDI 2035-retningslinjerne. Hvis det er nødvendigt at tilsætte kemikalier til det cirkulerende vand for at undgå kalkaflejring og korrosion, er det vigtigt, at leverandørens anvisninger overholdes.

Godkendt i henhold til EN 215



Alle Danfoss RA-G radiator ventiler er fremstillet i overensstemmelse med de højeste standarder og godkendt i henhold til den europæiske standard EN 215.

Anlægsprincip

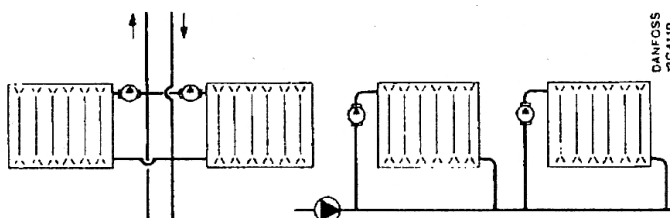

Bestilling og data

Type	Best. nr.	Vvs-nr.	Udførelse	Tilslutning ISO7-1		k _v -værdier [m ³ /h] P-bånd [K] ¹⁾²⁾				
				Indløb	Udløb	0,5	1,0	1,5	2,0	k _{vs}
RA-G 15	013G1676	403283104	Vinkel	R _p ½	R½	0,54	1,07	1,61	2,06	4,30
	013G1675	403282104	Lige			0,51	0,94	1,35	1,63	2,30
RA-G 20	013G1678	403283106	Vinkel	R _p ¾	R ¾	0,57	1,11	1,16	2,20	5,01
	013G1677	403282106	Lige			0,54	1,07	1,61	2,06	3,81
RA-G 25	013G1680	403283108	Vinkel	R _p 1	R1	0,59	1,27	1,77	2,41	5,50
	013G1679	403282108	Lige			0,57	1,16	1,71	2,27	4,58

¹⁾ k_v-værdier angiver gennemstrømningsmængden (Q) i m³/t ved et trykfald (Δp) over ventilen på 1 bar.

$K_v = V : \sqrt{\Delta p}$ k_{vs}-værdierne angiver gennemstrømningsmængden (Q) ved maksimalt løft, dvs. fuldt åben ventil.

²⁾ Hvis der anvendes en RAS-C termosta eller en fjernføler udvides p-båndet med en faktor på 1,6.

Type	Best. nr.	Maks. tryk			Maks. fremløbtemp.
		Drift	Diff. ³⁾	Test	
		bar	bar	bar	°C
RA-G 15	013G1676	16	0,20	25	120
	013G1675				
RA-G 20	013G1678				
	013G1677				
RA-G 25	013G1680		0,16		
	013G1679				


³⁾ Arbejdsdruk = statisk + differenstryk. Det angivne maksimale differenstryk er det maksimumtryk, hvorved ventilerne regulerer tilfredsstillende. Som med enhver anordning, der medfører et trykfald i systemet, kan der forekomme støj under visse strømnings-/trykbetingelser. Differenstrykket kan reduceres ved hjælp af Danfoss-differenstrykregulatorerne.


Tilbehør

Produkt	Enheder	Varenr.
Pakdåse	10 stk.	013G0290


Pakdåsen kan udskiftes, mens varmesystemet er i drift.

Kapaciteter

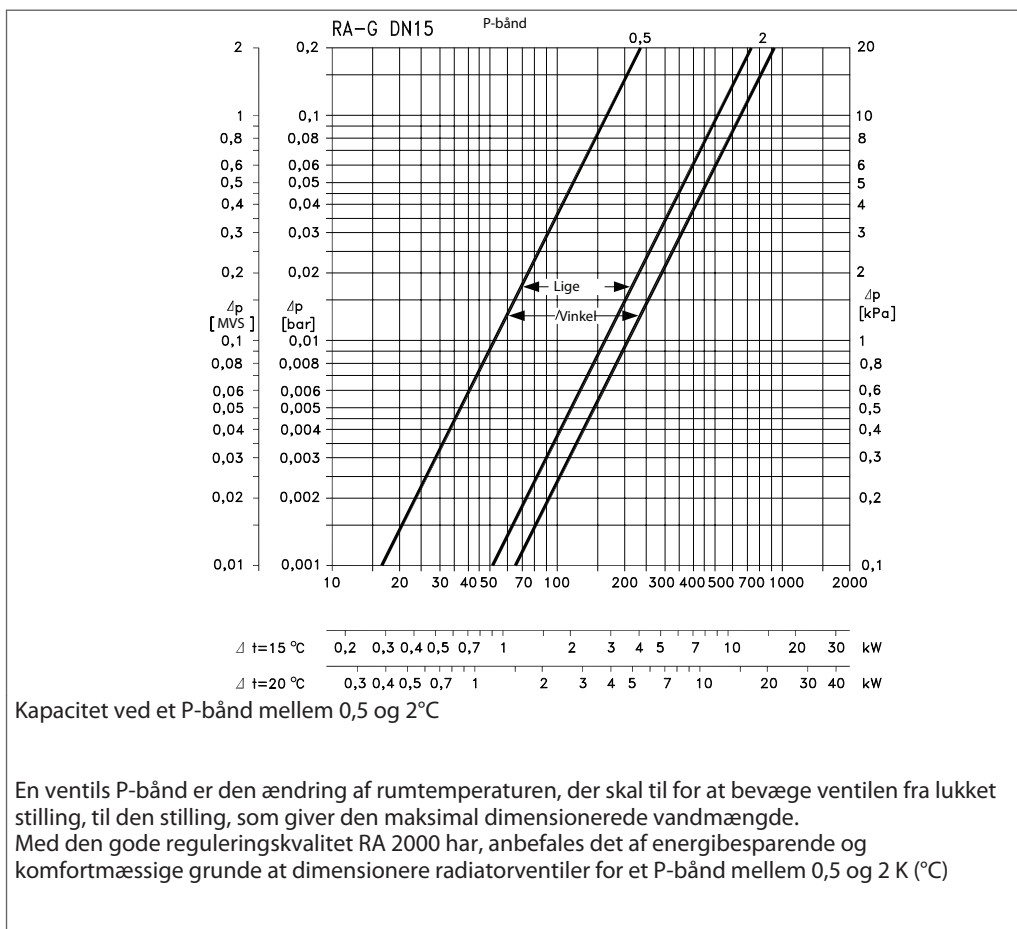


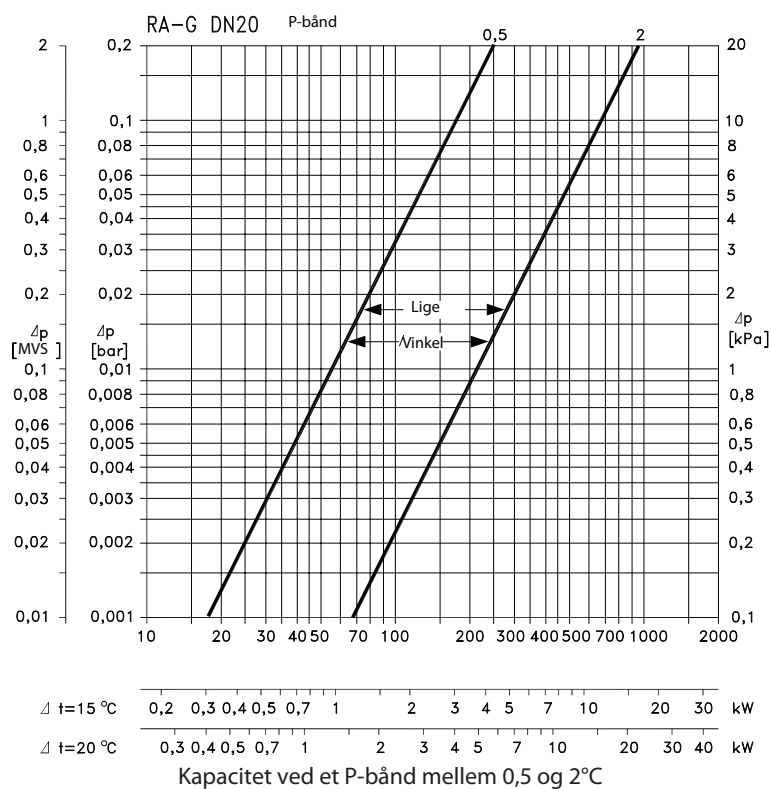

Ventilkapaciteter i kombination med RA-2000-termostatsensor

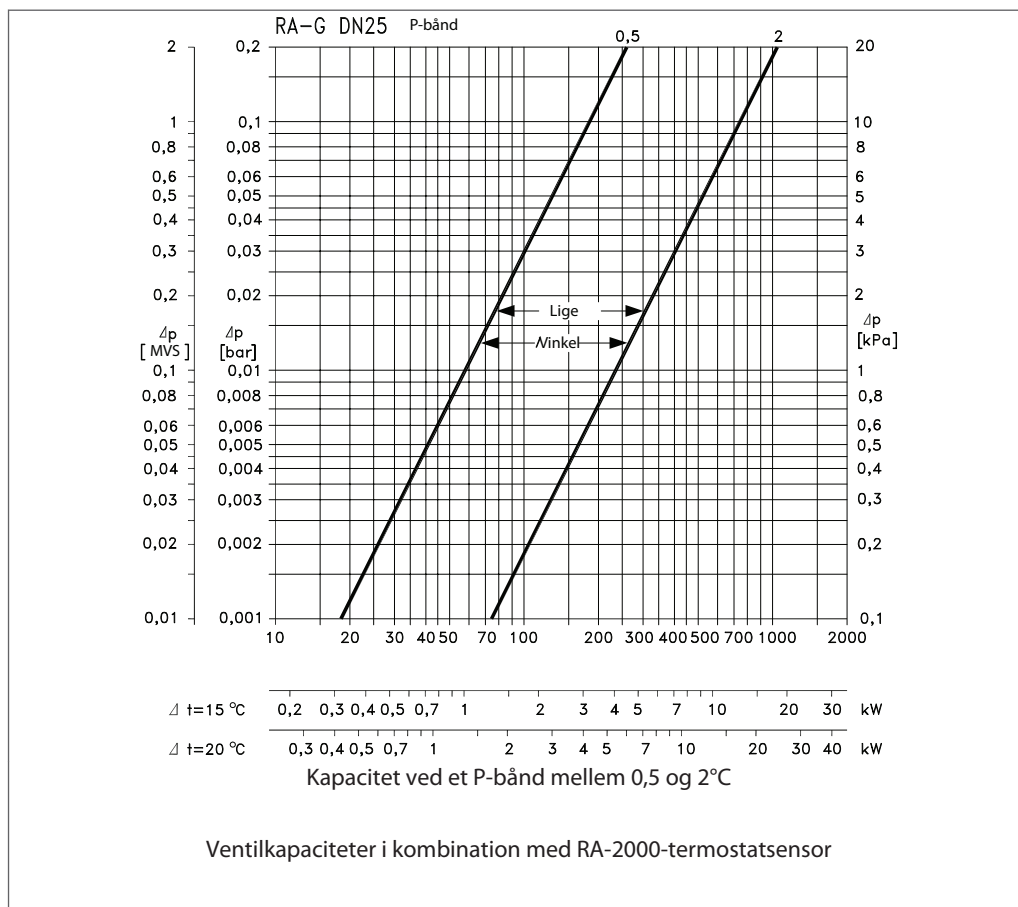

Konstruktion

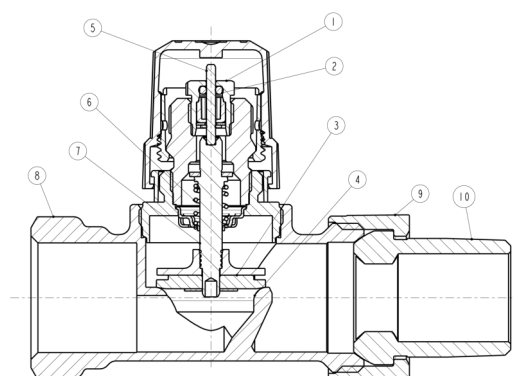

1. Pakdåse
2. O-ring
3. Ventilplade
4. Ventilsæde
5. Trykstift
6. Ventolfjeder
7. Spindel
8. Ventilhus
9. Omløbermøtrik
10. Nippel


Radiatortermostaten består af et af de termostatiske elementer i RA 2000-serien og ventilhus RA-G.

Element og ventilhus bestilles hver for sig.

Maks. omgivelsestemperatur for elementer: 60°C.

Vandberørte materialer	
Ventilhus	Ms 58-messing
O-ring	EPDM
Ventilkegle	NBR
Trykstift	Kromstål
Spindelstyr	Trykstift

Dimensioner

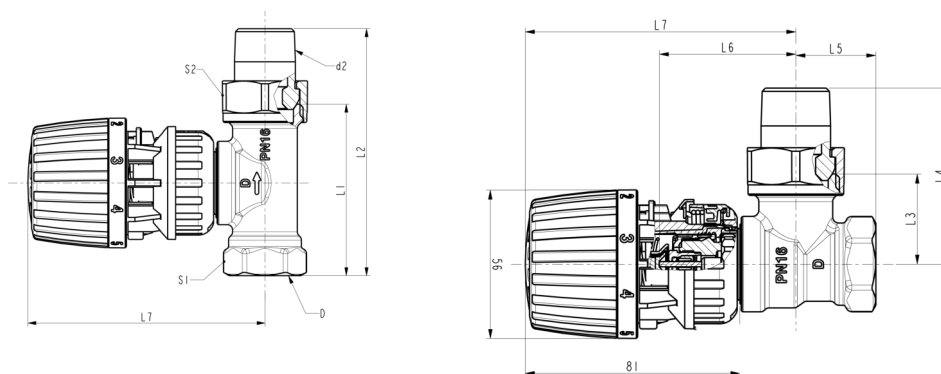

Type	Tilslutning ISO 7-1			L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆	L ₇	Skiftenøgle	
	DN	D	d ₂								S ₁	S ₂
RA-G 15	15	Rp 1/2	R 1/2	68	96	30	58	27	52	103	27	30
RA-G 20	20	Rp 3/4	R 3/4	74	106	34	66	30	54	103	32	37
RA-G 25	25	Rp 1	R1	90	126	42	78	34	57	106	41	46

Danfoss A/S

Climate Solutions, Salg Denmark • danfoss.dk • +45 6991 8080 • kundeservice.dk@danfoss.com

Enhver produktinformation, herunder, men ikke begrænset til, information om valg af produkter, deres applikation eller brug, produktdesign, vægt, dimensioner, kapacitet eller andre tekniske data i kataloger, beskrivelser, prospekter, annoncer m.v., og uanset om informationen er givet i skrift, mundtligt, elektronisk, online eller via download, er at betragte som orienterende, og er kun forpligtende i det omfang, Danfoss udtrykkeligt henviser hertil i tilbud eller ordrebekræftelse. Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer, videoer og andet materiale. Danfoss forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i sine produkter, såfremt dette kan ske uden væsentligt at ændre produkternes form eller funktion. Alle varemærker i dette materiale tilhører Danfoss A/S eller selskaber i Danfoss-koncernen. Danfoss og alle Danfoss logoer er varemærker tilhørende Danfoss A/S. Alle rettigheder forbeholdes.
