


30148 30149



2


Materiale:	Rustfrit stål 316
Batterier:	3x AA-batterier
Kommunikation:	BLE 4.1
Systemer:	Android 4.3/IOS 7.0
Alarm spænding:	4,8V ± 0.2V
Statisk strøm:	≤65μA
Dynamisk strøm:	<200mA
Temperatur:	≈1.-30 ~ 70±5S
Arbejdsfugtighed:	20 ~ 93%RH
Antal brikker:	200
Fingeraftryk:	120

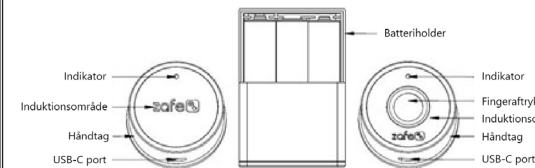

 Benyt klipsen eller møtrikken til at fastgøre cylinderen



 Ekstra stift og fjeder, hvis man kommer til at miste dem.



Stop-skive under den runde møtrik

Rund møtrik

Tunge

Stift

- 1.** Find den runde møtrik placeret på bagsiden af cylinderen.
- 2.** Inde i møtrikken sidder en lille låsestift. Brug spidsen en kuglepen til at trykke låsestiften ned mens møtrikken løsnes
- 3.** Når møtrikken er fjernet, kan kamstykket roteres. Vælg retning:

OP/NED eller HØJRE/VENSTRE

4. Den tynde stop-skive under kamstykket, spejlvendes hvis drejeretningen skal ændres.

5. Herefter placeres kamstykket i den ønskede retning.

11

A. Lås op med APP, fingeraftryk eller brik.

1. Tryk på hængelåsen i din APP for at låse op.
2. Placer din finger på fingeraftrykslæseren. (30149)
3. Placer din brik på læseren. Når briken er læst, vil den lyse grønt.

B. Lås

Efter at have låst op, drejes cylinderen tilbage til lås-positionen. Der går ca. 5 sekunder, så er den låst.

C. Lavt batteri advarsel

Når du låser postkasselåsen op, vil den blinke og bippe 8 gange. Dette betyder lavt batteri, og det er tid til at udskifte dem.


Forberedelse

Indsæt 3 stk. AA-alkalinebatterier i batteriholderen, og sæt batteriholderens stik i låsens stik. Efter en biplod er låsen klar til at blive parret.

Installer TTLOCK appen på din smartphone
TTLOCK er gratis. Du kan hente den via App Store til iPhone/iPad eller Google Playstore på dine android-enheder




Sørg for at der ikke allerede er en administrator. Hold din telefon tæt på låsen, og scan en brik på låsens induktive område for at aktivere låsen.

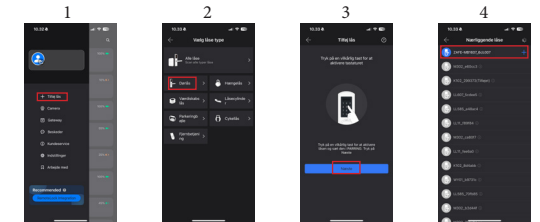

1. Klik på menu-ikonet oppe i venstre hjørne.
2. Klik på "Tilføj lås" og vælg "dørlås"
3. Klik på "Næste"
4. Vælg den tilgængelige lås på listen, og navngiv den.

Fingeraftryk

1. Tryk på "Fingeraftryk" og herefter "Tilføj fingeraftryk".
2. Vælg "Permanent" og navngiv fingeraftrykket.
3. Placer din finger på fingeraftryksslæseren, og følg anvisningerne på appen.

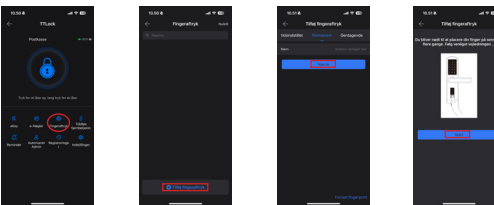


Titel: Finger

Titel: Finger

Fingerringene... De
Fingerringene... De
Fingerringene... De

Brik

1. Tryk på "e-Nøgler" og herefter "Tilføj kort/brik"
2. Vælg om det skal være permanent eller tidsinstillet
navngiv brikken og tryk på "Næste"
3. Placer brikken på cylinderens læser, og brikken bliver
tilføjet.

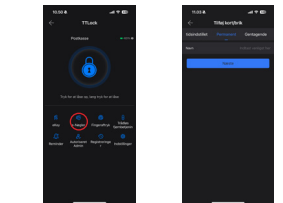

Se mere på www.zafe.dk