
zafe
T-LOCK
HOME



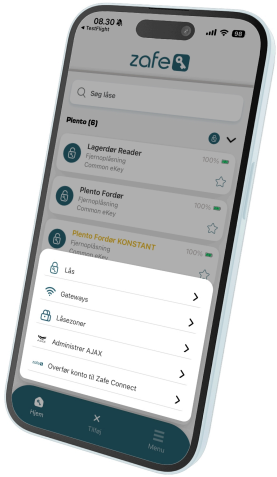

Scan QR-koden

Download
Zafe Connect

Installations- & brugermanual


APP opsætning

Hent app'en Zafe Connect

1) Scan QR-koden eller søg efter app'en **Zafe Connect** i App Store (iPhone) eller i Google Play Butik (Android), og installér den på telefonen.
2) Åbn app'en og bekræft de almindelige betingelser. Registrer en ny konto - vælg imellem email eller telefonnummer.
3) Giv app'en tilladelse til at benytte bluetooth for at forbinde til låsen.



Hent app'en

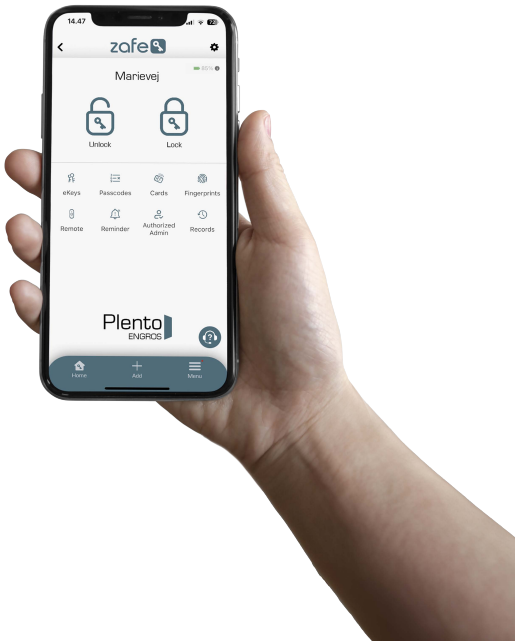

1. Introduktion

1.1. Zafe T-Lock Home

Zafe T-Lock er et digitalt langskilt der kan monteres på den eksisterende modullåsekasse med oval cylinder (både for standard & 3-punkts-lås), og fastgøres igennem de eksisterende huller.



INFO: For ekstra sikring af døren kan låsekassen udskiftes til en Connect 510 der skyder en hage-rigle ud når håndtaget hives op. (ikke for 3-punkts-låse)

1.2. Medfølger i pakken

Tjek at pakken indeholder alle følgende komponenter. (Bemærk at eksisterende låsekasse genbruges)

1x Udvendigt langskilt med tastatur

1x Indvendigt langskilt

2x Gummi bagside til langskiltene

1x Grebspind 60mm

1x Grebspind 80mm

1x Grebspind 100mm

6x Afklippelig skrue M5 x 110mm

3x Skrue M3 x 8mm

4x AAA-batterier

3x Zafe nøglebrik (flere kan tilkøbes)

1x Installations- & brugermanual


1.3. Specifikationer

Model	Zafe T-Lock Home		
Materiale	Håndtag: rustfrit stål Langskilt: rustfrit stål	Batterier	4x AAA batterier
Lås vægt	2,5 kg	Dørtykkelse	35-100mm
Lås op med	Bluetooth Fingeraftryk Pinkode Nøglebrik WiFi via Gateway (tilkøb) Fjernbetjening (tilkøb) Mekanisk nøgle	Kapacitet	Fingeraftryk: 200 Pinkoder: 150 Nøglebrikker: 200
Farver	Børstet stål & sort	Vandtæthed udvendigt	IP55
Kompatible låsekasser	Modul låsekasser "Oval" som Assa Abloy 565, 8561, 8765 samt 3-punkts låsekasser med oval cylinder. Spørg din forhandler.	Miljø	-10°c til +55°c Fugtighed: 0-95%

1.4. Initialiser låsen

Forbind kablet imellem den udvendige og indvendige del, eller foretag punkt 1.4 og 1.5 efter montering.

Åbn batteridækslet på den indvendige side og tryk og hold "RESET" knappen nede i 5 sekunder. Herefter trykkes "0000#" på tastaturet og initialiseringen er slut

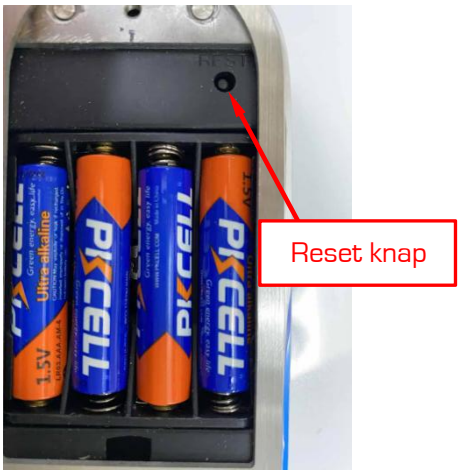

1.5. Vælg sprog (standard dansk)


På låsens tastatur tastes følgende:
For dansk: * 39 # 123456 # 2 #
For engelsk: * 39 # 123456 # 1 #

Hvis admin koden (123456) er lavet om via app'en under menuen grundlæggende, tastes den nye kode i stedet for.


2. Installation

2.1. Vend grebet korrekt


Note: Vend grebet i forhold til dørens åbningsretning. Kun om nødvendigt.

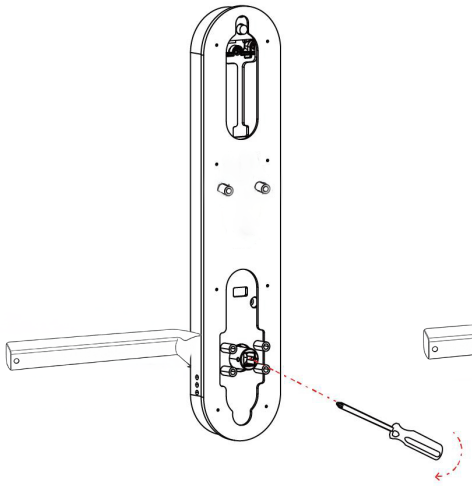

1. Løsne skruen i det firkanetede hul mod uret. (Værktøj medfølger)

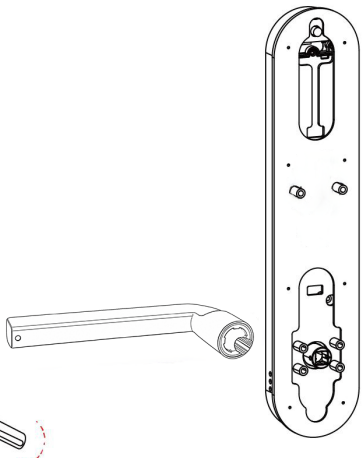

2. Vend dørgrebet den modsatte retning, og tryk på plads. (Pas på, fjeder-blokken kan falde af)

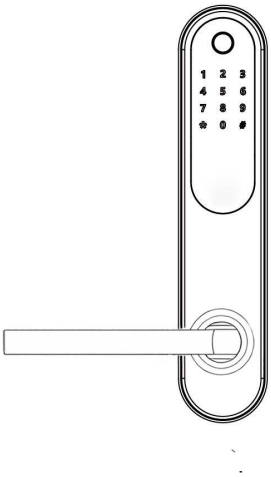


3. Fastgør grebet med en ny skrue (medfølger) spænd hårdt.


Gentag på det andet langskilt, så grebet vender modsat.

2.2. Installation på døren


1. Afmontér dørgreb, cylindering og vrider

Fjern:

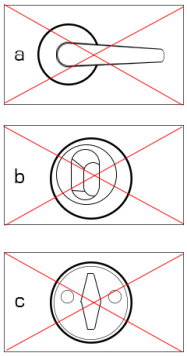


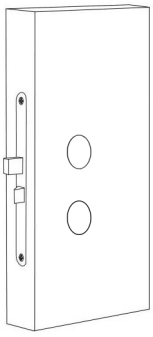

Skal ikke bruges:

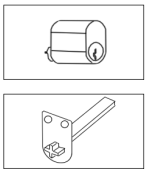

2. Montér grebspinden og tjek retning

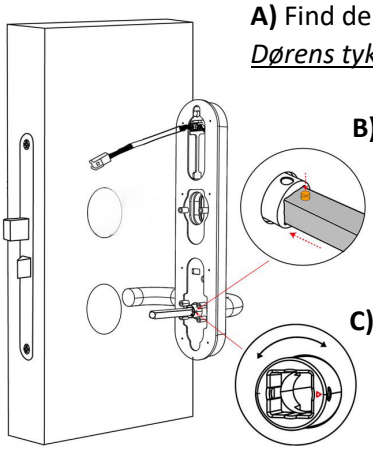

A) Find den rigtige grebspind.
Dørens tykkelse + 10-30mm

B) Isæt grebspinden.
Sørg for at stiften sidder korrekt i det lille hul.


C) Drej grebspinden.
Pilen skal vende **modsat** dørgrebets retning.

3. Montér den udvendige del

A) Stik kablet igennem døren, over låsekassen.


B) Påmontér den udvendige del på døren. Tjek at cylinderen passer i længden.

INFO. Det kan være nødvendigt at løsne låsekassen midlertidigt for at få kablet igennem.

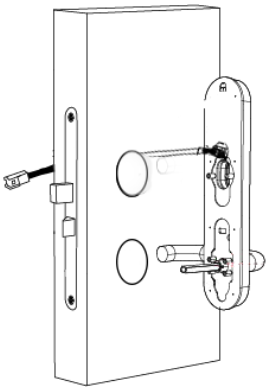

Husk gummibagsiden

4. Fastspænd indvendig bagplade

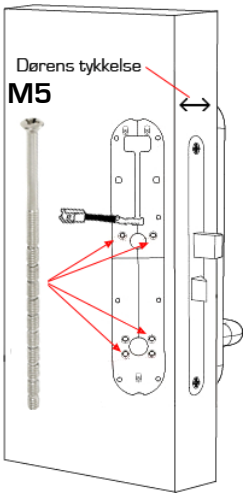


A) Benyt 4 stk. knæk-skruer og klip dem af i den korrekte længde (dørens tykkelse)


B) Fastspænd bagpladen til den udvendige del igennem de eksisterende huller for vrider og håndtag.

Husk gummibagsiden

7. Tilslut kabel og montér den indvendige del

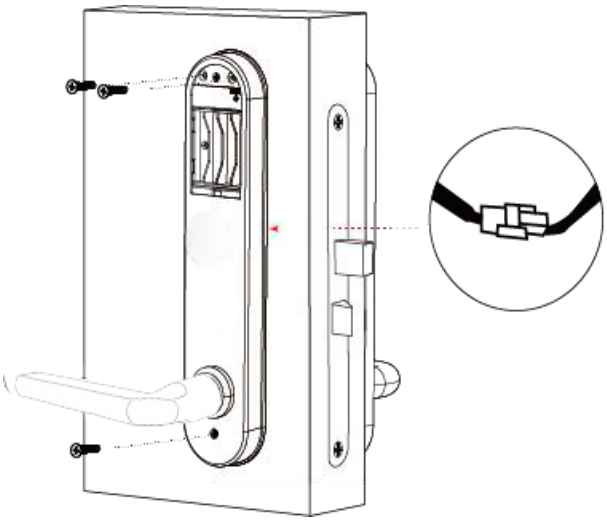


8. Isæt batterier og installationen er færdig

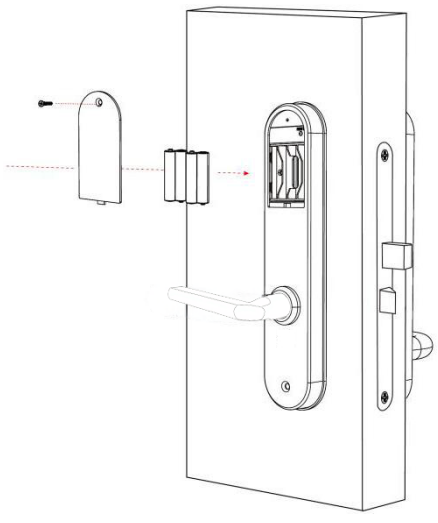

3.2. Forbind T-Lock til din telefon

1) APP: Tryk på + i bundmenuen og vælg **Lås**
2) Følg guiden på din telefon og tilslut låsen.

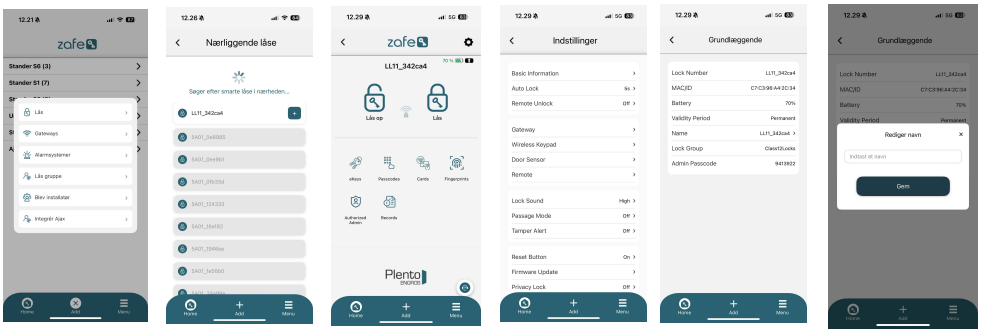

I app'en kan du tilføje flere T-Locks efter behov samt andre Zafe sikringsprodukter. En lås der endnu ikke er blevet forbundet til en telefon, vil normalt gå i "forbinde tilstand" efter aktivering af låsens tastatur. Standardkoden er 123456.


3.3. Opsætning af låsen i app'en

3.3.1. Tjek fobindelsen via Bluetooth

Tjek at der er forbindelse mellem din telefon og T-Lock. Stå ved siden af låsen (op til 5m) og klik på  i app'en for at låse T-Lock op med bluetooth.


3.3.2. Opret en pinkode

En pinkode på tastaturet er en anden måde at låse T-Lock op med. Tryk først * for at vække tastaturet, tast pinkoden efterfulgt af #. Pinkoder kan oprettes som Permanente, Tidsbegrænsede, Engangskoder eller Gentagende koder og kan enten oprettes via bluetooth eller som autogenereret kode (uden at være i kontakt med låsen). Pinkoden kan deles med andre via SMS, Email, Messenger mm.

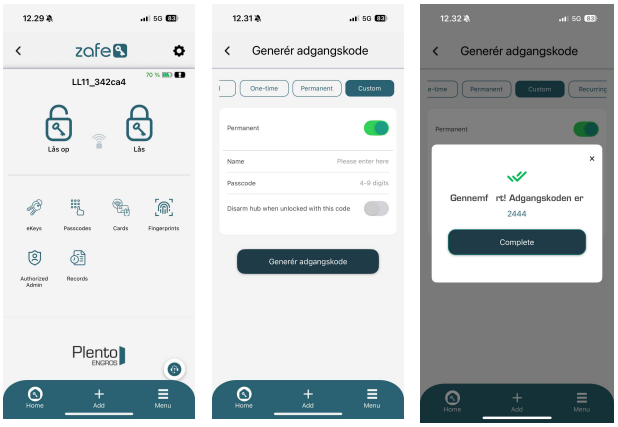


3.3.3. Send eKey

En eKey er en digital bluetooth nøgle som kan deles med andre brugere så de kan åbne låsen. Før en eKey kan deles, skal den anden bruger først have hentet app'en og oprettet en konto. Del eKey: Klik på "Send eKey"  og vælg om den skal være Permanent, Tidsbegrænset, Engangs eller Gentagende → Udfyld herefter brugerens [1]kontonavn (email/telefonnr.) → Vælg om brugeren skal kunne [2]fjernåbne låsen, og om brugeren skal være administrator → Tryk send.

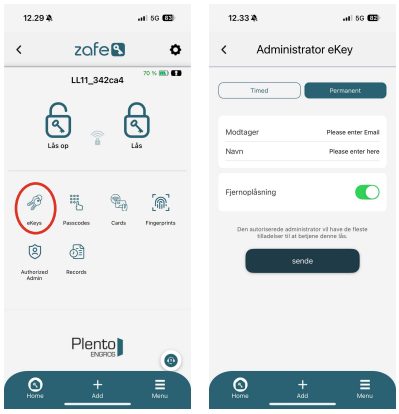


3.3.4.Tilføj nøglebrik

T-Lock kan låses op med elektroniske nøglebrikker (Mifare Classic). For at tilføje nøglebrikker skal du være ved siden af låsen (op til 5 m) og være tilsluttet via bluetooth. Du kan vælge om nøglebrikken skal være permanent eller om den skal virke i en bestemt periode.

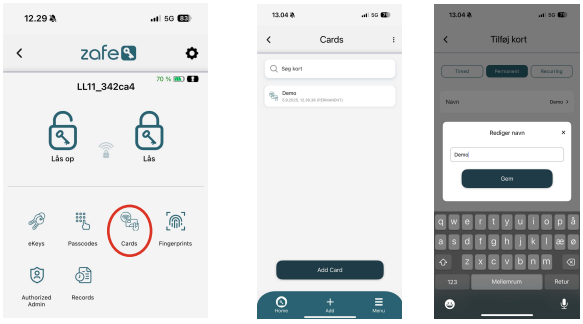

3.3.5. Tilføj fingeraftryk

For at tilføje et nyt fingeraftryk skal du være ved siden af låsen (op til 5 m) og være tilsluttet via bluetooth. Du kan vælge om fingeraftrykket skal være permanent eller om det skal virke i en bestemt periode. Følg guiden og præsenter den pågældende finger som vist på telefonen.
OBS! *Vi anbefaler altid at have både en kode og et fingeraftryk til at låse T-Lock op med.*

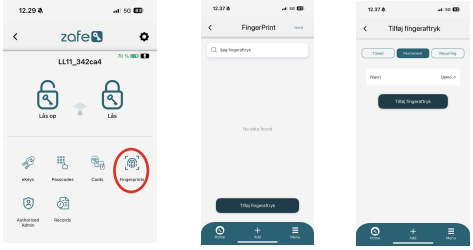

[1]*Se kontonavn øverst under Menu i brugerens app.* [2]*For fjernåbning med eKey kræves en ZAFE gateway.*

3.3.6. Bluetooth eKey

Klik på “ 

“ Administratoren kan slette, resette, gensende og rette i e-nøglerne

3.3.7. Pinkode


Klik på " 

" . Administrator kan se, rette, slette pinkoderne samt se en log over åbninger af låsen.

3.3.8.Åbningslog

Klik på " 

" Administrator kan se en log over oplåsninger af låsen.

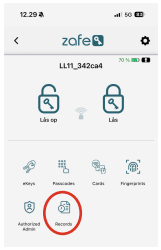




3.4. Zafe Gateway (tilvalg)

Du kan altid forbinde T-Lock direkte til din telefon via bluetooth. Hvis du vil fjernåbne låsen skal du bruge en Zafe Gateway. En Gateway er en bridge der kan forbinde T-Lock med WiFi, LAN eller 4G, og giver bl.a. administrator mulighed for at tilføje og fjerne pinkoder, sætte tiden og læse adgangsloggen uden behov for at være ved siden af låsen.

3.4.1. Tilføj Zafe Gateway

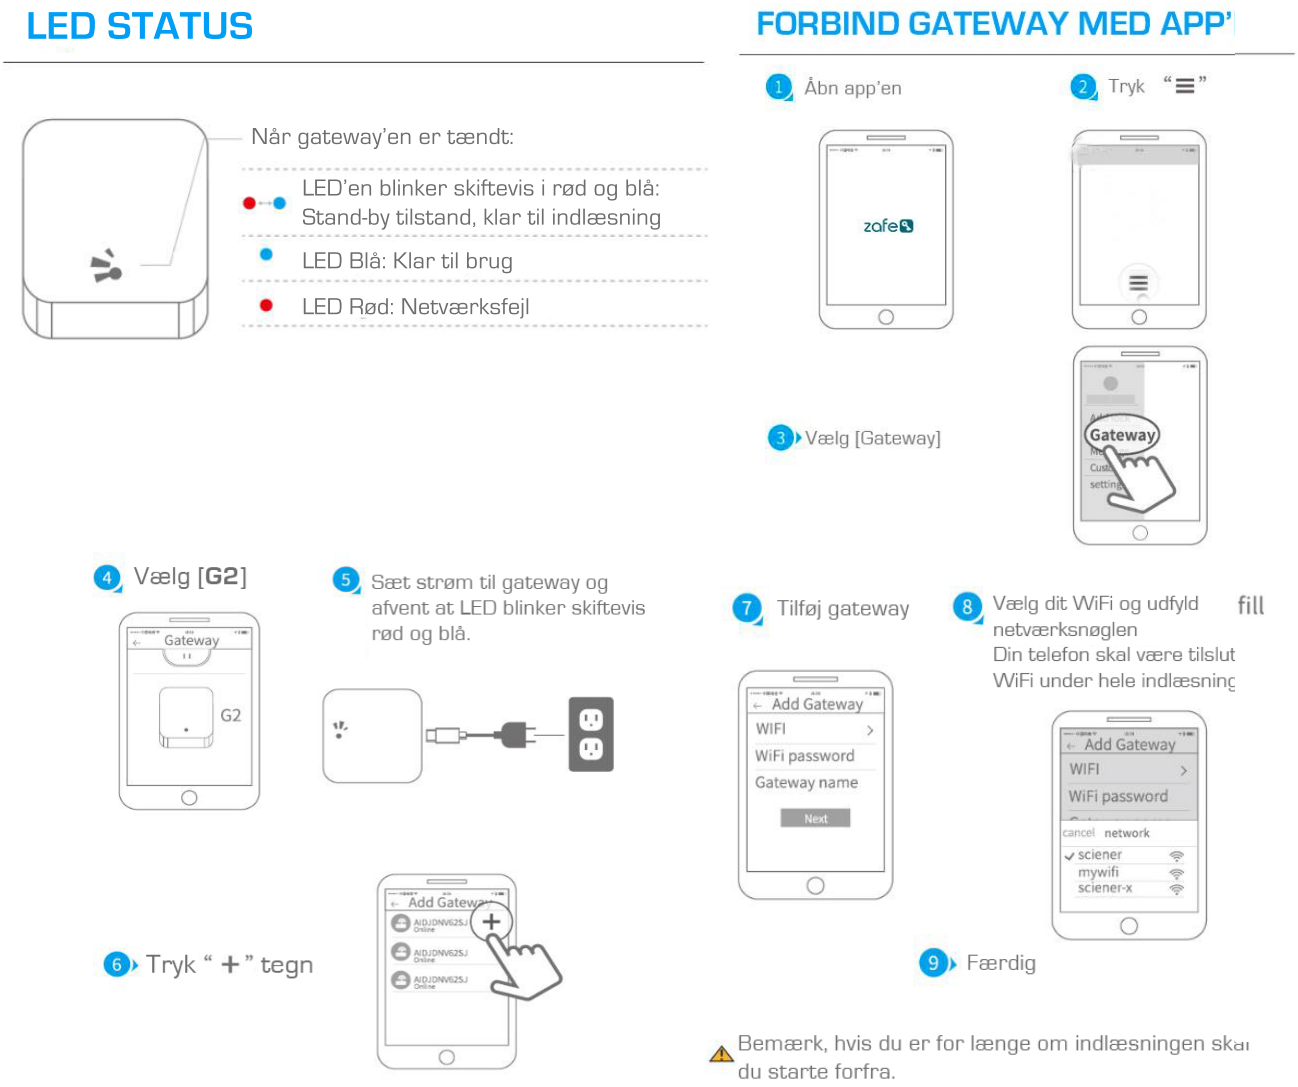

3.4.2. Manual

Efter en kort periode kan du se hvilke låse der er tilgængelige i app'en. Så snart at låsen er forbundet til gatewayen kan den fjernåbnes og fjern-administreres.

4.FAQ

1) Hvordan kan jeg se loggen	I appen under "Log" (records)
2) Hvorfor låser låsen ikke automatisk op i Passage mode?	Du skal manuelt oplåse (pinkode/fingeraftryk/ nøglebrik/eKey) hvorefter låsen forbliver åben inden passage mode perioden stopper.
3) Hvad er formålet med "auto låsning"	Du kan bestemme hvor lang tid låsen holder åben før den automatisk låser igen.
4）Efter installation, det touch sensitive tastatur reagerer ikke korrekt.	a) Tjek at batterierne ikke er flade og at de vender korrekt med + og -. b) Afmonter den indvendige del af låsen og se om kablet udefra er korrekt tilsluttet. c) Afmonter låsen inde og ude, og start forfra med at installere den igen. Vær sikker på at kabler og batterier sidder korrekt.
5）Fingeraftryk kan ikke registreres.	Tjek at både sensoren og fingeren er tør og ren. Hold fingeren parallelt med sensoren og tryk fingeren roligt mod sensoren, uden at bevæge fingeren sidelæns. (Pres evt. lidt hårdere for at se om den reagerer). Genindlæs evt. fingeren via app'en.
6）Hvorfor løber låsen hurtigt tør for batteri?	a) Fejl på et batteri. b) For koldt på indvendig side (hvor batterierne er)
7）Håndtaget udenfor åbner ikke døren selvom jeg har brugt fx kode/brik og låsen siger "Døren er åben" og motoren kører. Håndtaget indenfor virker fint	a) Det kan være grebspinden der ikke sidder korrekt på udvendig side. b) Pilen på grebs-konsollen vender forkert (se 2.2.4) c) Grebspinden er for kort - benyt en anden
8) Efter hvor mange forkerte forsøg med pinkode/fingeraftryk/nøglebrik vil T-Lock blive låst og i hvor lang tid?	Efter 5 forkerte forsøg vil T-Lock være blokeret i 2 minutter. eKey (bluetooth) og mekanisk nøgle kan stadig åbne låsen i perioden.

4. FAQ

9) Hvordan kan jeg låse op hvis T-Lock er løbet tør for strøm og jeg befinder mig på den udvendige side?	a) Tilslut nødstrøm via USB-C (fx powerbank/ laptop/stikkontakt) b) Lås op med nødnøgle i bunden af låsen
10) Hvad er formålet med den mekaniske cylinder og nøgler?	a) Nødoplåsning* i tilfælde af fejl/batterisvigt. b) Ekstra låsning** (med rigle) *Visse låsekasse typer kan ikke nødåbnes med cylinderen ** Kun muligt med rigle-låsekasser
11) Kan jeg nulstille låsen?	Nulstil låsen ved at initialisere låsen som beskrevet på side 2 punkt 1.4.
12) Kan låsen tåle at sidde i regnvejr?	Låsen er IP55 på den udvendige side. Bemærk at låsen skal være monteret korrekt, og sidde plant med døren og være monteret med gummibagsiden. Indvendig side er ikke vandtæt.
13) Kan man justere eller slukke for lyden i T-Lock låsen?	Ja. Lydstyrken justeres/slukkes i Zafe Connect app'en under **Instillinger** og menuen **Lyd**
14) Hvordan skifter man batterier i låsen?	Åbn dækslet på indvendig side og udskift batterierne. Bortskaf de gamle batterier på en forsvarlig måde. Låsen husker din opsætninger selvom batterierne udskiftes.
15) Hvordan låser jeg døren hvis jeg har en 3-punkt-lås/stanglås?	Når du forlader huset, lukker du døren udefra og hiver op i håndtaget. Tjek at du ikke kan åbne døren ved at hive ned i håndtaget.
16) Kan låsen forblive åben, i stedet for at låse automatisk?	Ja. Åbn Zafe Connect app'en og gå til **Instillinger** og menuen **Auto lås** . Husk at låsen nu ikke låser automatisk, men skal låses ved, på låsen, at holde **#** inde i 3 sekunder, eller fra app'en ved at holde hængelås knappen inde i 5 sekunder. T-Lock kan også stå åben i et tidsrum med passage mode.

4. FAQ

17) Kan jeg skifte sprog på T-Lock?	*Ja. Se punkt 1.5. på side 2.*
18) Hvad gør jeg hvis fjeder-blokken falder ud i forbindelse med installationen (Punkt 2.1 Ændring af dør-grebets retning)	Montér fjeder-blokken på samme måde som før, og sørg for at fjederen sidder korrekt og er spændt op. Se evt. hvordan den er monteret på det andet langskilt.
19) Efter tid er der kommet slup i dørgrebet/håndtaget. *Slup sker typisk hvis skruen ikke er spændt hårdt op eller på højfrekvente døre med mange åbninger.*	Afmontér T-Lock og fastspænd skruerne i de firkantede huller. (Se side 3 punkt 2.1.3) Ved gentagende tilfælde, kan det anbefales at benytte loctite skruesikring (tilkøb)
20) T-Lock låser ikke af sig selv	Det kan skyldes at "Auto lås" funktionen er slået fra. Lås ved at holde # inde i 3 sek. eller aktiver "Auto lås" funktionen fra app'en.
21) Jeg har glemt min pinkode	Du kan skifte pinkode i app'en. (Se punkt 3.4.7) Døren kan desuden åbnes fra app'en eller med den mekaniske nøgle.
22) Min cylinder er ikke oval, men dråbeformet eller rund.	T-Lock for oval cylinder passer ikke til dørlåse med dråbecylinder, rund cylinder eller med særlige mål. Kontakt din forhandler for at høre om alternative T-Locks til andre typer dørlåse.
23) Kan man overdrage låsen til en anden person?	Gå til instillinger fra menuen i nederst til højre. Vælg menuen Overfør lås (transfer lock) og følg guiden på app'en. Bemærk, det er vigtigt at den nye person allerede har oprettet en brugerprofil i app'en.
24) Hvad sker der hvis man taster et eller flere forkerte cifre når man skal taste sin pinkode? (f.eks. når man vil vække tastaturet)	Det gør ikke noget. Fortsæt bare med at skrive koden, selvom du har tastet et eller flere cifre forkert. Så længe den korrekte kode kombination kommer og afsluttes med #, åbnes låsen.

Se mere på zafe.dk