


NORICE SMARTHALER MINI


Bruksanvisning

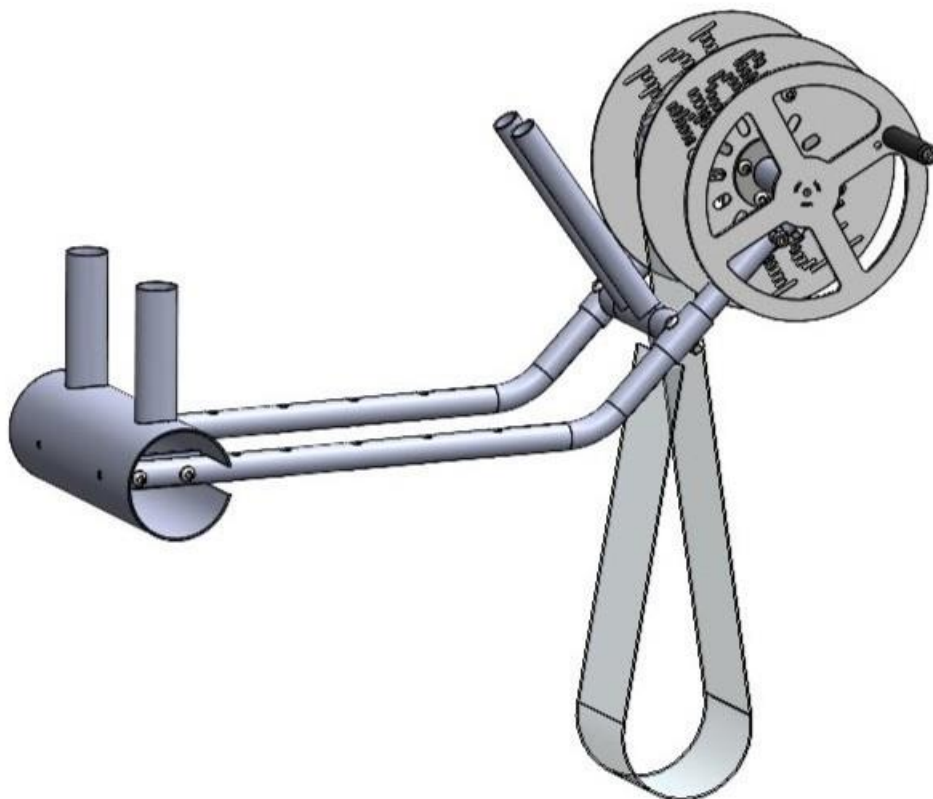

www.norice.no

norice@norice.no

Norice Smarthaler Mini. Montering

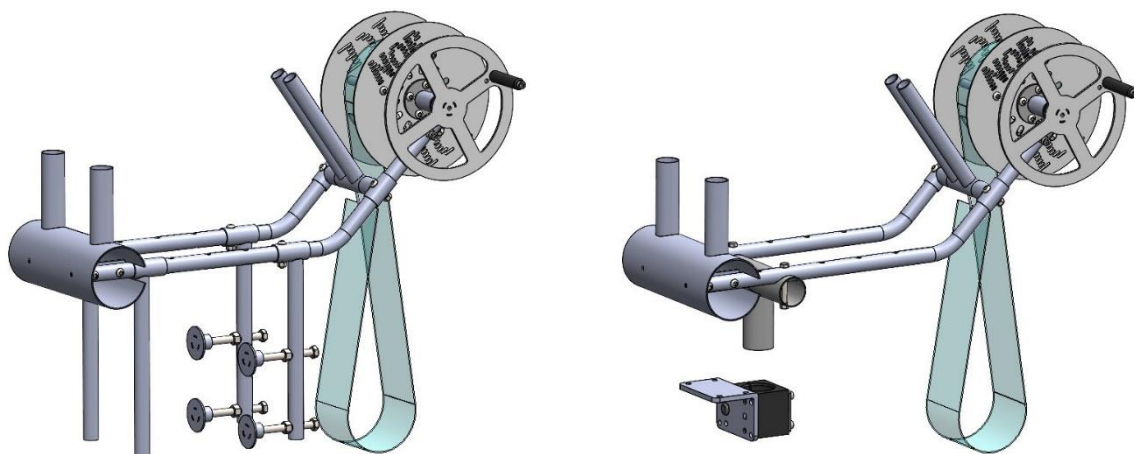


Smarthaler Mini er en hånddrevet juksamaskin med smarte løsninger. Egnet til makrelldoring og juksafiske. Det er plass til ca 20 makrellkroker på trommelen. Smarthaleren er Norsk produsert og laget av rustfritt stål og aluminium.

Smartløsninger.

- Plaststrimmel legger seg imellom krokene og hindrer at de vaser seg.
- Avsliter/Avangler sliter makrell og mindre fisk av krokene.
- Ratt som gjør det enkelt å bremse trommelen, kan betjenes fra begge sider.
- Nytt! T-feste, som består av to deler, T stykke og rekkefeste.


Smarthaler Mini kan festes på alle typer båter, det kan velges mellom 2 type fester, **tvingefeste** og **T-feste**. Det er også mulig å bolte Smarthaleren direkte på rekka der det passer, uten å bruke festene.

Trommel, aksling, akslingsete og foring

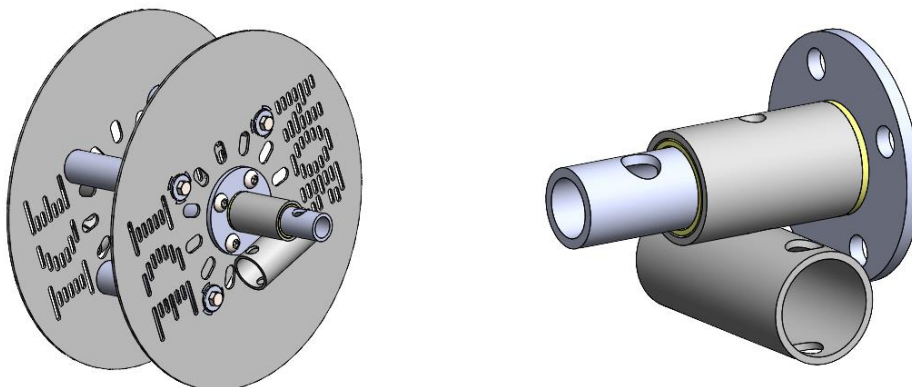



Trommelen kommer ferdig montert. Flensen på akslingene boltes på utsiden av trommelskivene, med mutrene på innsiden. Tre foringen inn i akslingsetet som deretter tres inn på akslingen.

Trommel, renne, avsliter og vanger

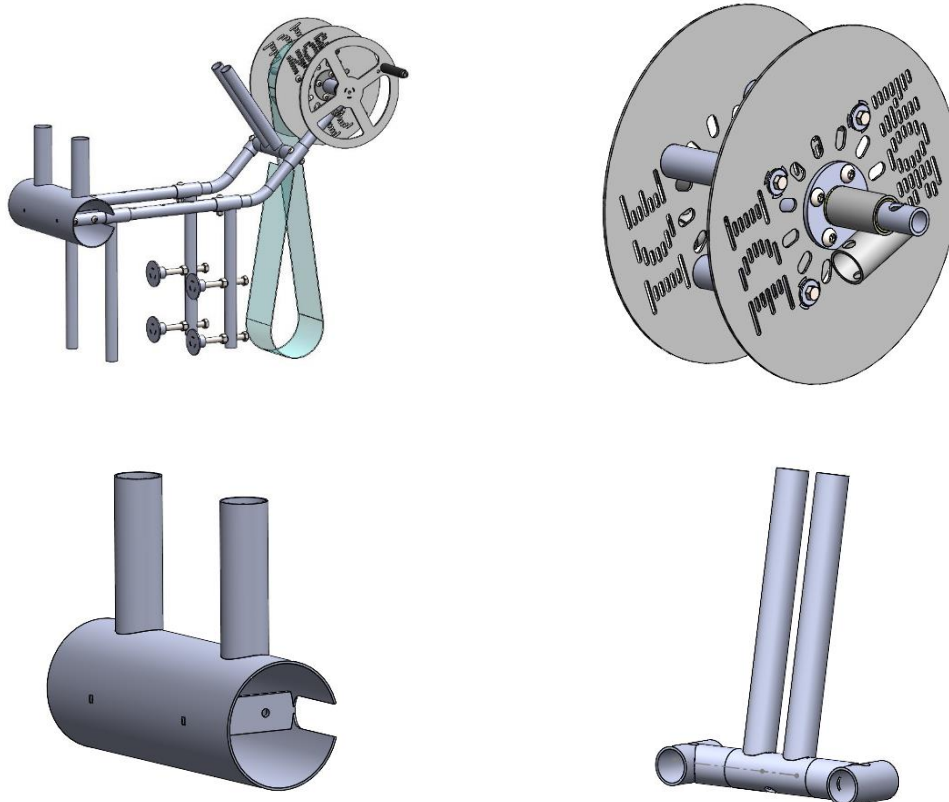



I tilfelle tvingefeste, tre tvingearmene inn på vangerne. Skru vangerne på rennen, ikke teit boltene helt. Deretter tre avsliteren og trommelen inn på andre enden av vangerne. Teit alle boltene som fester renne, avsliter og trommel til vangerne samtidig, pass på at trommelen svinger lett.

Ratt og bremse

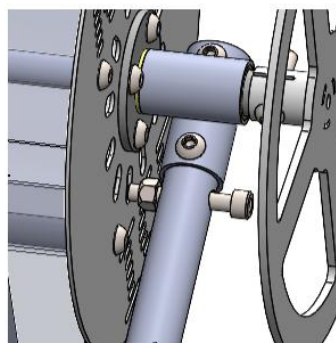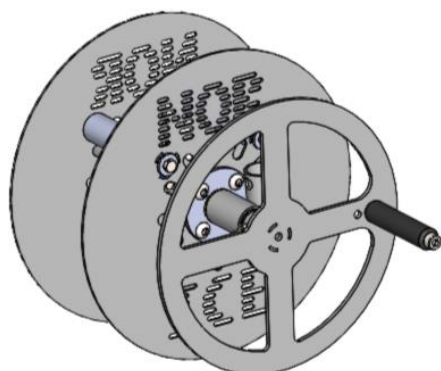


Plasser rattet på ønsket side og fest med bolt på akslingen. Plasser bremse/stoppebolt på ønsket side gjerne på samme side som rattet, teit mutteren såpass at bolten/gjengene står ca 1 cm ut av mutteren.

T-feste

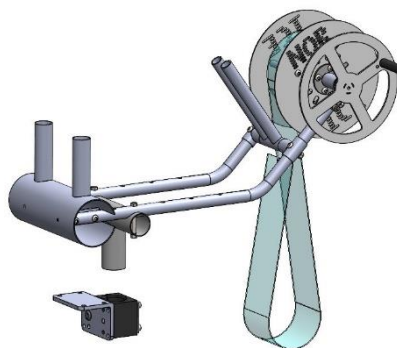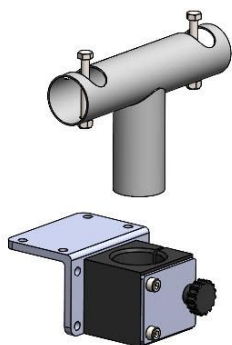


Fest T stykket i underkant av vangene med bolter, teit godt. VIKTIG! Boltene må etterteites 2-3 ganger. Bolt rekkefeste på rekka, pass på at rekka er sterk nok til å tåle tyngden av Smarthaleren. Til å forsterke rekka, skru gjerne stålplate (ca 25-50 cm lang) på rekka der rekkefeste skal monteres og bruk store skiver eller plate på mutter siden

Tvingefeste

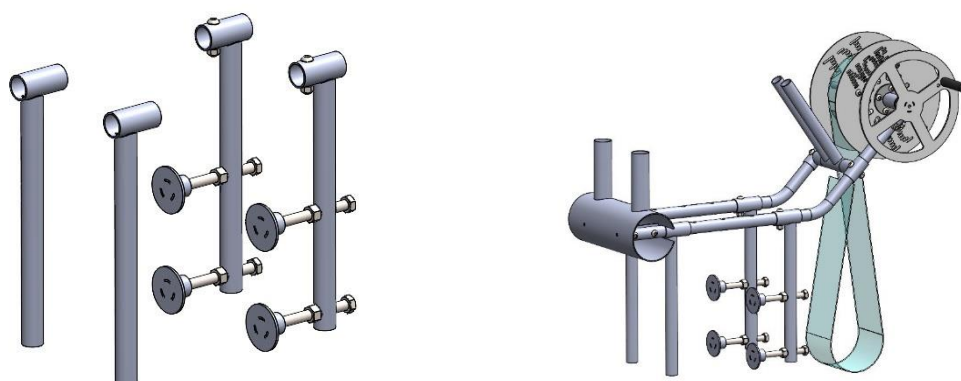

Tre tvingearmene, 2 på hver side, inn på vangene. Skru vangene på rennen, ikke teit boltene helt. Monter resten av delene som beskrevet ovenfor. I de fleste tilfellene må det legges noe på utsiden og/eller innsiden av rekka. Tre eller plast klosser, avhengig av fasongen til rekka.

Delene til Smarthale Mini

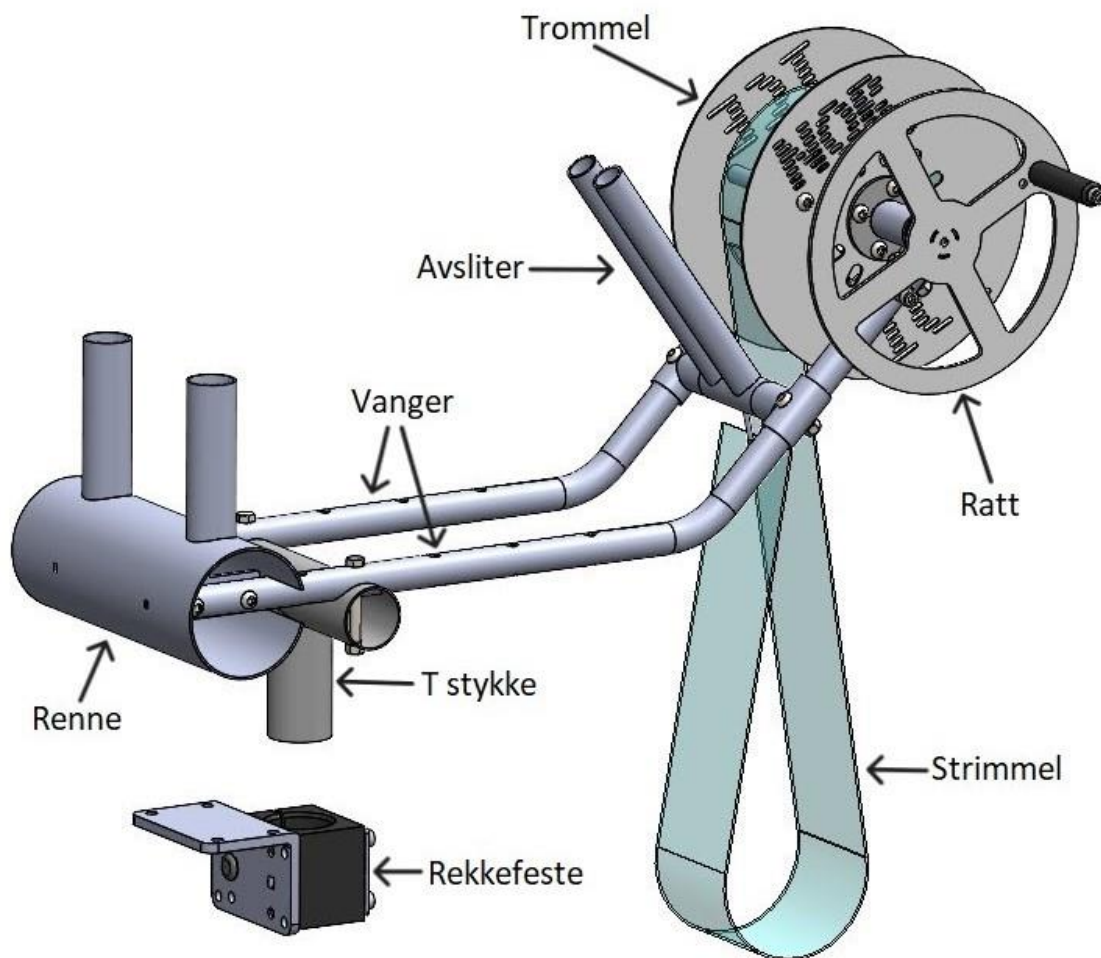

Sen, plaststrimmel og fiskesnøre



Senen sveives i øvre kant inn på trommelen. Enden på senen tres igjennom kausen på den ene enden av plaststrimmelen. Der festes den i nøkkelringen/svivelen, det er ringen som drar plaststrimmelen inn på trommelen. Enden på fiskesnøret som festes i nøkkelringen/svivelen skal være kort. Andre enden på fiskesnøren som festes i loddet skal være såpass lang at loddet henger utenfor rekka når siste kroken er kommen inn på trommelen. Andre enden på plaststrimmelen festes med lås under avsliteren. Plaststrimmelen er ca 5.5 m lang derfor kan fiskesnøret ikke være lenger en det. Det er passelig med 20 stk makrellkroker med ca 20 - 25 cm imellom. Passelig tyngd på lodd er fra 0.8 – 1.2 kg.

Lykke til og takk for at du valgte Norice Smarthaler. Ta kontakt for hjelp eller info på norice@nорice.no