


P R E D U C T S

Drawer Three / Two Plus / Two

簡易取扱説明書

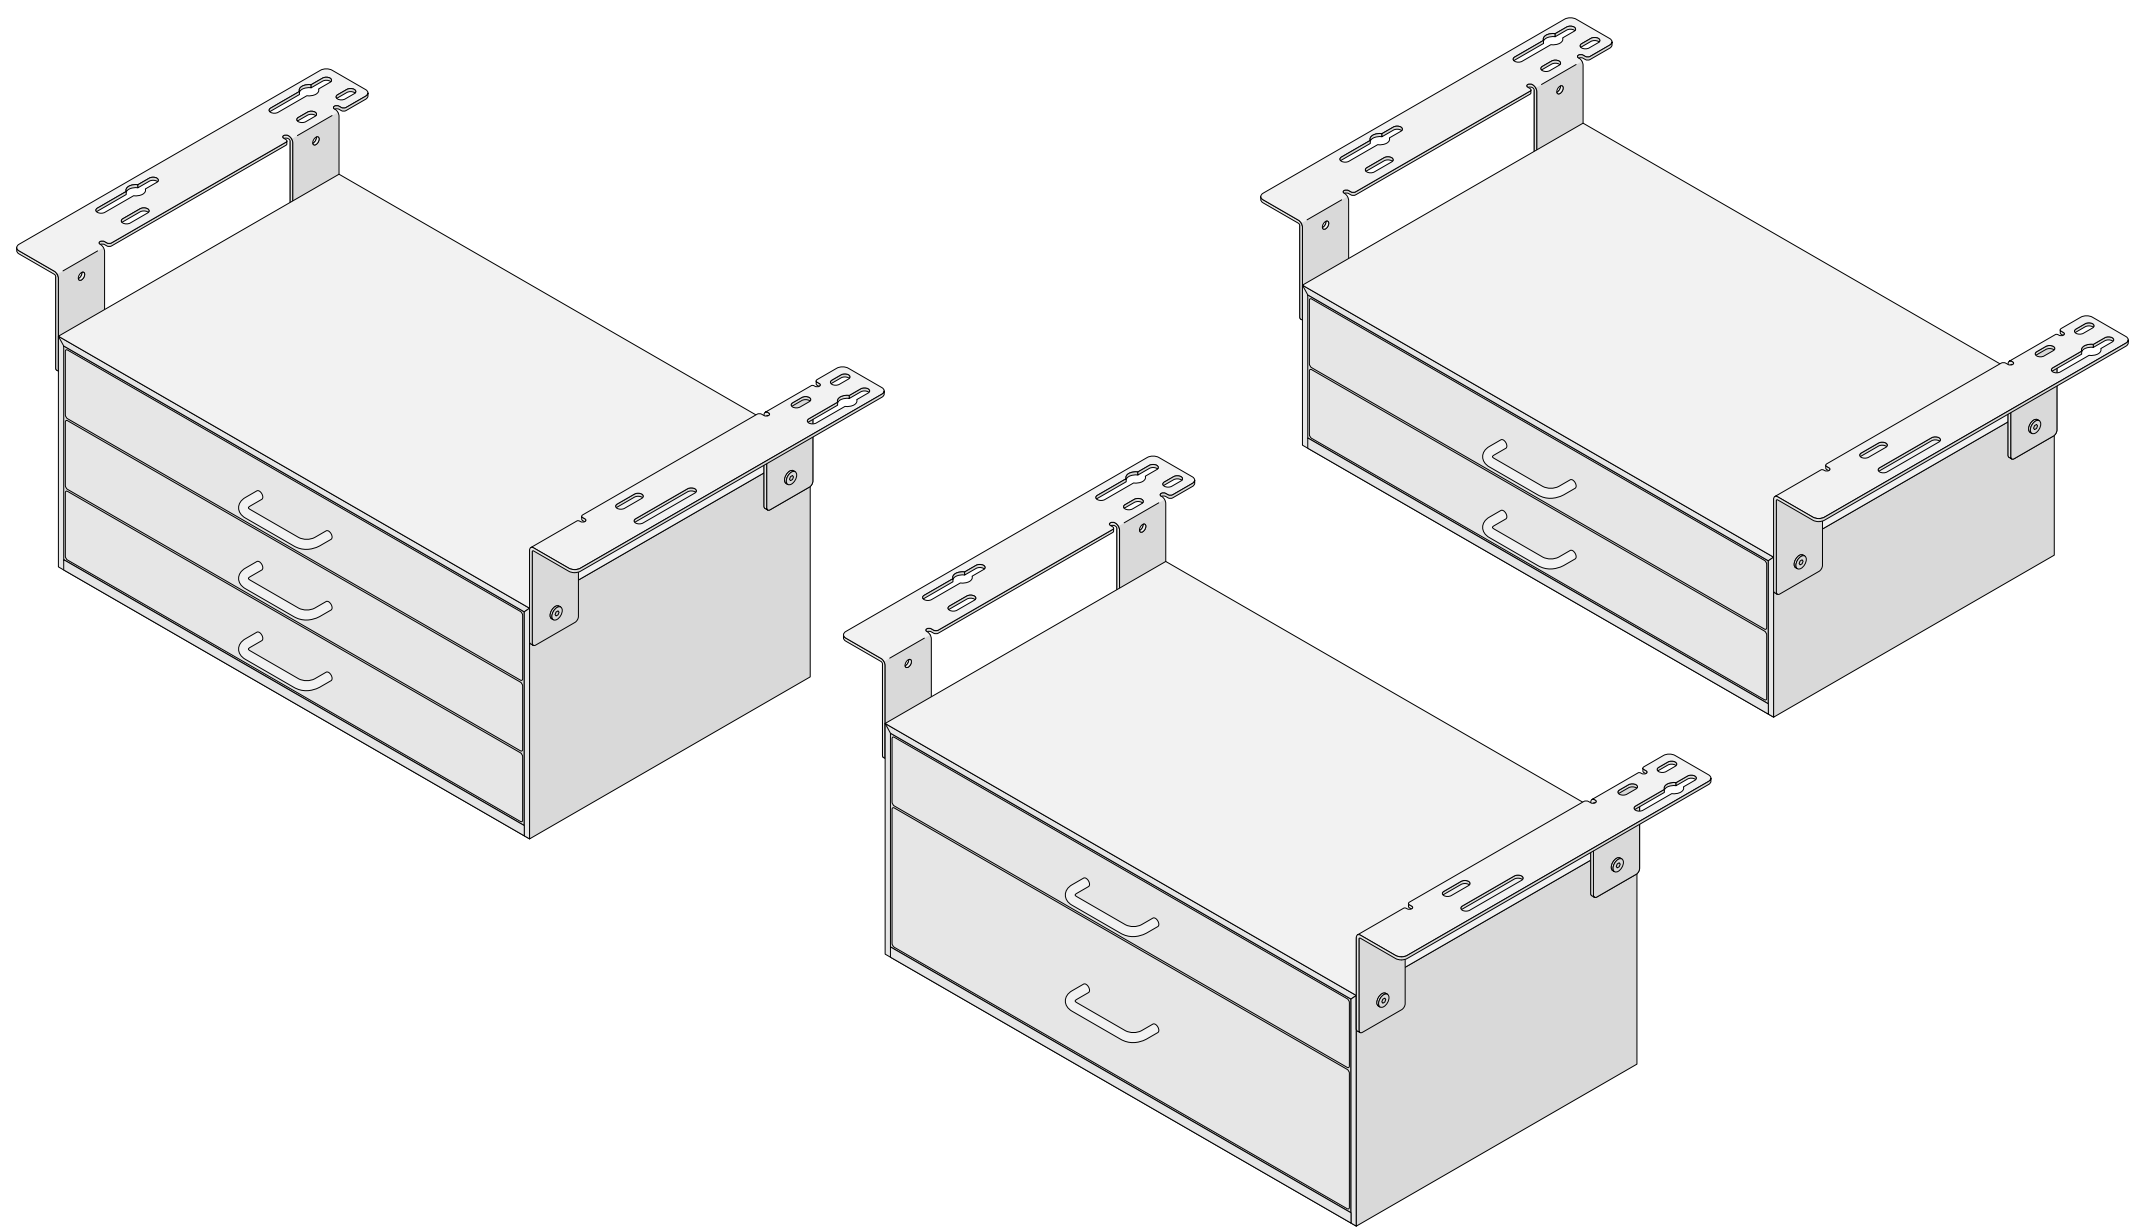

内容物


共通



Drawer 本体


- 六角ボタンネジ M6 × 2 個
- 六角極低頭ネジ M4 × 4 個

Drawer Three - Bracket Short

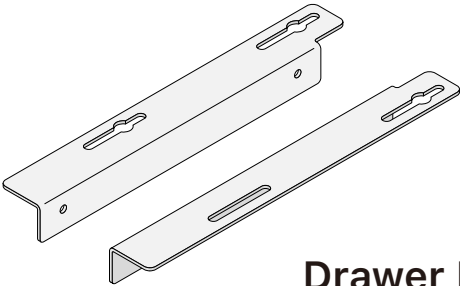

Drawer Parts - Bracket Short
左右 1 セット

Drawer Three - Bracket Long

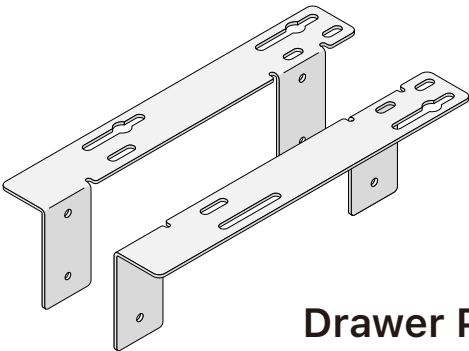

Drawer Parts - Bracket Long
左右 1 セット


P R E D U C T S

Drawer Three / Two Plus / Two

簡易取扱説明書


Drawer - Bracket Short / Long の違い

Drawer - Bracket Short

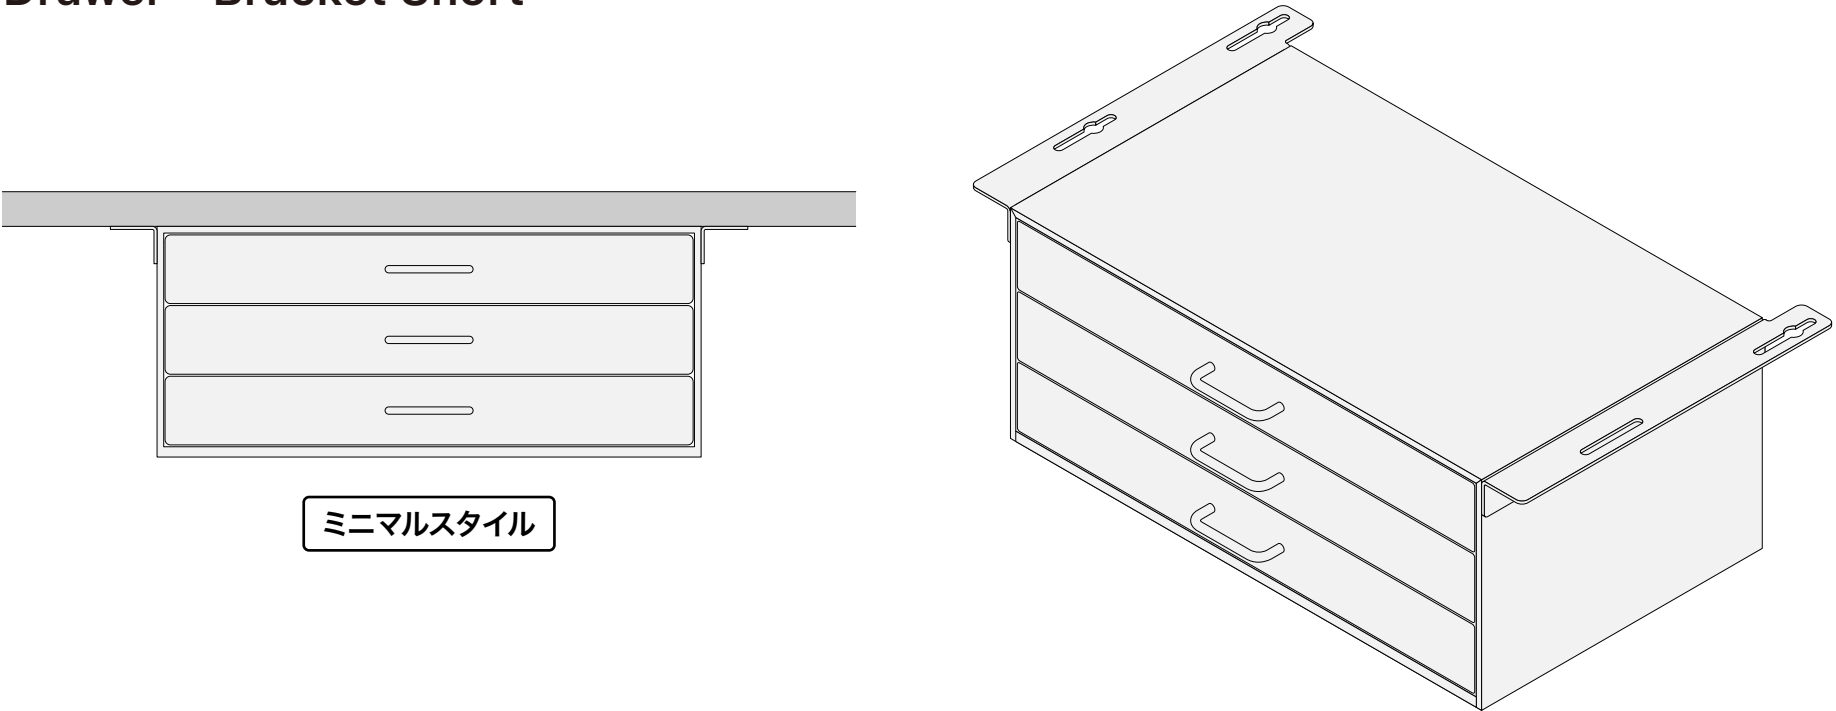

ミニマルスタイル

Drawer - Bracket Long

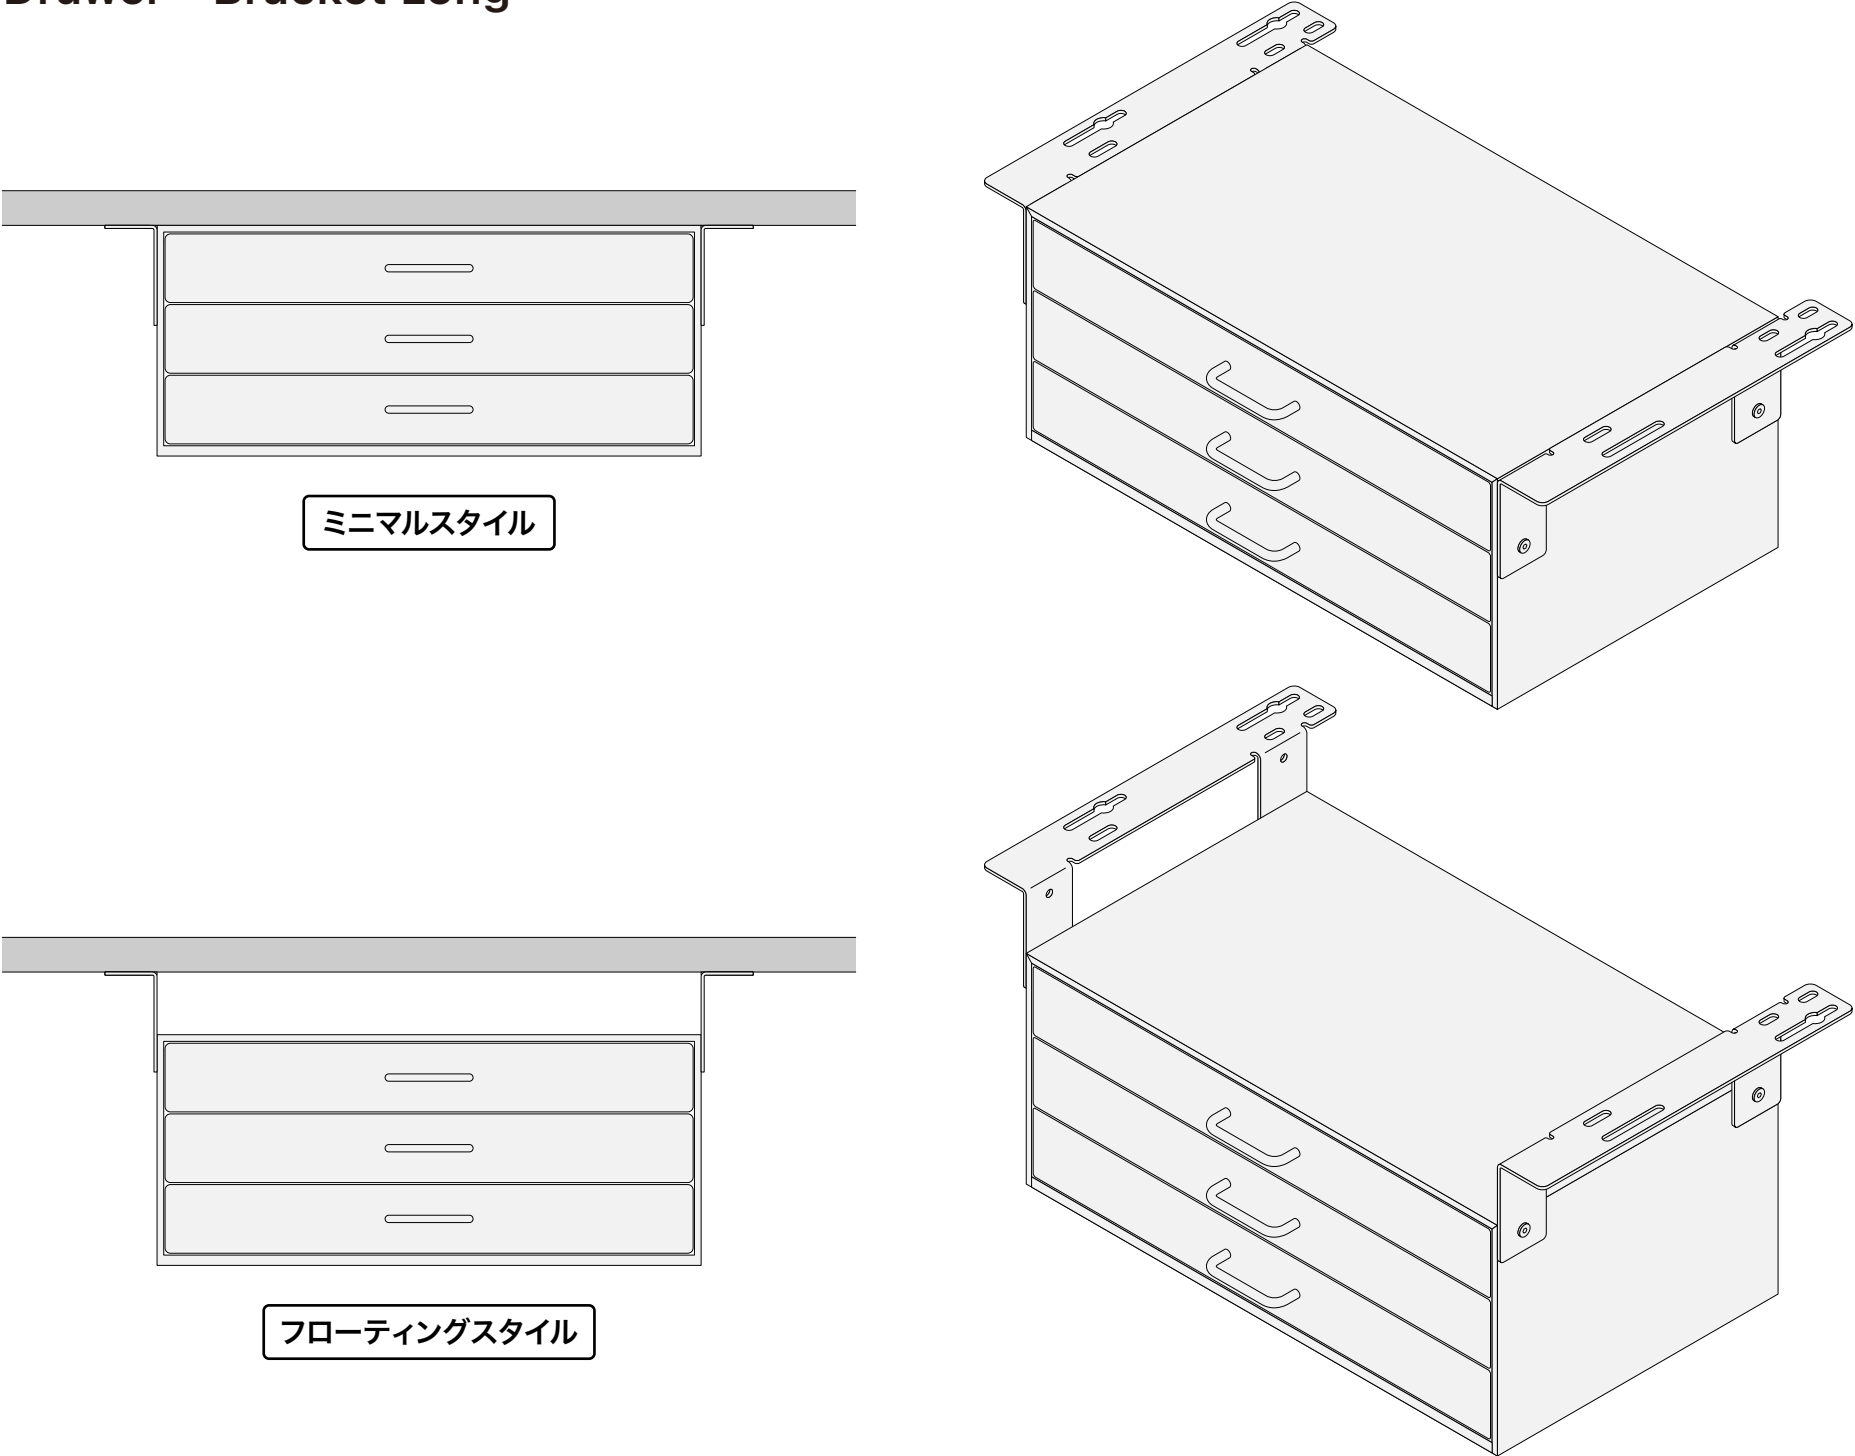

ミニマルスタイル

フローティングスタイル

P R E D U C T S


Drawer Three / Two Plus / Two

簡易取扱説明書


設置タイプと用意するもの

Drawer - Bracket Short / Long

ミニマルスタイル

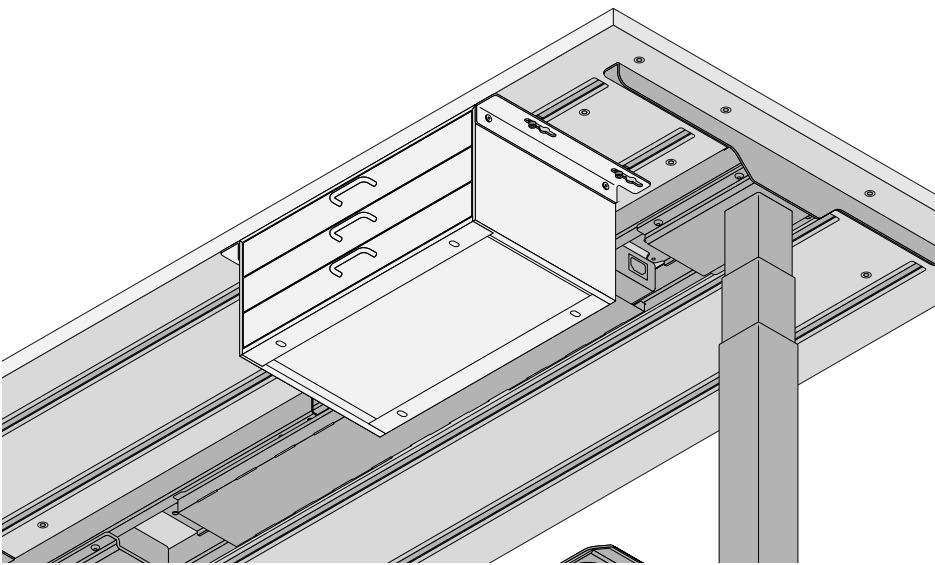


設置タイプ
M1 レール2本で固定する
・ Base Slider × 4 (別売)

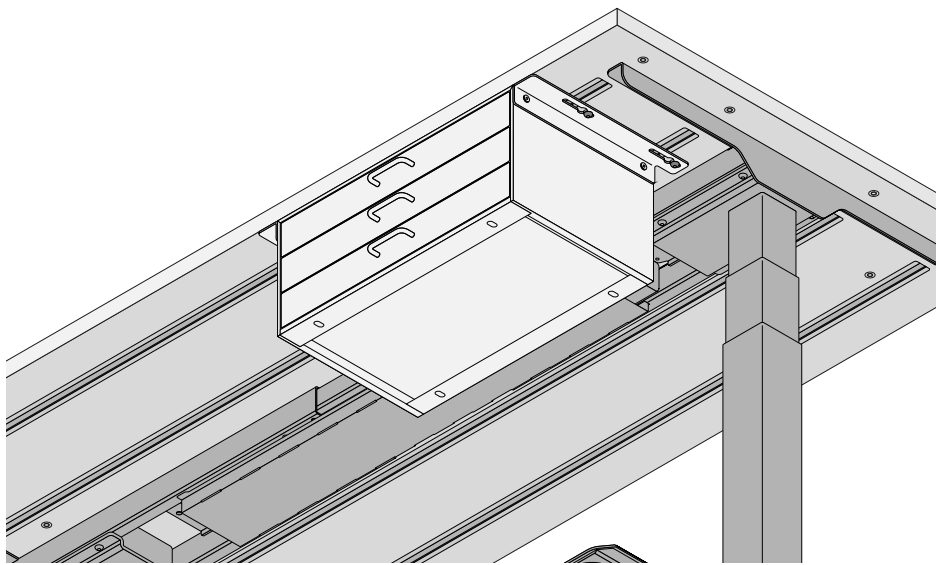


設置タイプ
M2 レール2本とレール付近のネジ穴で固定する
・ Base Slider × 2 (別売) ・ M6 ボタンネジ × 2 (付属)
W:160/180 cm の一部モデル※は非対応

Drawer - Bracket Long


フローティングスタイル

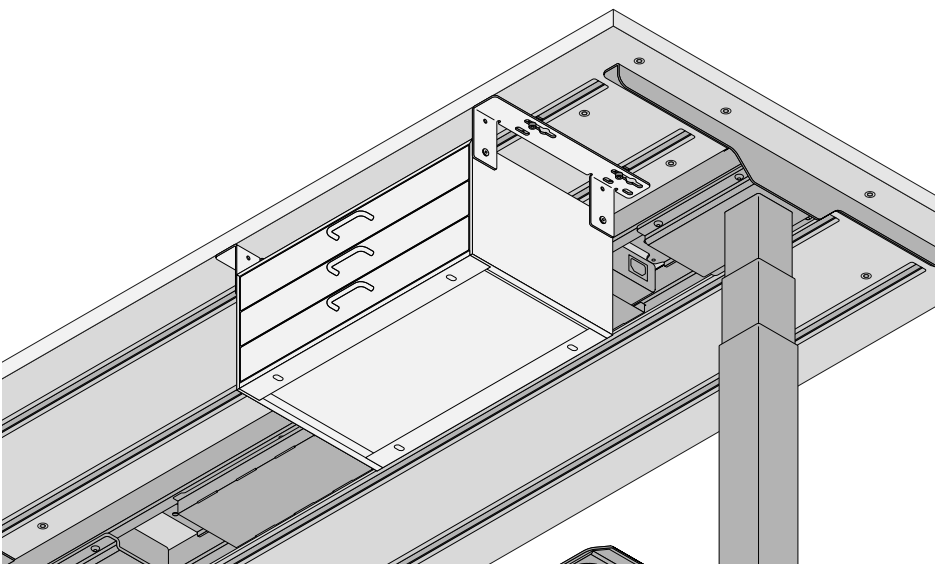


設置タイプ
F1 レール2本で固定する
・ Base Slider × 4 (別売)

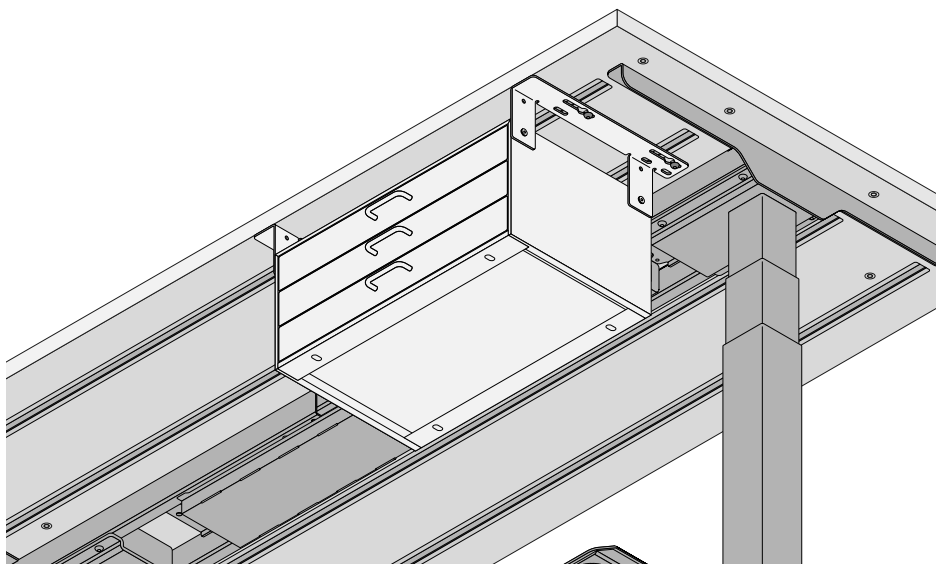

設置タイプ
F2 レール2本とレール付近のネジ穴で固定する
・ Base Slider × 2 (別売) ・ M6 ボタンネジ × 2 (付属)
W:160/180 cm の一部モデル※は非対応

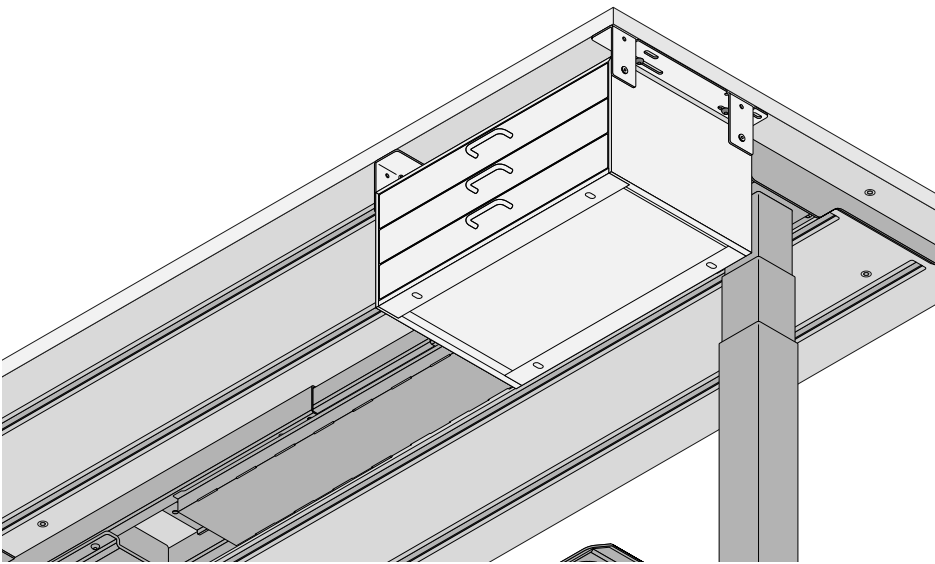

設置タイプ
F3 FlexiSpot のサポートプレートを跨いで
レール2本と外側のネジ穴で固定する
・ Base Slider × 2 (別売) ・ M6 ボタンネジ × 2 (付属)

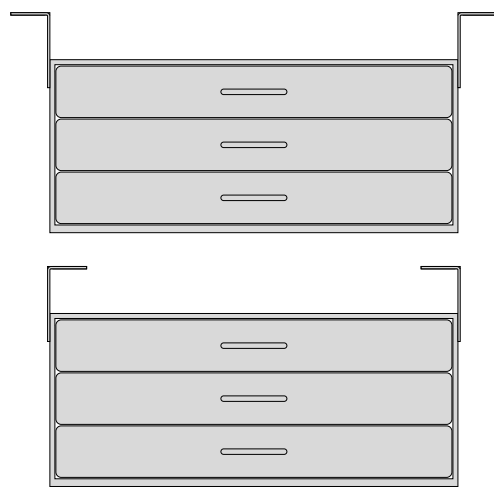


フローティングスタイルは左右入れ替えての使用も可能
※ネジが止めづらいので落下や破損にご注意ください

Drawer Three / Two Plus / Two


簡易取扱説明書

設置方法

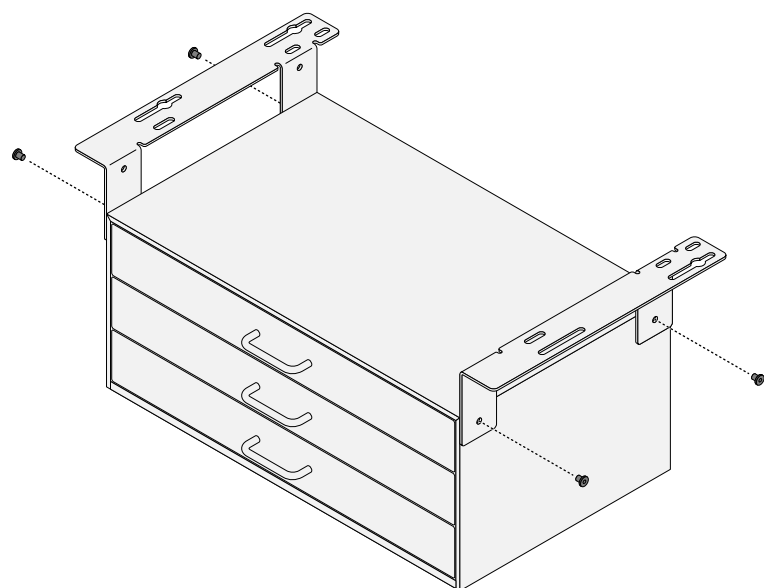


STEP
1

付属の六角極低頭ネジを使用しDrawer本体にBracketを取り付けます。

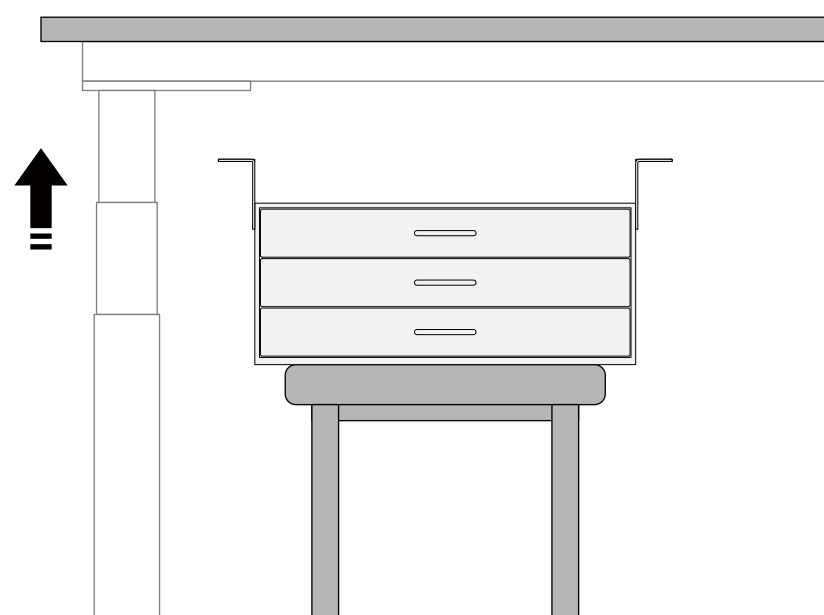


STEP
2

昇降脚を上げ、デスクの下にスツールや平な椅子、安定した箱等を置き、その上にDrawer本体を乗せます。

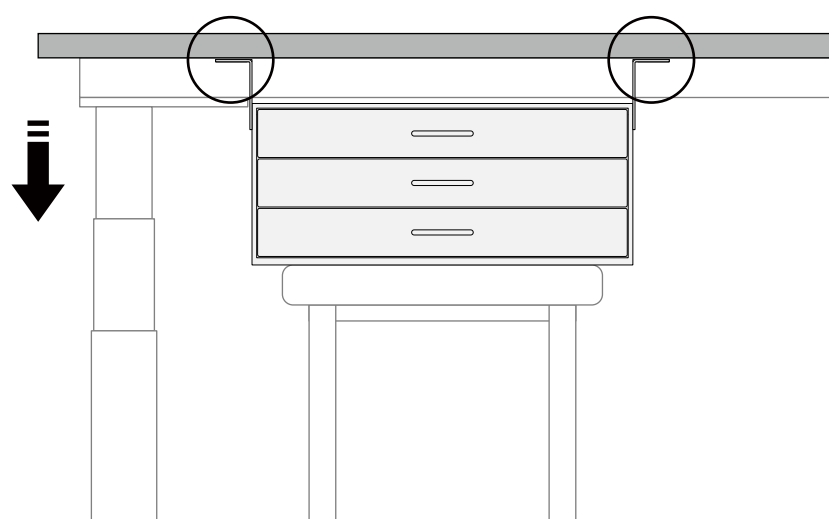


STEP
3

天板裏がBracketに触れる寸前まで昇降脚を下げます。下げすぎて天板やDrawer本体が破損しないようご注意ください。また指などを挟んでしまわないようお気をつけください。

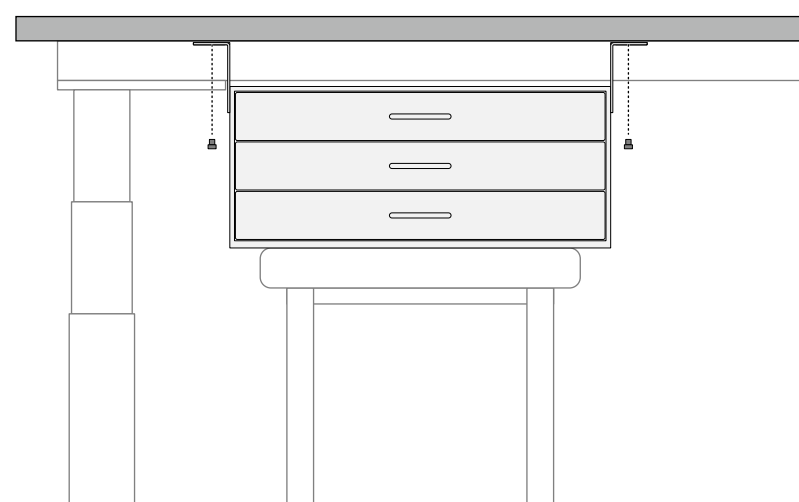

STEP
4

Base Slider (天板ネジ穴の場合は付属の六角ボタンネジ) を使用してDrawer 本体を天板に固定します。

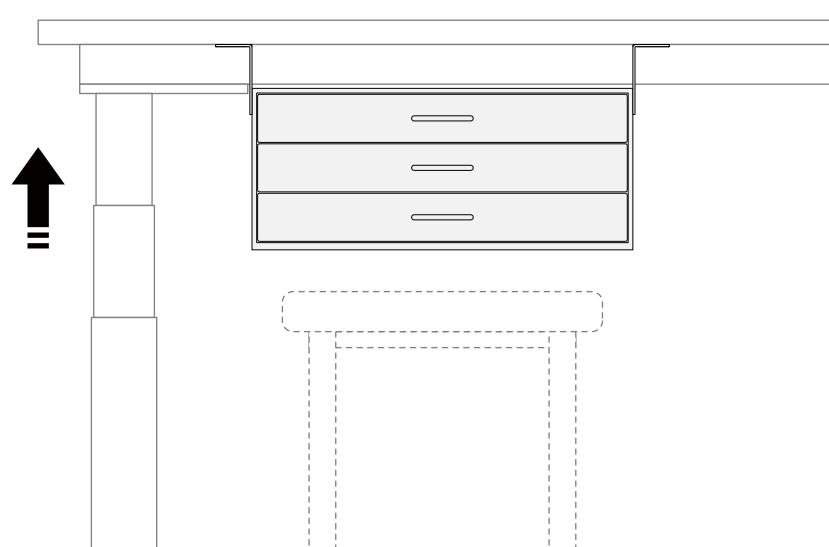

STEP
5


しっかりと固定されたことを確認してから昇降脚を上げ、スツールや平な椅子、安定した箱等を撤去してください。




フローティングスタイルでBracketを左右入れ替えた設置方法は次ページを参照ください。

Drawer Three / Two Plus


設置方法

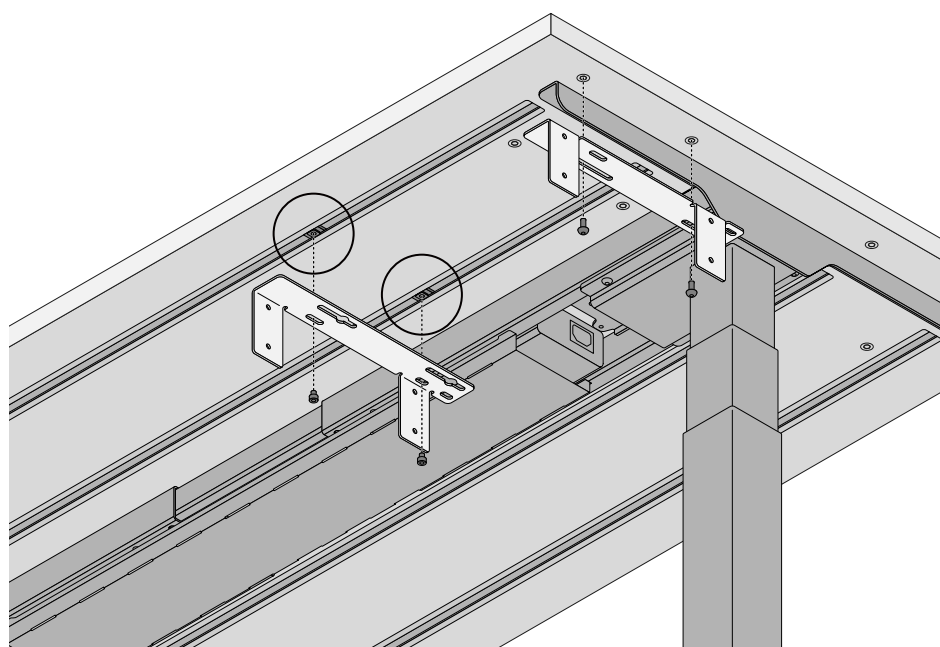


STEP 1 Base Sliderやネジ穴を使用しBracketを天板に固定します。後から幅を調整できるよう、Base Slider側のBracketの2つのネジは固く締めずに仮止めしておきます。

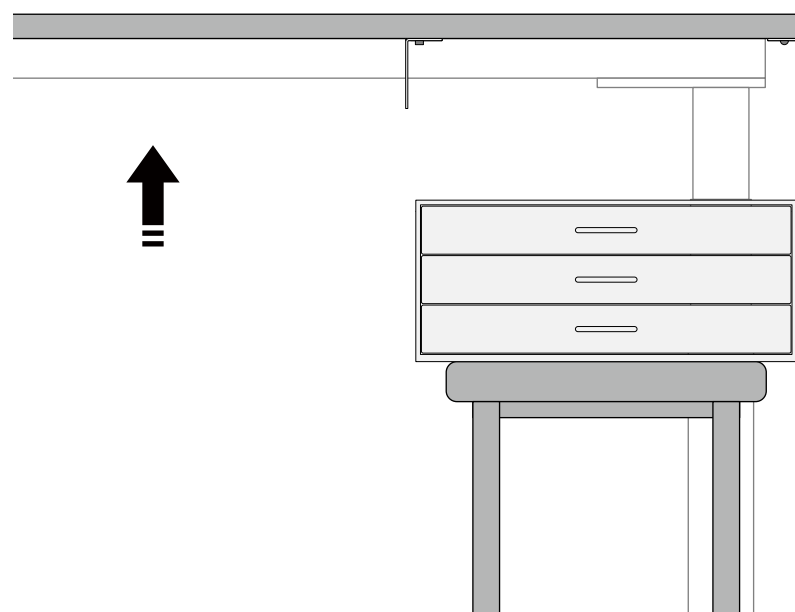


STEP 2 昇降脚を上げ、デスクの下にスツールや平な椅子、安定した箱等を置き、その上にDrawer本体を乗せます。

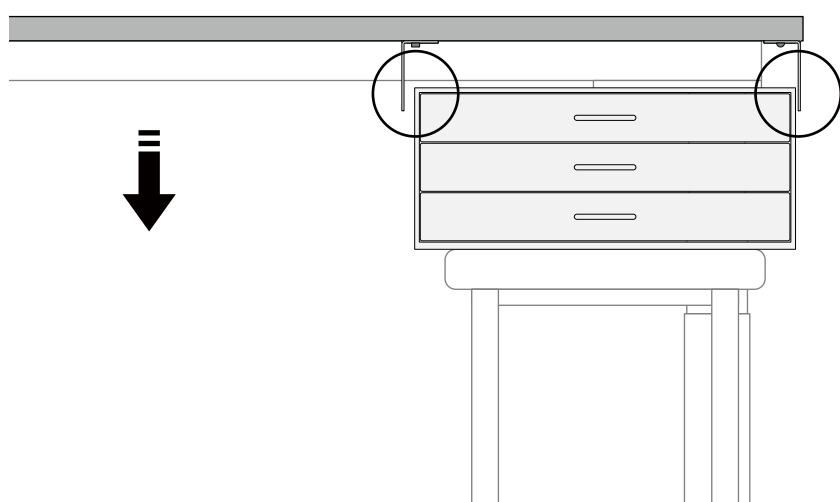


STEP 3 Drawer本体とBracketのネジ穴位置が一致するまで昇降脚を下げます。下げすぎたりBracketをひっかけるなどしてDrawer本体が破損しないようご注意ください。また指などを挟んでしまわないようお気をつけください。

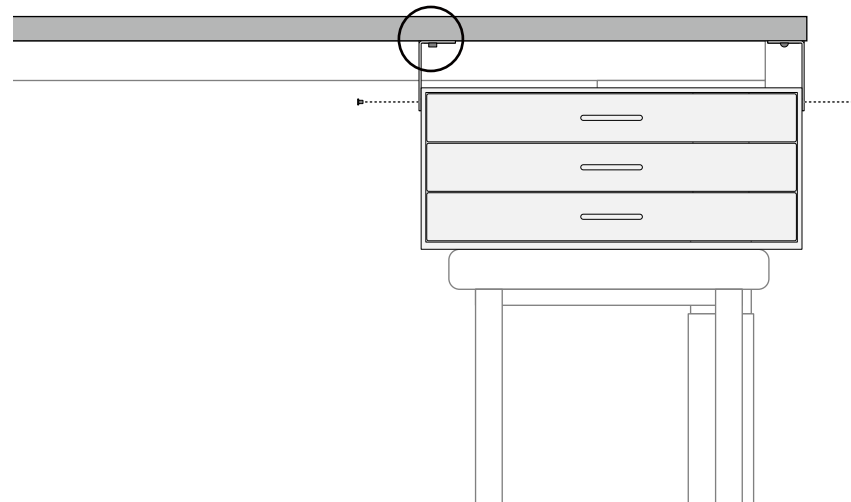

STEP 4 付属の六角極低頭ネジを使用しDrawer本体とBracketを固定します。STEP 1で仮止めしていた天板側のBase Sliderの2つのネジをしっかりと締めなおします。

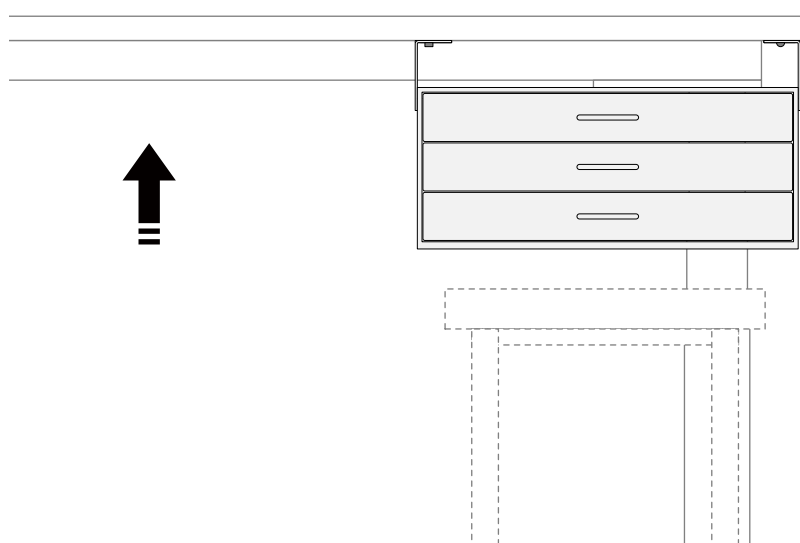

STEP 5 しっかりと固定されたことを確認してから昇降脚を上げ、スツールや平な椅子、安定した箱等を撤去してください。

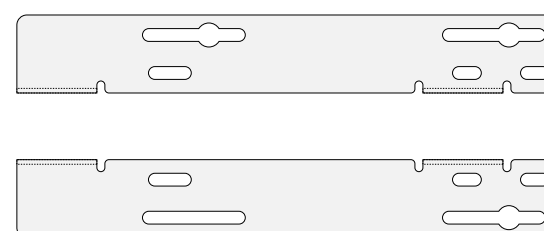

Bracket Longのネジを通すスリットは、デスクのモデルや設置方法によって使用する場所が異なります。ご利用のデスクのネジ穴に合わせて使い分けてください。