
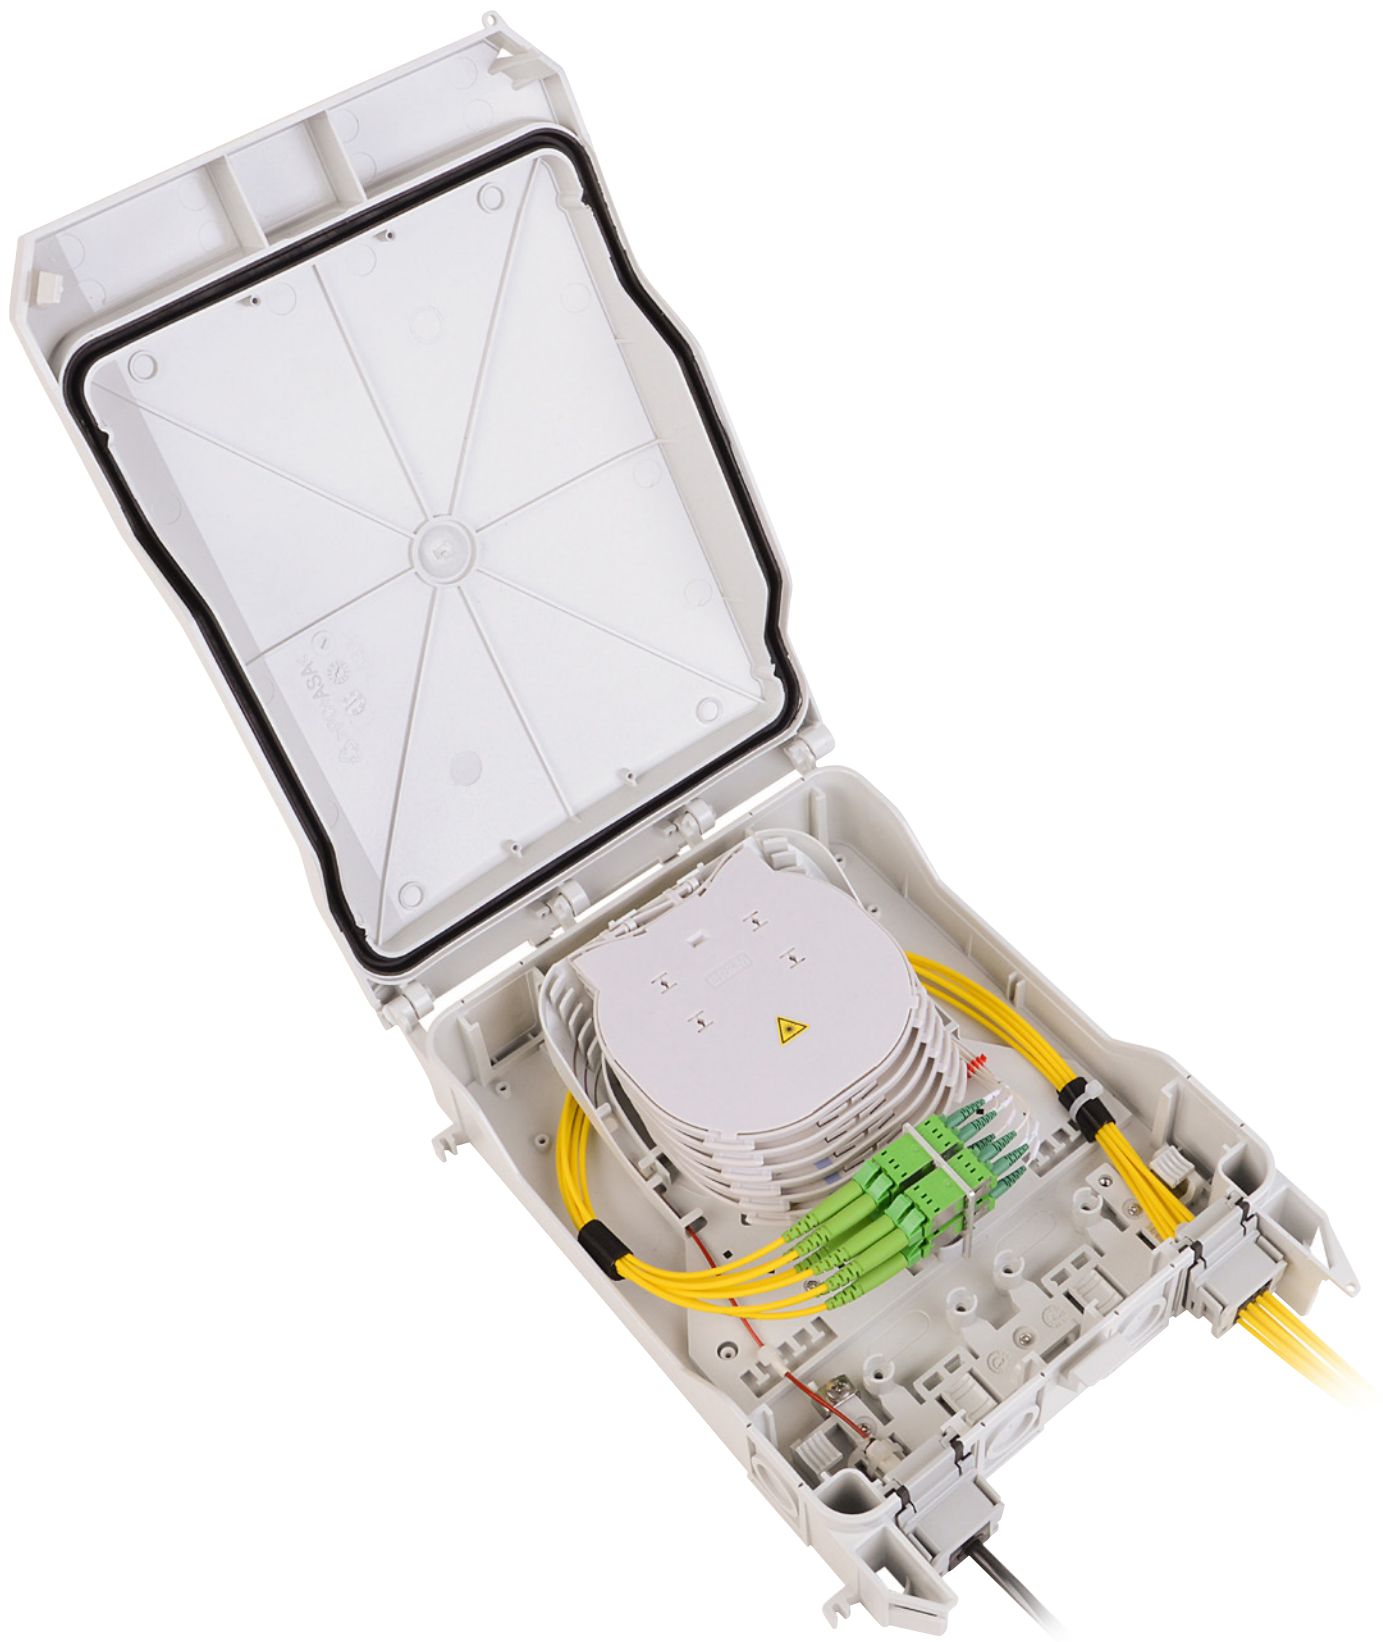


Installationsanleitung Polaris-box 6 SCM

Installation guide Polaris-box 6 SCM

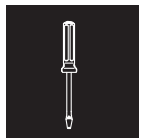


A – Vorbereitung / Preparation


A1 Entriegeln und öffnen Unlock and open




A2 Deckel entfernen Remove cover

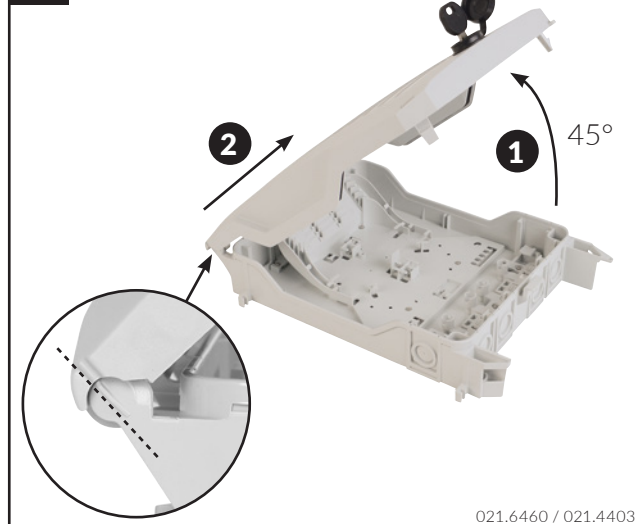

A3 Montagepunkte Mounting points

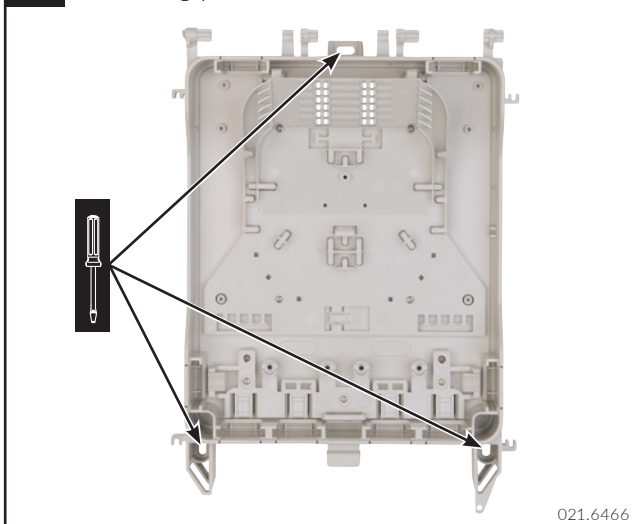


A4 Halteposition Deckel Cover holding position

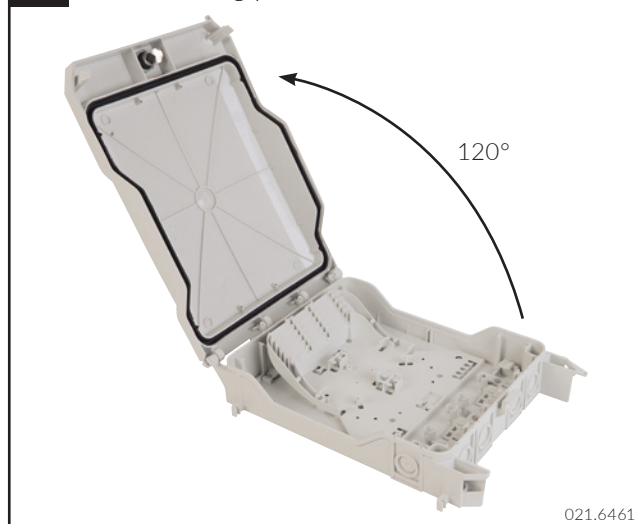


B – Kabeleinführungen / Cable entries

B1 A – Kabeleinführungen Modular/Basic A – Cable entries Modular/Basic

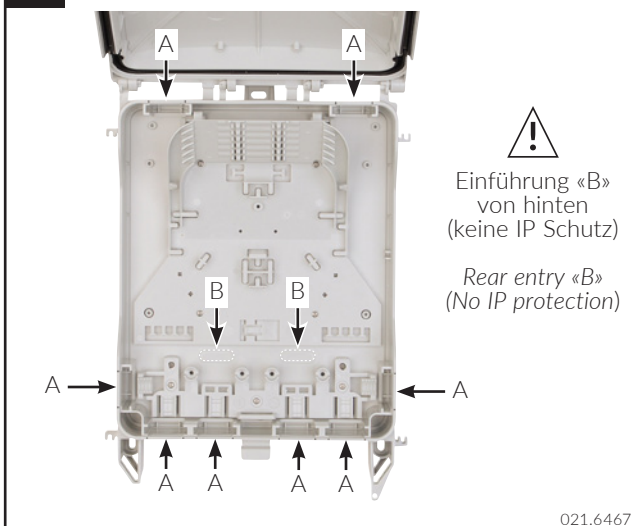


B2 C – Kabelverschraubungen M16 C – Cable glands M16

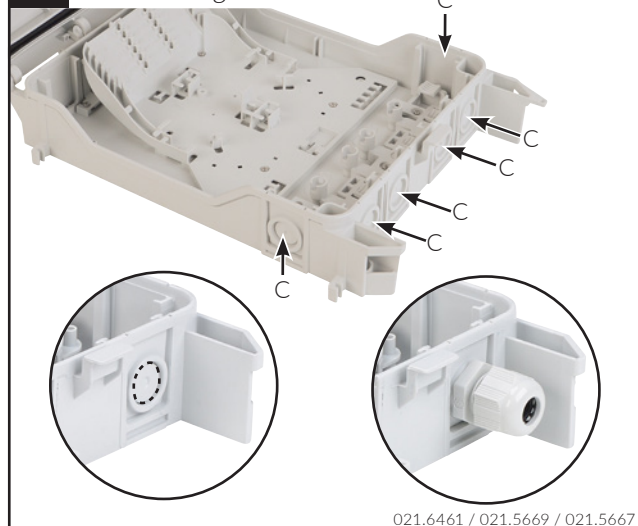

B – Kabeleinführungen / Cable entries

B3

Übersicht Kabeleinführungsarten und Kupplungshalter aussen
Overview cable entry slots and adapter holder outside

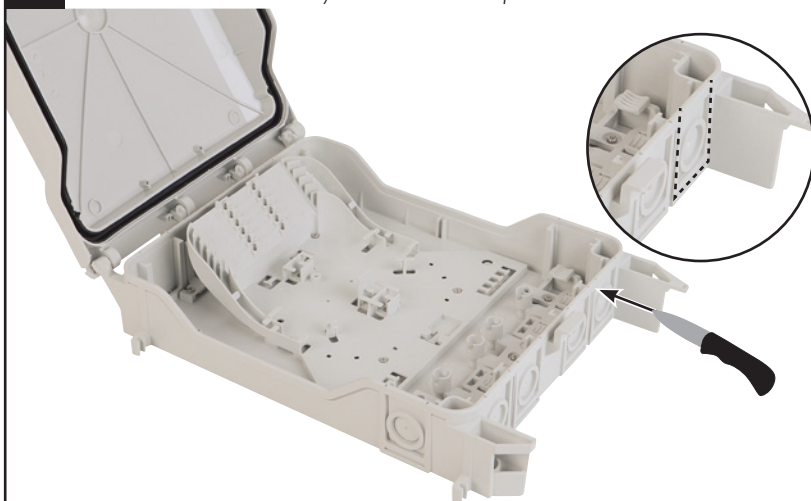

Basic



Modular







Adapter



.021.6461 / 021.5669 / 030.7882 / 030.7883

B4

Überführungselement
Collocation bridge

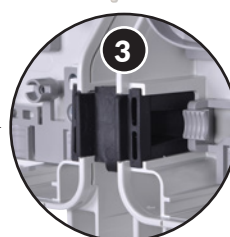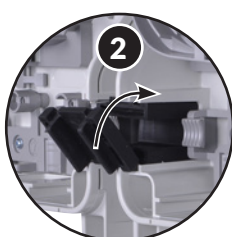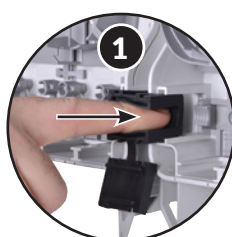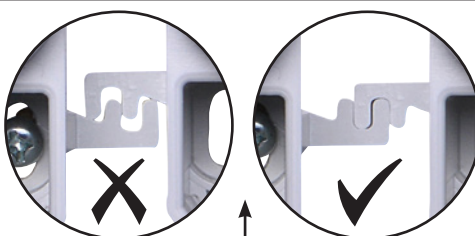

021.6469 / 021.4478 / 021.4479 / 021.4480 / 021.4481 / 021.4483


C1 Optionen Options

FMTS-Kompakt Spleisskassette
FMTS-Compact splice tray
R895104 – 4x ANT
R895105 – 4x HS
R895106 – Deckel / Cover

R30255
Spleisshalter 12x ANT
Splice holder 12x ANT
R320246
Spleisshalter 12x HS
Splice holder 12x HS

R320141
Zugentlastung 12x 900µm
Strain relief 12x 900µm

FMTS-30 Spleisskassette
FMTS-30 Splice tray
R820094 – 4x ANT/HS
R895102 – 12x ANT
R895101 – 12x HS
R820097 – 2x ANT/HS
& Splitter
R895103 – Deckel / Cover
R878838 – Patch Kassette
Patch tray

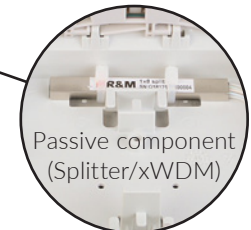


R320141
Zugentlastung 12x 900µm
Strain relief 12x 900µm

Kupplungshalter 6x SFF/BFF
Adapter holder 6x SFF/BFF


021.6468 / 021.6465 / 021.6458

C2 Kupplungshalter innen Adapter holder inside

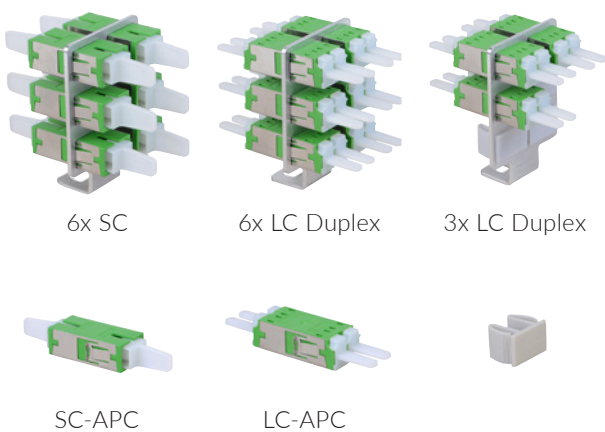

021.6462 - 021.6464 / 021.6484 - 021.6486


C3 Kupplungshalter aussen Adapter holder outside

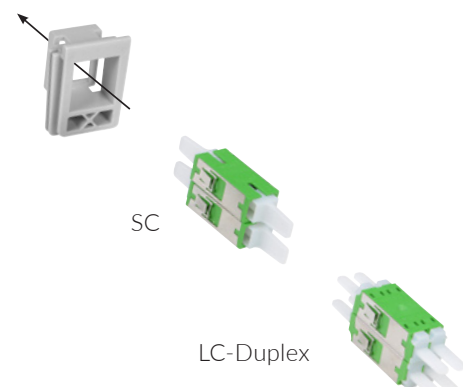

021.5675 / 021.4462

D – Hauptkabeleingang Modular und Basic / Main cable entry Modular and Basic

D1 Modular für Ø 3–9 mm und Ø 9–13 mm Modular for Ø 3–9 mm and Ø 9–13 mm

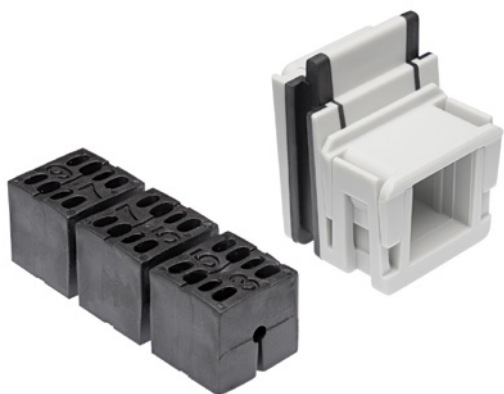


090.7754

D2 Schneiden des gewünschten Durchmessers Cut required diameter


Ø 3–5 mm
Ø 5–7 mm
Ø 7–9 mm

Ø 9–11 mm
Ø 11–12 mm
Ø 12–13 mm

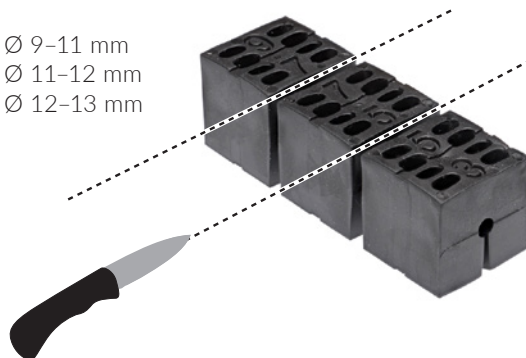

090.7754

D3 Basic für Ø 3–13 mm Basic for Ø 3–13 mm

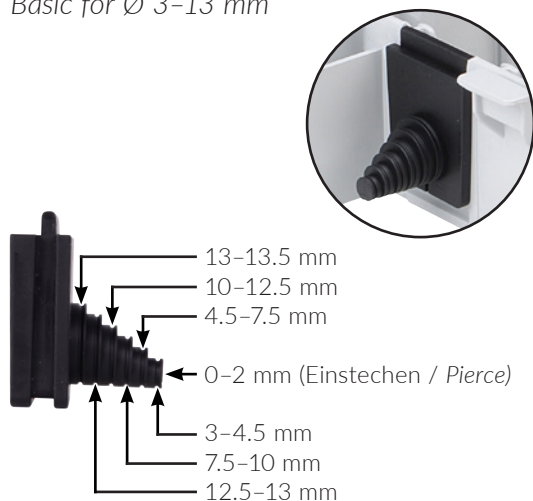


021.4859 / 021.5672

D4 Schneiden des gewünschten Durchmessers Cut required diameter




021.4861

D5 Kabel einführen mit Eingangs-Kit Modular Insert cable with cable entry kit Modular

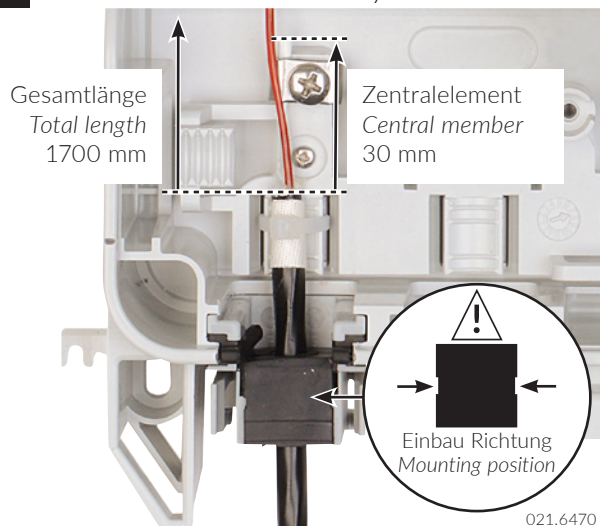

021.6470


D6 Eingangs-Kit Modular schliessen Closing cable entry kit Modular

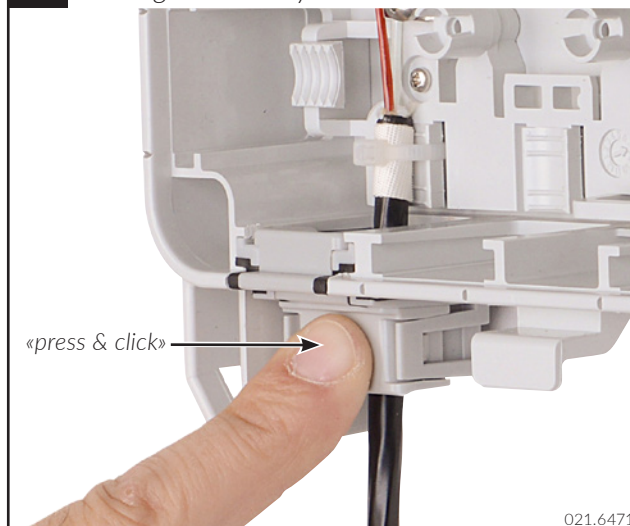


021.6471

D – Hauptkabeleingang Modular und Basic / Main cable entry Modular and Basic

- D7** Kabel einführen mit Eingangs-Kit Basic
Insert cable with cable entry kit Basic

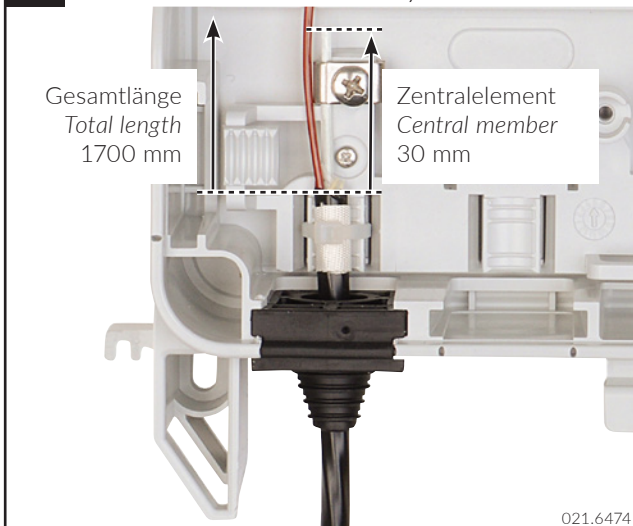

- D8** Zugentlastung Kabel & Bündeladerfixierung
Strain relief cable and loose tube fixation

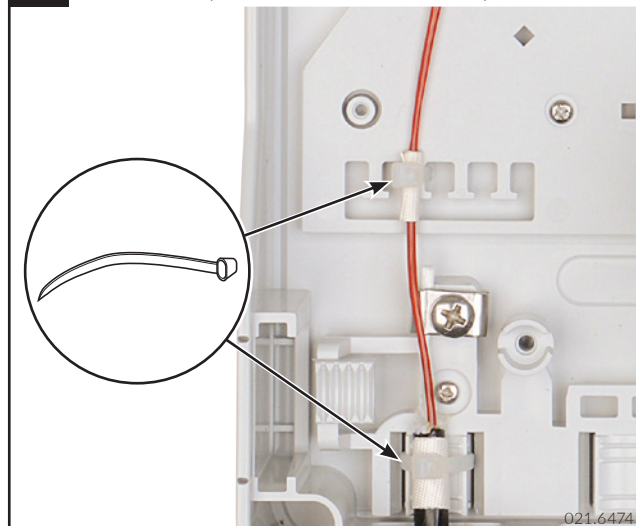


E – Teilnehmerkabel / Drop cables


- E1** Modular für 12x Ø 2.0–3.0 mm
Modular for 12x Ø 2.0–3.0 mm



- E2** Schneiden vom benötigten Durchmesser
Cut required diameter

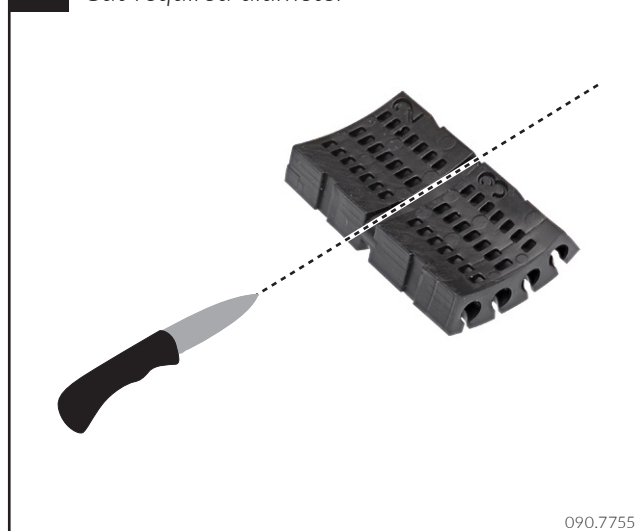

- E3** Basic für 12x Ø 2.0–2.7 mm
Basic for 12x Ø 2.0–2.7 mm

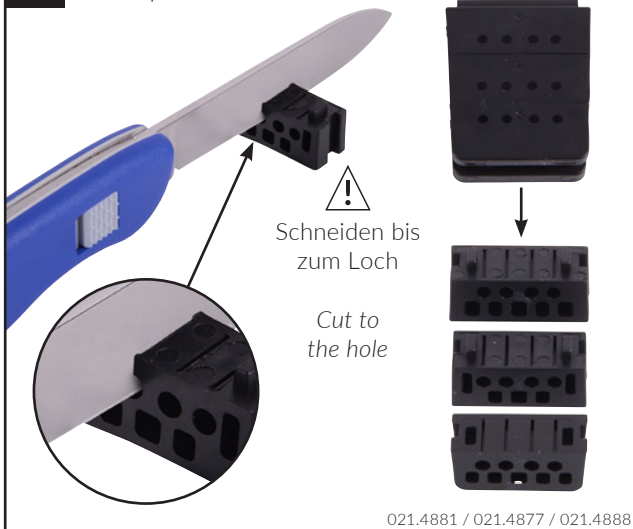


- E4** Basic für 8x Ø 5.0 mm
Basic for 8x Ø 5.0 mm




E – Teilnehmerkabel / Drop cables


E5 Teilnehmerkabel vorbereiten Prepare drop cables

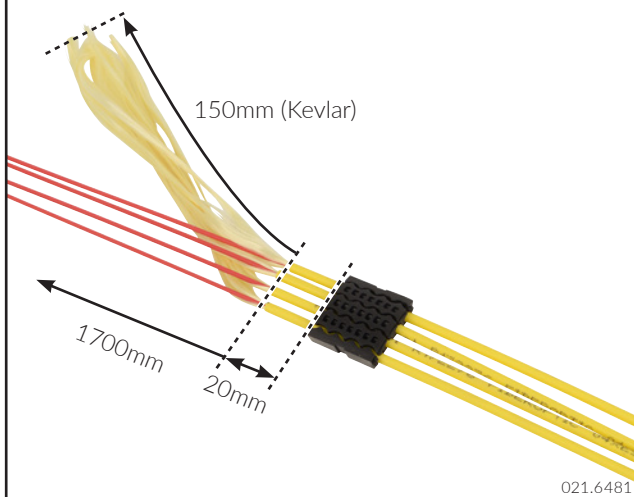


E6 Teilnehmerkabel einführen zum Spleissen Insert drop cables for splicing

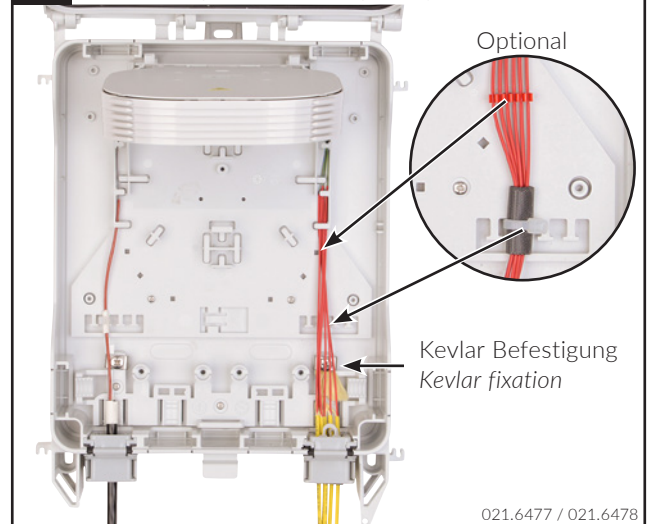

E7 Teilnehmerkabel einführen zum Stecken, v1 Insert drop cables for patching, v1

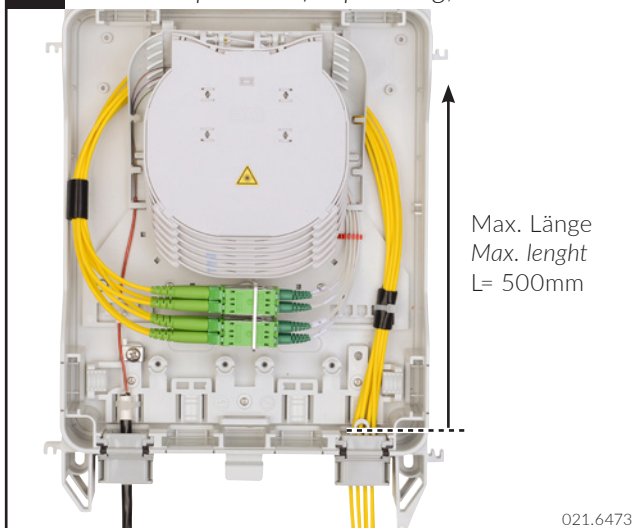


E8 Teilnehmerkabel einführen zum Stecken, v2 Insert drop cables for patching, v2

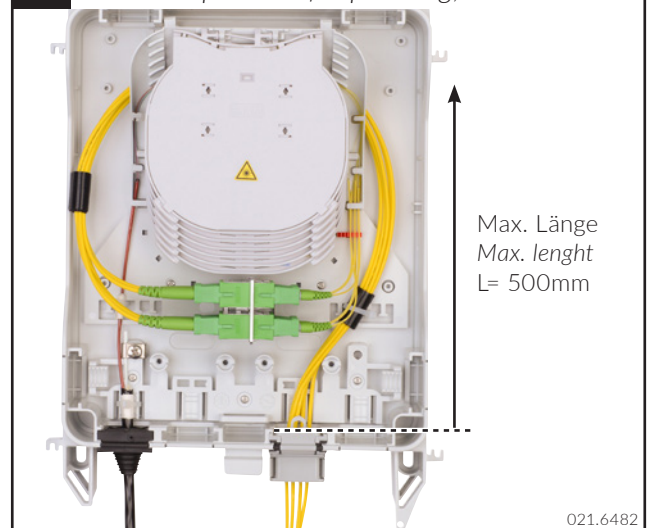


F – Faserführung / Fiber routing




F1 Faserführung EFM Fasereinlage - spleiss/spleiss Fiber routing SCM fiber - splice/splice

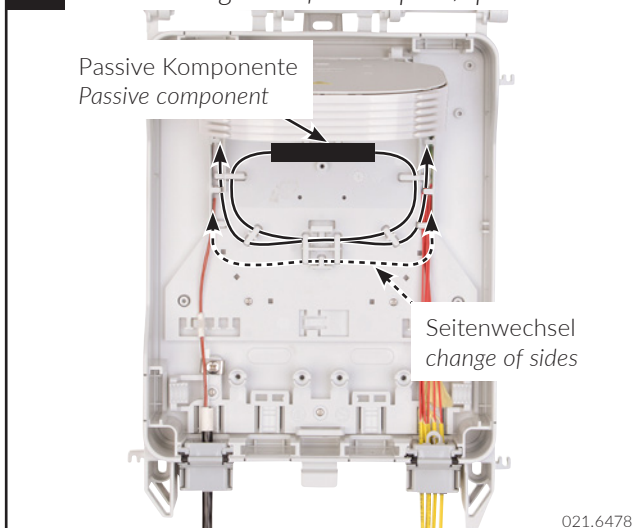



F2 Faserführung EFM Fasereinlage - spleiss/patch Fiber routing SCM fiber - splice/patch

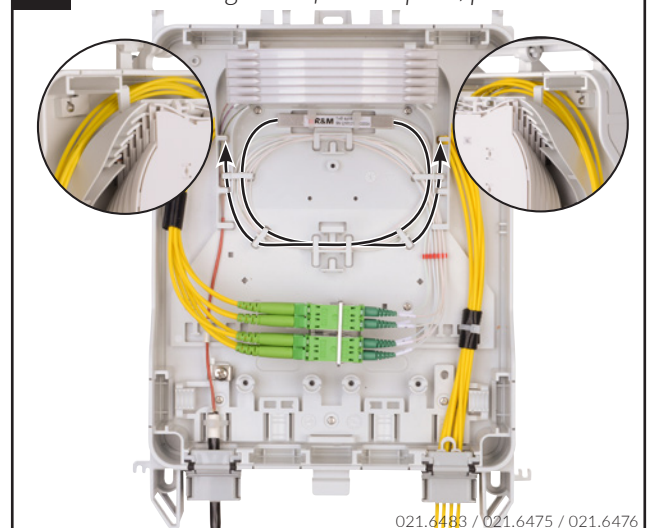

F – Faserführung / Fiber routing

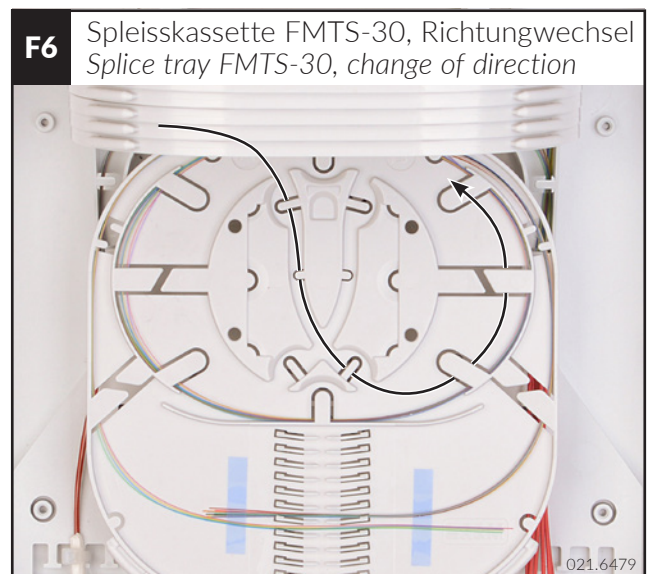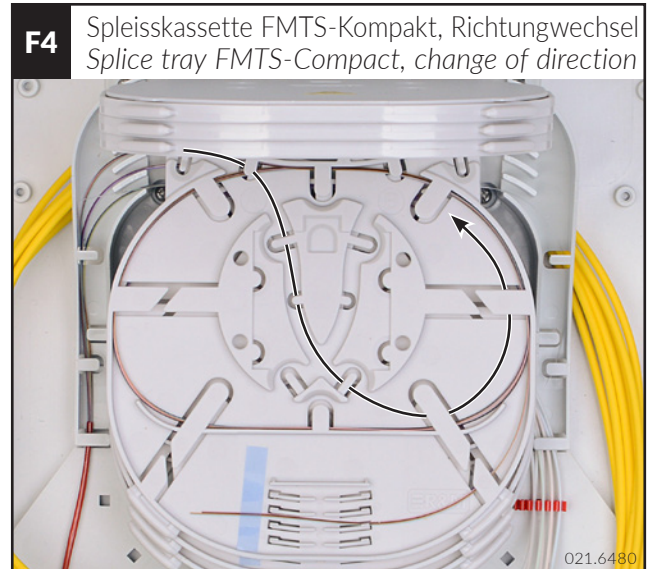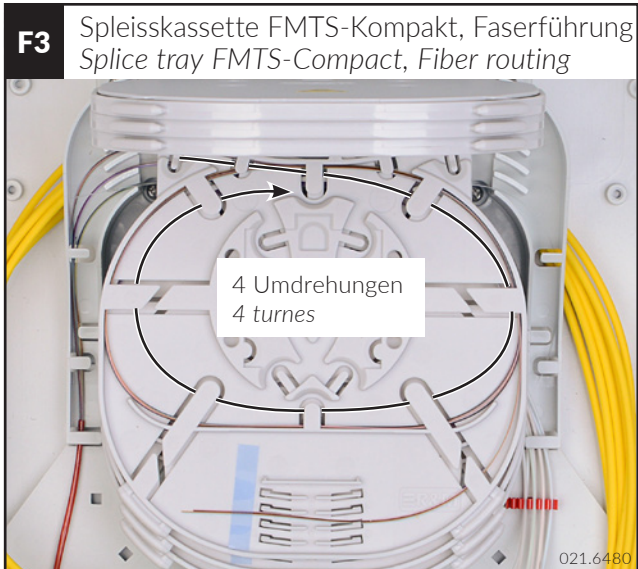

G – Beschriftung / Labeling

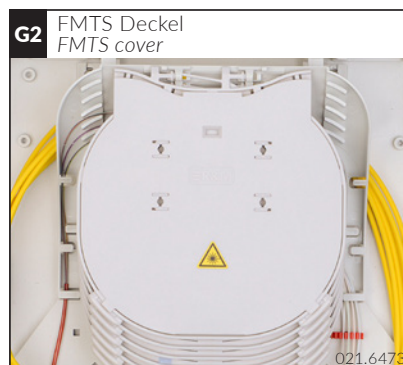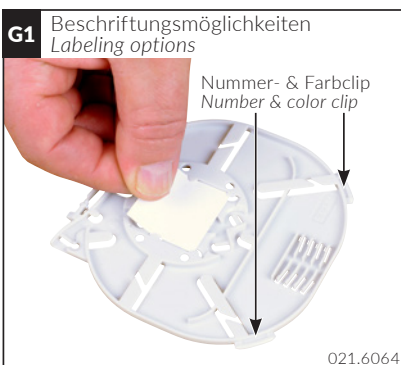

Headquarters

Switzerland

Reichle & De-Massari AG
Binzstrasse 32
CHE-8620 Wetzikon
Telephone HQ +41 (0)44 933 81 11
Telefax HQ +41 (0)44 930 49 41
E-Mail hq@rdm.com

www.rdm.com

R&M

Please note:

This guide shows the best practices for installation **ONLY**. R&M expressly disclaims all liability for any damage to material, equipment, and for any injury or death. Legal health and safety regulations should have priority over best practices as shown in this guide. R&M does not guarantee this guide to be free of errors. Products included may vary from products shown. Please exercise caution.