

- Gestion des clés et télécommandes / *Can manage proximity keys and RF*
- Jusqu'à 4 équipements (Platines, Lecteur VIGIK®) / *Up to 4 equipments (Panels, VIGIK® reader)*
- Fixation murale ou par rail DIN pour la Réf. 696021 / *Rail DIN or wall mounting for P/N 696021*

Référence <i>Reference</i>	696025	696021
Désignation <i>Designation</i>	Centrale VIGIK® HEXACOM autonome <i>Standalone HEXACOM VIGIK® unit</i>	Centrale VIGIK® HEXACOM - Gestion PC <i>HEXACOM VIGIK® unit - PC managed</i>
Technologie <i>Technology</i>	Lecture seule <i>Only reading</i>	Lecture / Ecriture <i>Reading / Writing</i>
Clé et télécommande de proximité compatibles <i>Compatible proximity keys and remote controls</i>	69655x / 69654x	69655x / 69654x
Nb de platines à défilement des noms gérées <i>Number of scrolling names panels managed</i>	4	4
Capacité de clés <i>Keys capacity</i>	2000 clés <i>2000 keys</i>	26000 clés <i>26000 keys</i>
Capacité de noms interphonie <i>Names capacity (digital panel)</i>	500 noms <i>500 names</i>	500 noms <i>500 names</i>
Initialisation <i>Initialization</i>	-	Par terminal portatif (696008) <i>By portable terminal (696008)</i>
Gestion des clés <i>Keys management</i>	En local <i>Local</i>	HEXAWEB
Extension de porte <i>Door extension</i>	696121 (2 portes sup.) <i>696121 (2 additional doors)</i>	696121 (2 portes sup.) <i>696121 (2 additional doors)</i>
Logiciel PC Windows de gestion <i>Windows software of management</i>	-	HEXAWEB
Nombre d'événements <i>Number of events</i>	8000 horodatés <i>8000 timestamped</i>	8000 horodatés <i>8000 timestamped</i>
Mémoire débrochable <i>Disconnectable memory</i>	Non <i>No</i>	Non <i>No</i>
Nombre de plages horaires par clé <i>Number of time slots with keys</i>	3	3
Nombre de plages accès libre <i>Number of free time slots</i>	3	3
Nombre de services VIGIK® <i>VIGIK® capacity</i>	100 services dont 4 pré-enregistrés <i>100 services which 4 prerecorded</i>	100 services dont 4 pré-enregistrés <i>100 services which 4 prerecorded</i>
Ouverture par clavier à code <i>Opening with digital keypad</i>	11 codes possibles <i>11 possible codes</i>	11 codes possibles <i>11 possible codes</i>
Tête de lecture <i>Reader</i>	696132 ou 696137 <i>696132 or 696137</i>	696132 ou 696137 <i>696132 or 696137</i>
Récepteur HF compatible <i>Compatible HF receiver</i>	696206	696206
Transmission téléphonique <i>PSTN transmission</i>	Modem GSM 696645 <i>696645 GSM modem</i>	Modem GSM 696645 <i>696645 GSM modem</i>
Étanchéité des têtes de lecture <i>Reader ingress protection rating</i>	IP68	IP68
Résistance aux chocs des têtes de lecture <i>Reader impact energy rating</i>	IK10	IK10
Alimentation <i>Power supply</i>	12/24 V= / 1 A (648132)	12/24 V= / 1 A (648132)
Dimensions de la centrale H x L x P <i>Main unit sizes H x W x D</i>	160 x 235 x 70 mm	160 x 140 x 70 mm
Température de fonctionnement <i>Working temperature</i>	-20 / 70 °C <i>-4 / 158 °F</i>	-20 / 70 °C <i>-4 / 158 °F</i>



696025



696021


**ATB**  
(Alertes Techniques du Bâtiment)  
(Building technical Alerts)



696121



696132

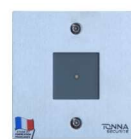

696145



646750

### • Options / Options

696121	Extension 2 portes (s'installe à l'intérieur de la centrale) / <i>2 doors extension for HEXACOM</i>
696132	Lecteur de proximité format T25 - Faible épaisseur 7 mm / <i>T25 MIFARE reader for HEXACOM - 7 mm thick</i>
696137	Lecteur de proximité format T25 - Haute résistance au vandalisme / <i>T25 MIFARE reader for HEXACOM - Vandal resist thick</i>
696145	Lecteur de proximité en boîtier inox pour porte secondaire - Dim. 110 x 110 mm / <i>MIFARE reader with inox panel for HEXACOM - Size 110 x 110 mm</i>
648565	Boîtier inox à encastrer pour lecteur format T25 - Dim. 110 x 110 x 50 mm / <i>Flush mounted inox panel for T25 RFID reader - Size 110 x 110 x 50 mm</i>
646750	Cadre saillié pour boîtier inox - Dim. 110 x 110 x 50 mm / <i>Surface box for inox panel - Size 110 x 110 x 50 mm</i>
648507	Façade inox gravée "PORTE" perçage Ø 25 mm (VIGIK ou T25) - Dim. 80 x 80 x 2,5 mm / <i>Inox panel with "DOOR" engraving for T25 reader - Size 80 x 80 x 2.5 mm</i>
648500	Façade inox pour lecteur format T25 - Dim. 60 x 110 mm / <i>Empty front panel for T25 RFID reader - Size 60 x 110 mm</i>
648505	Façade inox pour lecteur format T25 - Dim. 110 x 110 mm / <i>Empty front panel for T25 RFID reader - Size 110 x 110 mm</i>
696513	Adaptateur USB / Série pour connexion du programmeur série sur USB / <i>USB to serial adaptor</i>
696516	Adaptateur RS485 / RS232 pour transfert PC / Centrale HEXACOM / <i>RS485 / RS232 adaptor for PC / HEXACOM Access unit</i>
648132	Alimentation 13,5 V= / 3 A pour contrôle d'accès - 4 modules rail DIN / <i>Power supply 13.5 V= - 3 A for access control unit - 4 units</i>