

NOTICE D'INSTALLATION

POIGNÉE SECOURS DU CYLINDRE MÉCATRONIQUE VIKY



RÉFÉRENCES

PDPS (VENDUE SEULE) / KITCYL (DANS LE KIT STARTER)

AVANT-PROPOS

Cet élément s'intègre dans l'environnement VIKY. Il se branche sur le stator du cylindre (CYLLEXX) lorsque ce dernier signale que la pile est hors service. En d'autres termes lorsqu'il n'est plus possible d'accéder au bouton (contenant la pile) du cylindre qui se trouve de l'autre côté de la porte.

Il s'agit d'une solution de secours.

Aucune programmation n'est requise.

ATTENTION

En aucun cas cette poignée de secours ne peut remplacer l'alimentation des cylindres (3V).

QUAND UTILISER CETTE POIGNEE SECOURS ?

Le cylindre ne réagit plus à aucune sollicitation => il ne se passe rien lorsque un badge autorisé, refusé, badge de configuration, etc. est présenté devant le cylindre.

La poignée secours donnera une impulsion électrique au cylindre. Il sera alors possible de présenter un badge autorisé afin de pouvoir accéder au bouton (contenant la pile) du cylindre qui se trouve de l'autre côté de la porte.


RECYCLAGE

La carte électronique et la pile lithium doivent être rapportées dans un point de collecte DEEE.

IDENTIFICATION


COMPOSANTES PRODUIT

- 1 : Support piles
- 2 : 2 piles CR2032
- 3 : Lecteur MIFARE : 13,56 Mhz
- 4 : Switch ON/OFF/Led pour indication de mise en marche
- 5 : Embase

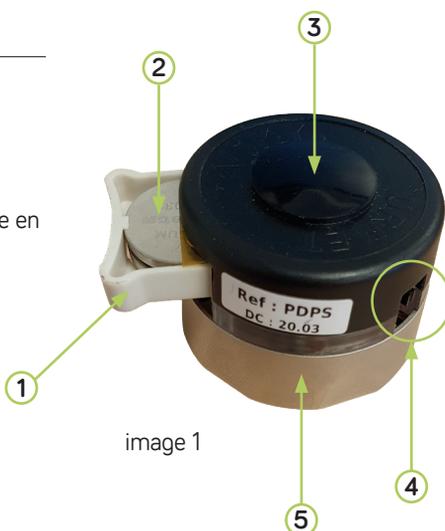

IDENTIFICATION

ÉTIQUETTES SUR POIGNEE SECOURS

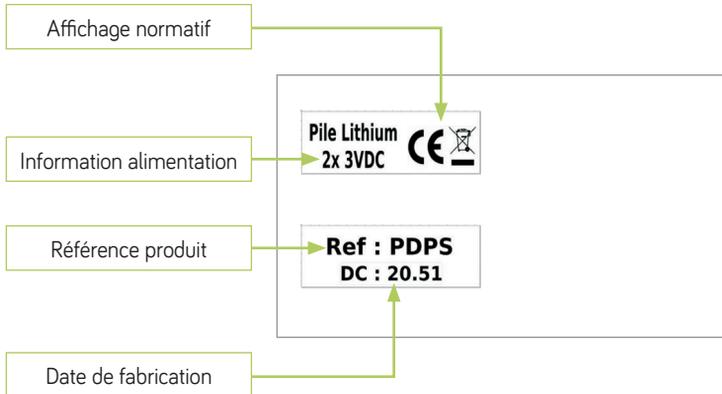

ALIMENTATION ET INFORMATIONS TECHNIQUES

La poignée secours contient des piles type CR2032 (3V). Aucune autre pile ne doit substituer ces dernières.

UTILISATION DE LA POIGNEE SECOURS



image 2

- Brancher la poignée secours sur le stator du cylindre en faisant correspondre le détrompeur (voir Image 2) et l'encoche jusqu'à la butée. stator (=corps du cylindre)
- Verrouiller avec l'outil de montage/démontage (disponible dans kit starter béquille (Réf. KITCYL) ou référence seule (Réf. ACCOUT) (Image 3))



image 3



image 4

- Actionner le switch de fonctionnement (la LED s'éclairera en rouge) (Image 4)
- Présenter un badge autorisé sur le cylindre concerné.
- Actionner la poignée secours (comme une poignée traditionnelle).
- Accéder au bouton du cylindre de l'autre côté de la porte.
- Changer la pile.

INTERFACE GRAPHIQUE DE LA POIGNEE SECOURS

SWITCH ON- BRANCHEMENT POIGNÉE SECOURS

Voyant Switch	Voyants poignée secours	
Allumage	● 1 clignotement puis périodiquement	● 1 clignotement

PRÉSENTATION BADGE AUTORISÉ

Voyants poignée secours	Moteur
● 1 clignotement puis périodiquement (pendant l'ouverture le flash vert s'arrêtera)	Actionnement

PRÉSENTATION BADGE REFUSÉ

Voyants poignée secours
● 3 clignotements rouge

DECLARATION DE CONFORMITE CE

La société URMET France déclare sous sa seule responsabilité que les serrures mécatroniques VIKY (Béquilles et cylindres) sont conformes aux législations d'harmonisation de l'union applicables : RED 2014/53/EU - CEM 2014/30/EU - SECURITE 2014/35/EU - ROHS 2011/65/EU

GESTION DE LA FIN DE VIE DU PRODUIT

Ne pas jeter le produit avec les ordures ménagères. Veiller à les déposer dans un point de collecte DEEE ou dans un centre agréé DEEE afin de garantir leur recyclage.

Adhérent fondateur Recyclum (plus d'informations sur www.recyclum.com)

GARANTIE

Nos matériels sont garantis vingt-quatre mois, à dater de la facture. La garantie est limitée au remplacement ou à la réparation en nos ateliers du produit reconnu défectueux.

L'envoi du matériel s'effectue franco dans les deux sens. La garantie s'annule si le matériel a été réparé sans notre accord.

La garantie du produit ne couvre pas les défauts découlant de l'utilisation inadéquate (exemple d'utilisation inadéquate : utilisation en extérieur) ou abusive du produit, d'un accident, d'un acte de Négligence ou vandalisme, d'une mauvaise manipulation, de produits mal entretenus, d'environnement inadéquat ou de l'usure due à l'usage normal. URMET FRANCE ne saurait être responsable des données techniques, ni être responsable des pertes

ou dommages, indirects, spéciaux, conséquents ou fortuits (y compris, mais sans s'y limiter, les pertes de profits, d'économies ou de données) découlant de quelque manière de l'utilisation des produits.

urmet
FRANCE

URMET FRANCE - SIÈGE SOCIAL
ZAC Paris Nord 2 - 94, rue de la Belle Étoile
95700 Roissy-en-France
Tél : 01 55 85 84 00 - Fax : 01 41 84 68 28
E-mail : info@urmet.fr - www.urmet.fr



LIGNE ASSISTANCE TECHNIQUE

0 825 890 830 Service 0,15 € / min
* prix appel

Fax : 01 55 85 84 39