


FICHE PRODUIT

BF-SSL08HY

Gamme Hybride Atlas

Lanterne Hybride

Retrouvez l'ensemble de nos fiches produits sur www.bf-light.com

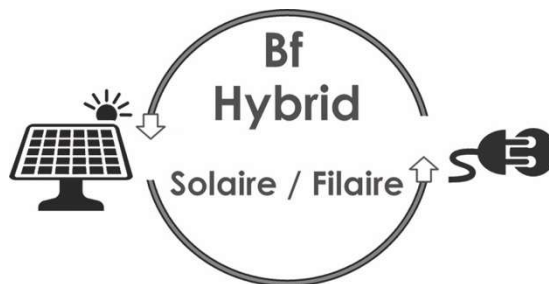

Positionnable en top ou latéral



Caractéristiques techniques

Modes :

Veille + détection ou fixe ou mode adaptatif

➤ Accessoires inclus
Télécommande

➤ Design et finition

Matériaux : Aluminium anodisé

Couleur : gris + noir

➤ Divers

Garantie 5 ans

S'adapte sur des mâts de Ø 60mm
(disponible au catalogue)

➤ Spécificités techniques

Température de couleur : 3000°K

Faisceau latéral/longitudinal: 140° / 70°

Flux lumineux : 9000 Lumens

Panneau solaire : monocristallin 80W

Batterie LiFePO4 384 WH-12,8V

Détecteur crépusculaire <10 Lux

Détecteur de mouvements : 11m de distance

Indices de protection : IP65 - IK09

Hauteur d'installation : 6 à 8 mètres

Durée moyenne d'éclairage : 12 heures

Conforme à la norme anti-pollution
EN 13201

➤ Dimensions et poids du produit

L x l x h : voir schéma ci-dessus

Poids : 12,5 kg

Température de fonctionnement
de -25°C à 65°C



Pour une utilisation optimale de vos produits solaires veuillez lire attentivement les préconisations d'utilisations solaire

FICHE PRODUIT


La technologie BF Hybride Solaire / Filaire intégrée permet de garantir un éclairage constant toute l'année, quelle que soit la saison.

Il arrive qu'après une période prolongée de mauvais temps (faibles indices UV), les apports solaires ne soient pas suffisants au bon niveau de charge de la batterie, ceux-ci ne permettant pas le maintien des performances du luminaire dans la durée. C'est à ce moment là uniquement que la technologie BF Hybride Solaire / Filaire intégrée permet de garantir le maintien des performances de ce luminaire.

En effet lorsque ces apports solaires sont insuffisants et que la batterie atteint un seuil de charge inférieur à 20%, le secteur prend le relais et alimente directement le luminaire.

Cette technologie permet de garantir un éclairage au fil du temps quelles que soient les conditions d'ensoleillement. Les utilisateurs bénéficient ainsi des avantages certains d'un luminaire économique et écologique tout en ayant le confort d'utilisation d'un luminaire filaire classique.

Fonctionnement de la télécommande

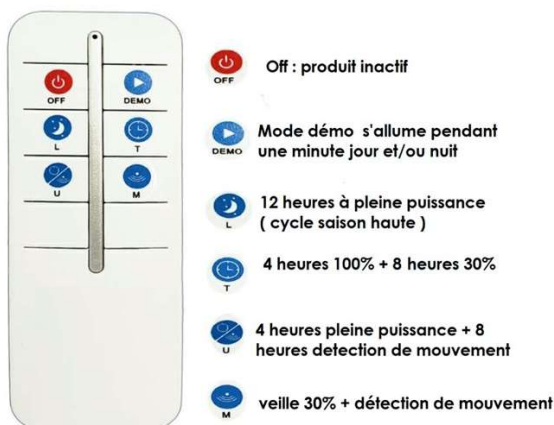

Témoins lumineux	Statut	Signification du signal lumineux
Voyant Bleu (Batterie)	Fixe	Batterie suffisamment chargée
	Eteind	Batterie totalement déchargée
	Clignote	Batterie sous-chargée
Voyant Rouge (Panneau solaire)	Fixe	Batterie pleinement chargée
	Eteind	Le panneau solaire ne charge pas (nuit / faible luminosité)
	Clignote	Le panneau solaire charge la batterie (jour / bonne luminosité)
Voyant Vert (éclairage)	Fixe	éclairage actif
	Eteind	éclairage inactif
	Clignote	anomalie
Orange (Detection de mouvement)	Fixe	Mouvement détecté
	Eteind	Pas de mouvement détecté

