



0910 et 0911

0899


UTILISATION

Les distributeurs sont conformes à la spécification technique EDF HN 62-S-35. Elle satisfait aux exigences de la NF C 14-100. Les distributeurs permettent le raccordement de dérivations mono jusqu'à 60A (12kVA) et de dérivations tri jusqu'à 60A (36kVA).

DISTRIBUTEUR DE NIVEAU réf. 0911

- châssis et capot en matériau synthétique
- écran de protection intégrale IPXXB
- 2 plaques obturatrices avec prédécoupes
- capacité et principe des bornes :
 - bornes principales : serrage par 1 vis M10 d'un conducteur sans coupure ou de deux conducteurs superposés 25 à 95mm² Cu - 50 à 95mm² Alu - barres 24 à 96mm² Cu
 - bornes de dérivation : 6 à 35mm² Cu (maxi 8x8mm)
- prises de shunt 200A - M8

Les distributeurs peuvent être installés indifféremment en position verticale ou horizontale. Dans ce dernier cas, le neutre devra être placé en bas.

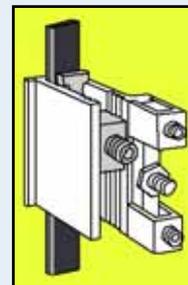


DISTRIBUTEUR D'ARRIVEE réf. 0910

C'est le premier distributeur de la colonne (à utiliser uniquement s'il y a passage de l'aluminium au cuivre ou vice-versa).

- châssis et capot en matériau synthétique
- écran de protection intégrale IPXXB
- 2 plaques obturatrices avec prédécoupes
- capacité et principe des bornes :
 - bornes principales : serrage bout à bout par 2 vis indépendantes M10 de conducteurs 25 à 95mm² Cu 50 à 95mm² Alu - barres 24 à 96mm² Cu
 - bornes de dérivation : 6 à 35mm² Cu (maxi 8x8mm)
- prises de shunt 200A - M8


Nota : Sur les distributeurs d'arrivée, il n'y a pas de dérivation autorisée du côté câble d'alimentation pour raison d'exploitation EDF.

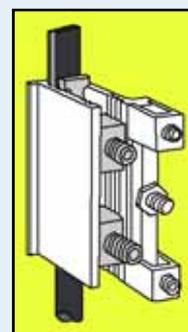

distributeur de niveau 0911

sans coupure

par superposition

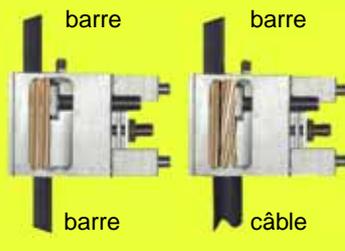

barre ou
câble

barre

câble

distributeur d'arrivée 0910

connexion bout à bout



barre

câble

câble

câble



0812



0813

CCPI 60A (Coupe Circuit Principal Individuel)

La coupure en charge phase(s) et neutre est réalisée par l'utilisation de :

- l'ensemble CCPI (1 phase + 1 neutre) réf. 0812 pour un départ mono
- l'ensemble CCPI (3 phase + 1 neutre) réf. 0813 pour un départ tri

Fournis avec câbles 16mm² cuivre souple pour le raccordement au distributeur.

Les CCPI mono et tri reçoivent les fusibles et barrettes de neutre taille 00.

REPERAGE DES POINTS DE LIVRAISON

- A l'intérieur du distributeur : sur les CCPI
- A l'extérieur du distributeur : sur la canalisation de la dérivation avec les étiquettes réf. 0895.

CODE EDF	haut	larg	prof	DESIGNATION	CODE
69 02 424	500	200	170	DISTRIBUTEUR DE NIVEAU 200A	0911
69 02 425	500	200	170	DISTRIBUTEUR D'ARRIVEE 200A	0910
				PIECE D'ACCOUPEMENT 2 DISTRIB.	0999
	100	200	75	CORNET D'EPANOUISSEMENT	0899
69 40 521				ENSEMBLE CCPI MONO 60A T00	0812
69 40 523				ENSEMBLE CCPI TRI 60A T00	0813
69 43 514				FUSIBLE A COUTEAU T00 AD45	3019
69 43 513				FUSIBLE A COUTEAU T00 AD60	3029
69 43 512				BARRETTE NEUTRE T00	2408
69 41 284				POIGNEE DE MANŒUVRE FUSIBLE T00	2699
69 43 530				FUSIBLE A COUTEAU T00 4A TRT GAZ	3018

		SACHET 100 ETIQUETTES 55X19 AVEC LIEN	0895
--	---	---------------------------------------	-------------