

**Procédure de remplacement des packs batteries des Sources centralisées pour éclairage de sécurité 230 Vac**  
Réf. 210 510 / 511

Référence(s) : 111 966 / 967

**1. METTRE LA SOURCE D'ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ EN ARRÊT TOTAL**

Tous les disjoncteurs et fusibles ouverts (entrée, utilisation et batterie) et interrupteur Marche/Arrêt.

**⚠ Consignes de sécurité**


Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits **Ura** doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Ura. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Ura.


Intervention réalisée uniquement avec du personnel formé et habilité. Isoler votre travail pour éviter tout contact sur les composants et contacts divers, bornes batteries, carcasse de l'appareil. Utiliser des EPI adaptés, nappe de protection, outil isolé, gants isolés, visières de protection électrique, tapis isolant habit et chaussures normé électrique.

La coupure secteur 230 Vac, de la source n'est pas suffisante pour la sécurité pendant la maintenance.

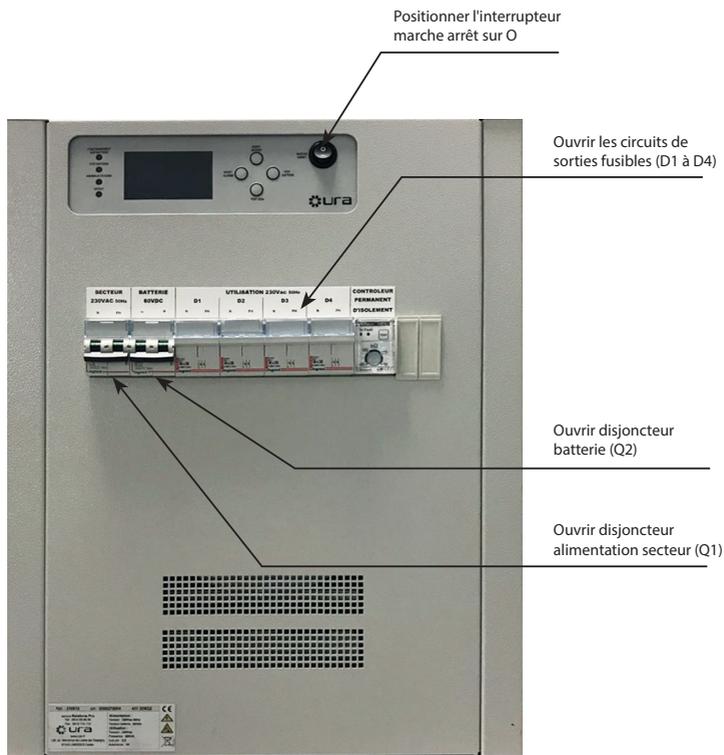

## 2. OUVRIR LA SOURCE

Après avoir enlevé les vis, retirer les 2 de chaque côté du flan de l'appareil

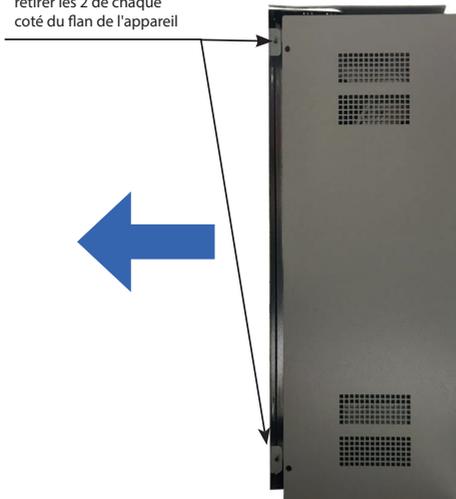

Retire la face avant en dévissant les 3 vis de chaque côté et les 7 vis du dessus



Attention présence d'un capteur d'ouverture sur le dessus à droite



### 3. DÉBRANCHER LA SOURCE




Connecteur batterie externe à débrancher



Rack batterie supplémentaire pour version 210 511 uniquement avec connecteur supplémentaire

#### 4. REMPLACER LES BATTERIES

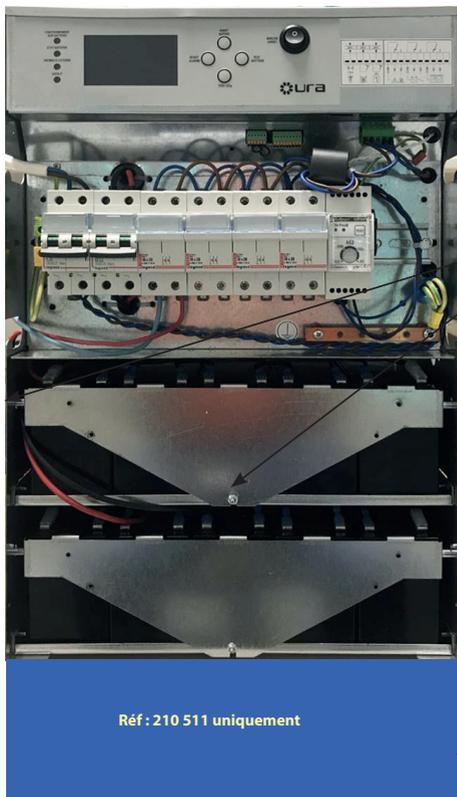

Ouverture de la plaque de protection des batteries.

Enlever les 2 vis sur les deux côtés.


Enlever l'écrou central.

Idem pour la plaque du dessous

Idem pour du dessous sur version 210 511

#### 4. REMPLACER LES BATTERIES (suite)

Retirer les interconnexions batteries et remplacer les batteries. Le remontage des batteries se font à l'inverse du démontage. Reprendre la procédure de mise en service du manuel d'utilisateur.

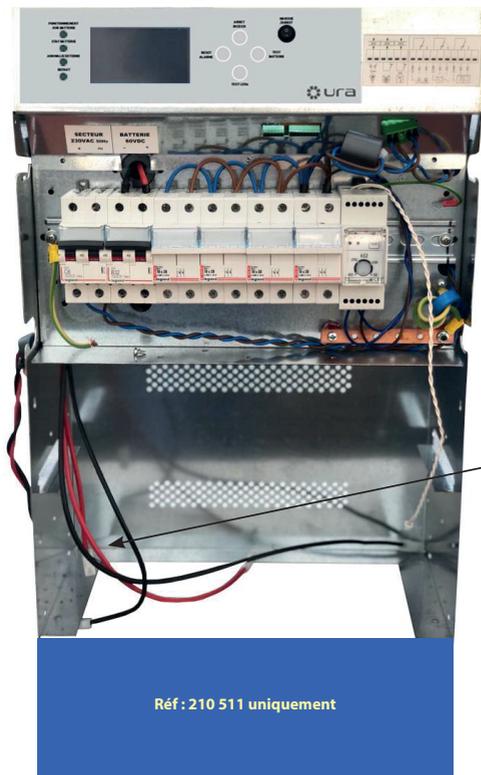

Débrancher et isoler les bornes+ et - généraux de chaque branche.


2 x câbles positifs  
2 x câbles négatifs

3 x câbles positifs

Resserrage des cosses faston au remontage.


## 5. DISPOSITION DES BATTERIES PAR RÉFÉRENCES

Disposition des batteries dans les différentes références de source 230 Vdc 500 et 1000 VA.

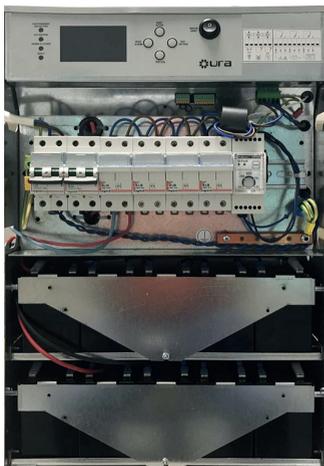

210 510

Réf. Pack batteries	Réf. source centralisée
111 966	210 510
111 967	210 511

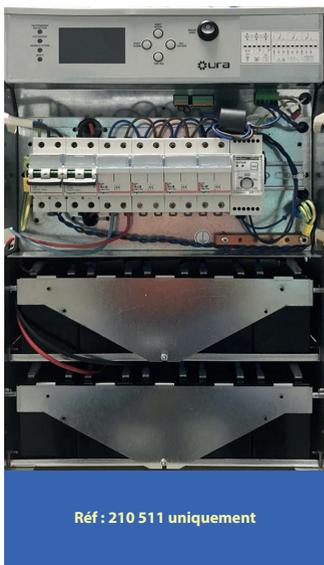

Réf : 210 511 uniquement

210 511