


**BEGA****23 560.1**

Deckenleuchte für die Verwendung im Innenbereich  
 Ceiling luminaire for indoor use  
 Plafonnier pour utilisation à l'intérieur

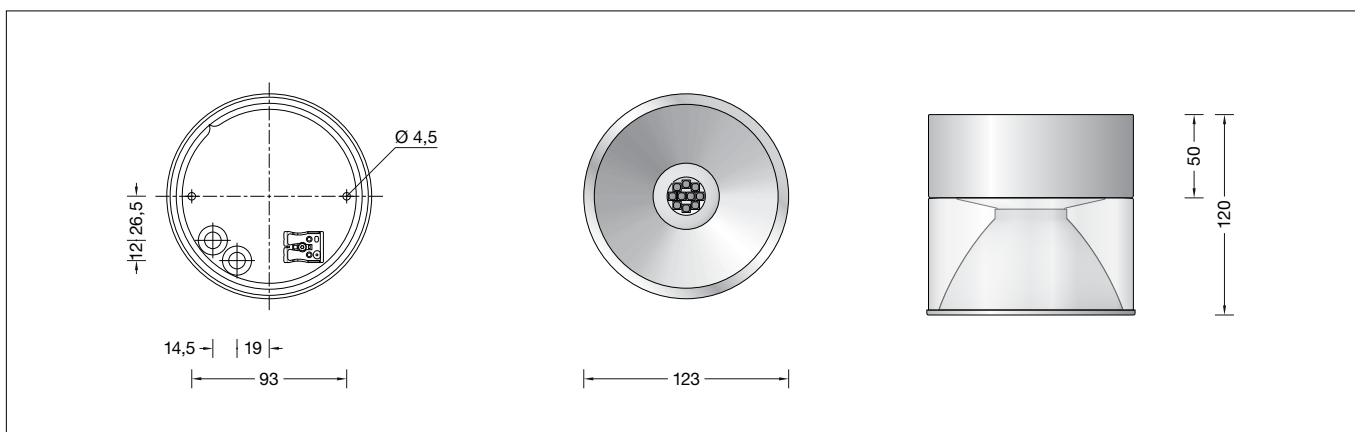

## Gebrauchsanweisung

### Anwendung

Deckenaufbau-Tiefstrahler · Innenleuchte mit mundgeblasenem Kristallglas und Metallgehäuse.  
 Eine Fokussier-/Streulinse bündelt das leistungsstarke LED Licht im Zentrum des Reflektors für einen direkten, tiefstrahlenden Lichtanteil. Gleichzeitig wird ein Streulichtanteil zur Beleuchtung des Leuchtenglases und zur Erzeugung der vertikalen Beleuchtungsstärke genutzt.  
 Leuchten für Räume, Treppenhäuser und Flure.

### Produktbeschreibung

Leuchte besteht aus Aluminium, Oberfläche Farbe weiß  
 Kristallglas mit Gewinde  
 Zusätzliche Fokussier-/Streulinse aus teilmattiertem Kristallglas  
 Reflektor aus hochglanzeloxiertem Reinaluminium  
 Silikonichtung  
 2 Befestigungsbohrungen  $\varnothing$  4,5 mm  
 Abstand 93 mm  
 2 Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung  $\varnothing$  7-10,5 mm  
 Anschlussklemmen 2,5<sup>□</sup>  
 Schutzleiteranschluss  
 LED-Netzteil  
 220-240 V  $\sim$  0/50-60 Hz  
 DC 170-280 V  
 BEGA Thermal Switch®  
 Temporäre thermische Abschaltung zum Schutz temperaturempfindlicher Bauteile  
 Schutzklasse I  
 – Sicherheitszeichen  
 – Konformitätszeichen  
 Gewicht: 0,8 kg

### Sicherheit

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Die Montage und Inbetriebnahme darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz oder Montage entstehen. Werden nachträglich Änderungen an der Leuchte vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.

## Instructions for use

### Application

Surface mounted downlight · indoor luminaire with hand-blown crystal glass and metal housing.  
 A focusing / dispersing lens bundles the powerful LED light in the centre of the reflector for a direct proportion of downlight. At the same time, a proportion of the dispersed light is used to illuminate the luminaire glass and to generate the vertical illuminance.  
 Luminaires for rooms, stairways and corridors.

### Product description

Luminaire made of Aluminium, finish Colour white  
 Crystal glass with screw neck  
 Additional focusing / diffusing lens made of partially frosted crystal glass  
 Reflector made of pure, high-gloss anodized aluminium  
 Silicone gasket  
 2 mounting holes  $\varnothing$  4.5 mm  
 Distance apart 93 mm  
 2 cable entries for through-wiring of mains supply cable  $\varnothing$  7-10.5 mm  
 Connecting terminals 2.5<sup>□</sup>  
 Earth conductor connection  
 LED power supply unit  
 220-240 V  $\sim$  0/50-60 Hz  
 DC 170-280 V  
 BEGA Thermal Switch®  
 Temporary thermal shutdown to protect temperature-sensitive components  
 Safety class I  
 – Safety mark  
 – Conformity mark  
 Weight: 0.8 kg

### Safety

The installation and operation of this luminaire are subject to national safety regulations. Installation and commissioning may only be carried out by a qualified electrician. The manufacturer accepts no liability for damage caused by improper use or installation. If subsequent modifications are made to the luminaire, the person responsible for these modifications shall be considered the manufacturer.

## Fiche d'utilisation

### Utilisation

Plafonnier · luminaire d'intérieur avec verre clair soufflé à la bouche et armature métallique.  
 Une lentille de focalisation/diffusion concentre la puissante lumière de la LED au centre du réflecteur pour un éclairage dirigé direct. Une partie de la lumière diffuse assure l'éclairage du verre du luminaire et l'éclairage vertical.  
 Luminaires pour l'éclairage de pièces, d'escaliers ou de couloirs.

### Description du produit

Luminaire fabriqué en aluminium, finition Couleur blanc  
 Verre clair avec pas de vis  
 Lentille focalisante/diffusante supplémentaire en verre clair partiellement mat  
 Réflecteur en aluminium pur anodisé brillant  
 Joint silicone  
 2 trous de fixation  $\varnothing$  4,5 mm  
 Entraxe 93 mm  
 2 entrées de câble pour branchement en dérivation d'un câble de raccordement  $\varnothing$  7-10,5 mm  
 Bornier 2,5<sup>□</sup>  
 Raccordement de mise à la terre  
 Bloc d'alimentation LED  
 220-240 V  $\sim$  0/50-60 Hz  
 DC 170-280 V  
 BEGA Thermal Switch®  
 Interruption thermique temporaire pour protéger les composants sensibles à la température  
 Classe de protection I  
 – Sigle de sécurité  
 – Sigle de conformité  
 Poids: 0,8 kg

### Sécurité

Pour l'installation et l'utilisation de ce luminaire, respecter les normes de sécurité nationales. L'installation et la mise en service ne doivent être effectuées que par un électricien agréé. Le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage résultant d'une mise en œuvre ou d'une installation inappropriée du produit. Si des modifications sont apportées ultérieurement au luminaire, l'intervenant sera considéré comme étant le fabricant.

## Überspannungsschutz

Die in der Leuchte verbauten elektronischen Komponenten sind nach DIN EN 61547 gegen Überspannung geschützt.

Um einen zusätzlichen Schutz z. B. vor Transienten etc. zu erreichen, empfehlen wir separate Überspannungsschutzkomponenten. Sie finden diese auf unserer Website unter [www.bega.com](http://www.bega.com).

## Leuchtmittel

Modul-Anschlussleistung	6,1 W
Leuchten-Anschlussleistung	7,6 W
Bemessungstemperatur	$t_a = 25 \text{ }^\circ\text{C}$
Umgebungstemperatur	$t_{a \text{ max}} = 40 \text{ }^\circ\text{C}$

### 23 560.1 K3

Modul-Bezeichnung	LED-0505/930
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	CRI >90
Modul-Lichtstrom	935 lm
Leuchten-Lichtstrom	635 lm
Leuchten-Lichtausbeute	83,6 lm/W

### 23 560.1 K4

Modul-Bezeichnung	LED-0505/940
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex	CRI >90
Modul-Lichtstrom	990 lm
Leuchten-Lichtstrom	672 lm
Leuchten-Lichtausbeute	88,4 lm/W

## Lichttechnik

Halbstruwinkel 42°

## Montage

LEDs sind hochwertige elektronische Bauteile! Bitte vermeiden Sie während der Montage oder des Auswechselns eine direkte Berührung der LED-Lichtaustrittsfläche mit den Händen.

Glas durch Linksdrehung aus Leuchtgehäuse herausdrehen.

Rändelschrauben lösen und Abdeckkrone abnehmen.

Netzanschlussleitung durch die Leitungseinführung in das Leuchtgehäuse führen.

Das Leuchtgehäuse mit beiliegendem oder anderem geeigneten Befestigungsmaterial am Montagegrund befestigen.

Dabei unbedingt beiliegenden Berührungsschutz verwenden.

Schutzleiterverbindung herstellen. Silikon-schläuche über Anschlussadern schieben und elektrischen Anschluss vornehmen. Schutzleiterverbindung zwischen Abdeckkrone und Leuchtgehäuse herstellen.

Abdeckkrone montieren.

Beiliegende - getrennt verpackte - Streulinse in den Reflektor einlegen.

Glas mit Reflektor und Streulinse in das Leuchtgehäuse einschrauben.

Auf richtigen Sitz der Dichtung achten.

## Reinigung · Pflege

Leuchte regelmäßig mit lösungsmittelfreien Reinigungsmitteln von Schmutz säubern.

Ein defektes Glas muss ersetzt werden.

## Austausch des LED-Moduls

Die Bezeichnung des LED-Moduls ist auf einem Etikett in der Leuchte vermerkt.

BEGA Ersatzmodule entsprechen in Lichtfarbe und Lichtleistung den ursprünglich verbauten Modulen.

Der Austausch kann mit handelsüblichem Werkzeug durch qualifizierte Personen erfolgen. Anlage spannungsfrei schalten und Leuchte öffnen.

Bitte beachten Sie die Montageanleitung des LED-Moduls.

Dichtungen der Leuchte überprüfen, ggf. ersetzen. Ein defektes Glas muss ersetzt werden. Leuchte schließen.

## Ersatzteile

Streulinse	11 003 040 10R G
Ersatzglas	11 003 047 42M RG
LED-Netzteil	DEV-0141/250
LED-Modul 3000 K	LED-0505/930
LED-Modul 4000 K	LED-0505/940
Dichtung Glas	83 001 445

## Overvoltage protection

The electronic components installed in the luminaire are protected against overvoltage in accordance with DIN EN 61547.

To achieve an additional protection against e. g. transients, etc. we recommend separate overvoltage protection components. You can find them on our website at [www.bega.com](http://www.bega.com).

## Lamp

Module connected wattage	6.1 W
Luminaire connected wattage	7.6 W
Rated temperature	$t_a = 25 \text{ }^\circ\text{C}$
Ambient temperature	$t_{a \text{ max}} = 40 \text{ }^\circ\text{C}$

### 23 560.1 K3

Module designation	LED-0505/930
Colour temperature	3000 K
Colour rendering index	CRI >90
Module luminous flux	935 lm
Luminaire luminous flux	635 lm
Luminaire luminous efficiency	83,6 lm/W

### 23 560.1 K4

Module designation	LED-0505/940
Colour temperature	4000 K
Colour rendering index	CRI >90
Module luminous flux	990 lm
Luminaire luminous flux	672 lm
Luminaire luminous efficiency	88,4 lm/W

## Lighting technology

Half beam angle 42°

## Installation

LED are high-quality electronic components! Please avoid touching the light output opening of the LED directly during installation or relamping.

Remove glass from luminaire housing by turning it counter-clockwise.

Undo knurled screws and remove cover plate.

Lead the mains supply cable through the cable entry into the luminaire housing. Fasten the luminaire housing with the supplied fastening material or other suitable fastening material to the mounting surface.

It is absolutely essential to use the enclosed protection against accidental contact.

Make earth conductor connection.

Push silicone sleeves over the lines and make electrical connection.

Make earth conductor connection between cover plate and luminaire housing.

Assemble cover plate.

Slide enclosed - separately packed - dispersing lens into the reflector.

Screw glass with reflector and dispersing lens into the luminaire housing.

Make sure that gasket is positioned correctly.

## Cleaning · Maintenance

Clean luminaire regularly with solvent-free cleansers from dirt.

Defective glass must be replaced.

## Replacing the LED module

The designation of the LED module is noted on a label in the luminaire.

The light colour and light output of BEGA replacement modules correspond to those of the modules originally fitted.

The module can be replaced by qualified persons using standard tools.

Disconnect the system and open the luminaire. Please follow the installation instructions for the LED module.

Inspect and, if necessary, replace the luminaire gaskets.

Defective glass must be replaced.

Close the luminaire.

## Spares

Dispersing lens	11 003 040 10R G
Spare glass	11 003 047 42M RG
LED power supply unit	DEV-0141/250
LED module 3000 K	LED-0505/930
LED module 4000 K	LED-0505/940
Gasket glass	83 001 445

## Protection contre les surtensions

Les composants électroniques installés dans le luminaire sont protégés contre la surtension conformément à la norme DIN EN 61547.

Pour obtenir une protection supplémentaire contre la surtension, les tensions transitoires etc., nous proposons des composants de protection séparés. Vous les trouverez sur notre site [www.bega.com](http://www.bega.com).

## Lampe

Puissance raccordée du module	6,1 W
Puissance raccordée du luminaire	7,6 W
Température de référence	$t_a = 25 \text{ }^\circ\text{C}$
Température d'ambiance	$t_{a \text{ max}} = 40 \text{ }^\circ\text{C}$

### 23 560.1 K3

Désignation du module	LED-0505/930
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs	CRI >90
Flux lumineux du module	935 lm
Flux lumineux du luminaire	635 lm
Rendement lum. d'un luminaire	83,6 lm/W

### 23 560.1 K4

Désignation du module	LED-0505/940
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu des couleurs	CRI >90
Flux lumineux du module	990 lm
Flux lumineux du luminaire	672 lm
Rendement lum. d'un luminaire	88,4 lm/W

## Technique d'éclairage

Angle de diffusion à demi-intensité 42°

## Installation

Les LED sont des composants électroniques de haute précision. Éviter de toucher la surface de diffusion des LED avec les doigts lorsque vous l'installez ou la remplacez.

Dévisser le verre du luminaire.

Desserrer les vis moletées et retirer le flan de recouvrement.

Introduire le câble de raccordement à travers l'entrée de câble dans le luminaire.

Fixer l'armature sur la surface de montage à l'aide du matériel fourni ou de tout autre matériel de fixation adapté.

Utiliser dans tous la protection contre contacts mécaniques.

Mettre à la terre. Enfiler les gaines de silicone sur les fils de raccordement et procéder au raccordement électrique.

Relier le fil de terre entre le flan de recouvrement et le luminaire.

Installer le flan de recouvrement.

Installer la diffusion supplémentaire - emballé séparément - dans le réflecteur.

Visser le verre avec le réflecteur et la diffusion supplémentaire dans le luminaire.

Veiller au bon emplacement du joint.

## Nettoyage · Entretien

Nettoyer régulièrement le luminaire et débarasser le des souillures. N'utiliser que des produits d'entretien ne contenant pas de solvant.

Un verre endommagé doit être remplacé.

## Remplacement du module LED

La désignation du module LED est inscrite sur une étiquette collée dans le luminaire.

Les modules de rechange BEGA correspondent aux modules d'origine en termes de couleur de lumière et de flux lumineux. Le module LED peut être remplacé par une personne qualifiée à l'aide d'outils disponibles dans le commerce.

Travailler hors tension et ouvrir le luminaire.

Respecter la fiche d'utilisation du module LED.

Vérifier et remplacer les joints du luminaire le cas échéant.

Un verre endommagé doit être remplacé.

Fermer le luminaire.

## Pièces de rechange

Lentille de diffusion	11 003 040 10R G
Verre de rechange	11 003 047 42M RG
Bloc d'alimentation LED	DEV-0141/250
Module LED 3000 K	LED-0505/930
Module LED 4000 K	LED-0505/940
Joint du verre	83 001 445