





LED Master

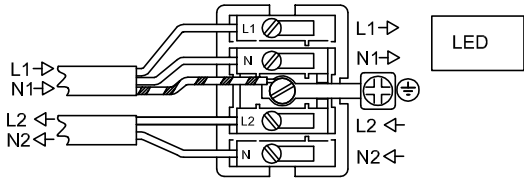








LED SUB-MASTER

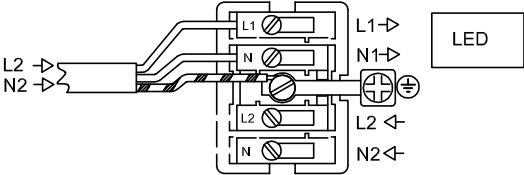

LED SLAVE

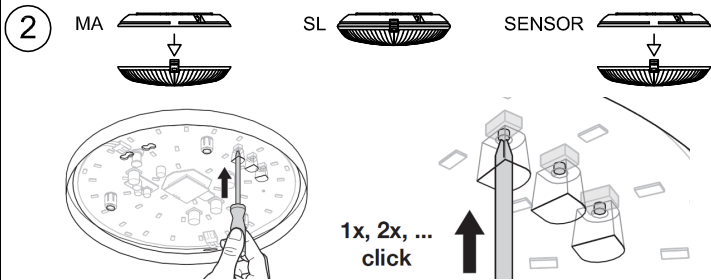

**SENSOR MASTER - SLAVE**

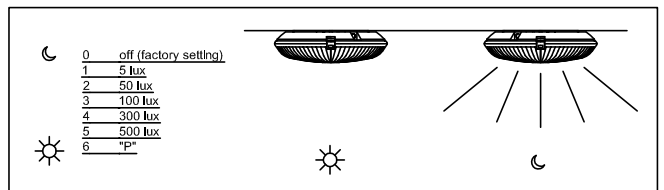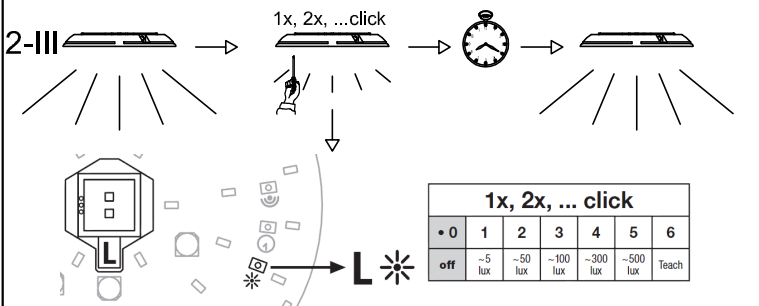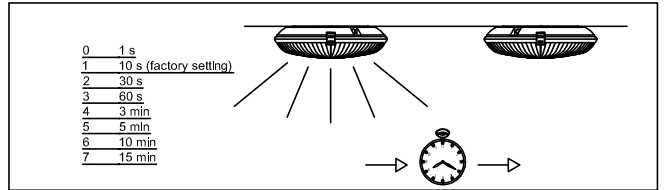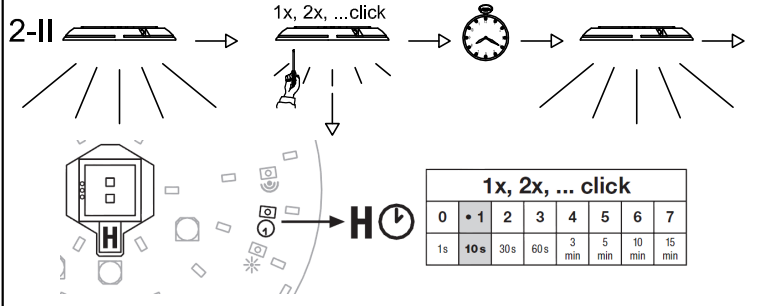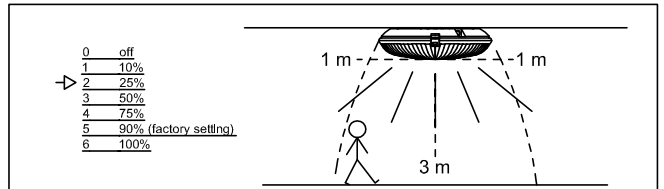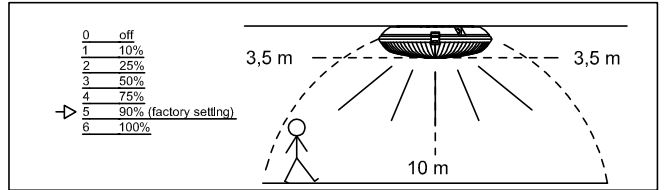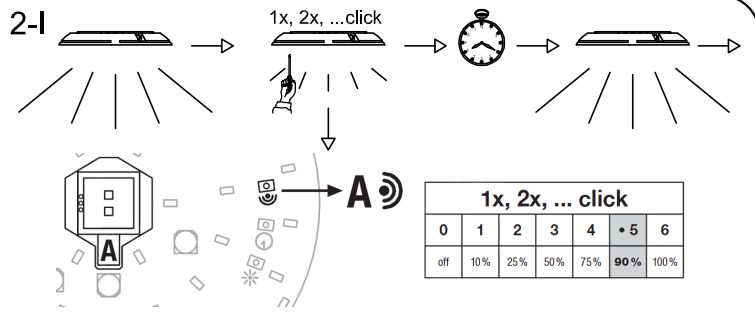

	✓	✗	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✗	✗
Corridor function	✗	✗	✗	✓

**Funzione di impostazione per luce diurna:**

Premere per 3 sec. il pulsante "L". Il display del segmento visualizza "P". Approvare la modalità della funzione di impostazione facendo clic ancora una volta sul pulsante "L", quindi il valore nel display del segmento passa da "0" a "1". La luce resta sul livello minimo per 1 minuto e il display del segmento visualizza una "P" lampeggiante. La luce si spegne per ~1s. Il valore di luce diurna sarà misurato e salvato come nuova soglia impostata. La luce torna al 100%. Il valore di luce diurna impostato è disponibile anche come livello 6 sul pulsante "L".

**Reimpostazione di fabbrica (di tutte le funzioni):**

Premere i pulsanti "A" e "H". Il display del segmento visualizza "F". Tenere premuto per 3 sec. "F" scompare, il che indica che le impostazioni di fabbrica sono approvate.

**Funzione corridoio ["Corridor function"] (per il 10% di luce):**

Premere per 3 sec. il pulsante "H". Il display del segmento visualizza "C". Scegliere la modalità facendo clic ancora una volta sul pulsante "H".

- Livello 0: 100%; 10% (10s); 0%
- Livello 1: 100%; 10%
- Livello 2: 100%; 10% (Xs = "H"); 0%

I

**Teach function for Daylight:**

Press 3 sec. button "L" Segment display shows "P". Approve teach function mode by clicking one more time on button "L", then the value in segment display jumps from "0" to "1". Light will remain on minimum level for 1 minute and segment display shows blinking "P". Light will turn off for ~1s. Daylight value will be measured and saved as new taught threshold. Light will return to 100%. The taught daylight value is also available as level 6 on button "L".

**Factory reset (of all functions):**

Press buttons "A" and "H". Segment display shows "F". Keep pressed for 3 sec. "F" disappears, indicates Factory setting approved.

**Corridor function ["Corridor function"] (for 10% light):**

Press 3 sec. button "H" Segment display shows "C". Choose mode by clicking one more time on button "H"

- Level 0: 100%; 10% (10s); 0%
- Level 1: 100%; 10%
- Level 2: 100%; 10% (Xsec. = "H"); 0%

EN

**Fonction apprentissage pour la lumière du jour:**

Appuyez 3 secondes sur le bouton "L". L'afficheur a segments indique "P". Confirmez le passage en mode apprentissage en appuyant de nouveau sur le bouton "L"; la valeur sur l'afficheur a segments passe de "0" à "1". La lumière reste alors au niveau minimum pendant 1 minute, et la lettre "P" clignote sur l'afficheur a segments. La lumière s'éteint pendant env. 1 seconde. La valeur de lumière du jour est alors mesurée et mémorisée en tant que nouveau seuil. La lumière revient ensuite à 100%. La valeur de lumière du jour apprise est également disponible en tant que niveau 6 en appuyant sur le bouton "L".

**Reinitialisation aux paramètres d'origine (pour toutes les fonctions):**

Appuyez sur les boutons "A" et "H". L'afficheur a segments affiche "F". Maintenez l'appui pendant 3 secondes. "F" disparaît, ce qui indique que la reinitialisation a bien été effectuée.

**Fonction couloir ["Corridor function"] (pour une intensité lumineuse à 10 %):**

Appuyez 3 secondes sur le bouton "H"; l'afficheur a segments indique "C". Choisissez le mode en appuyant de nouveau sur le bouton "H".

- Niveau 0: 100%; 10% (10s); 0%
- Niveau 1: 100%; 10%
- Niveau 2: 100%; 10% (Xs = "H"); 0%

F

**Teach-Funktion für Tageslicht:**

Drücken Sie die Taste „L“ 3 Sekunden lang. Segment-Anzeige zeigt „P“ an. Bestätigen Sie die Teach-Funktion durch erneutes Anklicken der Taste „L“, der in der Segment-Anzeige dargestellte Wert ändert sich von „0“ auf „1“. Das Licht leuchtet auf dem Mindestniveau noch 1 Minute und die Segment-Anzeige zeigt blinkend „P“ an. Das Licht wird nach ~1 Sek. ausgeschaltet. Der Tageslicht-Wert wird gemessen und als neuer erzielter Grenzwert gespeichert. Das Licht leuchtet erneut zu 100%. Der erzielte Tageslicht-Wert ist auf der Taste „L“ auch als Stufe 6 verfügbar.

**Auf Werkseinstellungen zurücksetzen (alle Funktionen):**

Drücken Sie die Tasten „A“ und „H“. Die Segment-Anzeige zeigt „F“. Drücken Sie diese 3 Sek. lang. „F“ wird nicht mehr angezeigt, was bedeutet, dass die Werkseinstellungen bestätigt sind.

**Korridorfunktion ["Corridor function"] (für 10% Licht):**

Drücken Sie die Taste „H“ 3 Sekunden lang. Segment-Anzeige zeigt „C“ an. Wählen Sie den Modus, indem Sie erneut auf die Taste „H“ klicken.

- Stufe 0: 100%; 10% (10s); 0%
- Stufe 1: 100%; 10%
- Stufe 2: 100%; 10% (Xs = "H"); 0%

DE

**Funcion de programacion para luz diurna:**

Pulse el boton "L" durante 3 s. La pantalla muestra "P". Para aprobar el modo de funcion de programacion, pulse una vez mas el boton "L". El valor que se muestra en la pantalla cambia de "0" a "1". La luz permanecera en el nivel minimo durante 1 minuto y en la pantalla parpadeara una "P". La luz se apagara durante 1 s aprox. Medira el valor de luz diurna y lo guardara como nuevo umbral programado. La luz volvera al 100%. El valor de luz diurna programado tambien esta disponible como nivel 6 en el boton "L".

**Restablecer la configuración de fábrica (de todas las funciones):**

Pulse los botones "A" y "H". La pantalla muestra "F". Mantenga el boton pulsado durante 3 s. La "F" desaparece para indicar que se aprueba la configuración de fábrica.

**Funcion de pasillo ["Corridor function"] (para el 10 % de luz):**

Pulse el boton "H" durante 3 s. La pantalla muestra "C". Para elegir el modo, pulse una vez mas el boton "H".

- Nivel 0: 100%; 10% (10s); 0%
- Nivel 1: 100%; 10%
- Nivel 2: 100%; 10% (Xs = "H"); 0%

ES

**Funcao Teach para Luz Diurna:**

Prima durante 3 seg. o botao "L", o mostrador do Segmento mostra "P". Aprove o modo de funcao teach ao clicar mais uma vez no botao "L", depois o valor no mostrador do segmento salta de "0" para "1". A luz permanecera no nivel minimo durante 1 minuto e o mostrador do segmento mostra "P" a piscar. A luz desligar-se-a durante ~1s. O valor da Luz Diurna sera medido e guardado como novo limite instruido. A luz voltara para 100%. O valor instruido da luz diurna tambem fica disponivel como nivel 6 no botao "L".

**Repor os valores de fábrica (de todas as funcoes):**

Prima os botoes "A" e "H". O mostrador do segmento mostra "F". Prima durante 3 seg. e "F" desaparece, indicando que a definicao de fabrica foi aprovada.

**Funcao corredor ["Corridor function"] (para 10% de luz):**

Prima durante 3 seg. o botao "H", o mostrador do Segmento mostra "C". Escolha o modo ao clicar mais uma vez no botao "H".

- Nivel 0: 100%; 10% (10s); 0%
- Nivel 1: 100%; 10%
- Nivel 2: 100%; 10% (Xs = "H"); 0%

PT

**Функция программирования дневного освещения:**

Нажмите кнопку «L» и удерживайте ее в течение 3 секунд. На сегментном дисплее появится буква «P». Подтвердите активацию режима программирования, еще раз нажав кнопку «L». Значение на сегментном дисплее изменится с «0» на «1». В течение 1 минуты интенсивность освещения будет минимальной, а на дисплее будет мигать буква «P». Свет погаснет примерно на 1 секунду. Интенсивность дневного освещения будет измерена и сохранена как новое заданное пороговое значение. Свет снова будет включен с интенсивностью 100%. Заданное значение интенсивности дневного освещения также можно установить, выбрав уровень 6 с помощью кнопки «L».

**Сброс до заводских настроек (всех функций):**

Нажмите кнопки «A» и «H». На сегментном дисплее появится буква «F». Удерживайте кнопки нажатыми в течение 3 секунд. Буква «F» исчезнет, что указывает на подтверждение сброса заводских настроек.

**Коридорная функция ["Corridor function"] (интенсивность освещения 10 %):**

Нажмите кнопку «H» и удерживайте ее в течение 3 секунд. На сегментном дисплее появится буква «C». Выберите режим, еще раз нажав кнопку «H».

- Уровень 0: 100%; 10% (10s); 0%
- Уровень 1: 100%; 10%
- Уровень 2: 100%; 10% (Xs = "H"); 0%

RU

**Funkcja programowania światła dziennego:**

Nacisnąć przycisk „L” i przytrzymać go przez trzy sekundy. Na wyświetlaczu zostanie pokazany znak „P”. Zatwierdzić tryb funkcji programowania, naciskając jeszcze raz przycisk „L”, a następnie wartość na wyświetlaczu zostanie zmieniona z „0” na „1”. Lampka będzie świecić na minimalnym poziomie przez jedną minutę, a znak „P” na wyświetlaczu będzie migać. Lampka zostanie wyłączona na jedną sekundę. Zostanie przeprowadzony pomiar światła dziennego i zapisany jako nowa wartość graniczna. Lampka zostanie przełączona na 100% mocy. Zaprogramowana wartość światła dziennego jest również dostępna jako poziom 6 przycisku „L”.

**Przywracanie ustawień fabrycznych (wszystkich funkcji):**

Nacisnąć przyciski „A” i „H”. Na wyświetlaczu zostanie pokazany znak „F”. Przytrzymać przez trzy sekundy. Znak „F” przestanie być wyświetlany, wskazując zaakceptowanie ustawień fabrycznych.

**Funkcja korytarza ["Corridor function"] (moc 10%):**

Nacisnąć przycisk „H” i przytrzymać go przez trzy sekundy. Na wyświetlaczu zostanie pokazany znak „C”. Wybrać tryb, naciskając jeszcze raz przycisk „H”.

- Poziom 0: 100%; 10% (10s); 0%
- Poziom 1: 100%; 10%
- Poziom 2: 100%; 10% (Xs = "H"); 0%

PL