


Interrupteurs-sectionneurs DX³-IS

sectionnement tête d'installation, 16 à 125 A



4 065 27

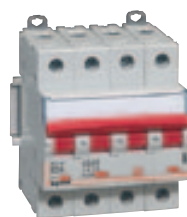

4 065 44



4 064 06



4 064 59



4 064 81

Cotes d'encombrement **e-catalogue**
Caractéristiques techniques **p. 113**

Montage sur rail EN 60715
Coupure pleinement apparente

Emb.	Réf.	Inter-sectionneurs à déclenchement
		Catégorie d'emploi AC 22 A et AC 23 A (AC 22 A pour 125 A) suivant EN 60947-3 Manette rouge Déclenchement à distance avec auxiliaire de commande associé Acceptent les auxiliaires de commande et de signalisation (p. 134) Acceptent les commandes motorisées Indication visuelle de l'état réel des contacts : - position "fermé" (voyant rouge) - position "ouvert" (voyant vert)
		Bipolaires 400 V~
		Intensité nominale (A) Nbre de modules
1	4 065 27	40 2
1	4 065 28	63 2
		Tétrapolaires 400 V~
1	4 065 43	40 4
1	4 065 44	63 4
1	4 065 46	100 6
1	4 065 47	125 6

Emb.	Réf.	Inter-sectionneurs
		Catégorie d'emploi AC 22 A suivant EN 60947-3 Manette grise Contacts à double coupure Acceptent un auxiliaire de signalisation DX ³ (CA) (p. 134)
		Unipolaires 250 V~
		Intensité nominale (A) Nbre de modules
10	4 064 00	16 1
10	4 064 01	20 1
10	4 064 03	32 1
10	4 064 11	40 1
10	4 064 12	63 1
10	4 064 23	100 1
		Unipolaires à voyant 250 V~
		Livrés avec lampe
10	4 064 04	20 1
10	4 064 06	32 1
		Bipolaires 400 V~
10	4 064 31	16 1
10	4 064 32	20 1
10	4 064 34	32 1
5	4 064 40	40 2
5	4 064 41	63 2
5	4 064 49	100 2
5	4 064 50	125 2
		Bipolaires à voyant 250 V~
		Livrés avec lampe
10	4 064 36	20 1
10	4 064 38	32 1
10	4 064 39	40 1
		Tripolaires 400 V~
5	4 064 57	20 2
5	4 064 59	32 2
1	4 064 60	40 3
1	4 064 61	63 3
1	4 064 69	100 3
1	4 064 70	125 3
		Tétrapolaires 400 V~
5	4 064 77	20 2
5	4 064 79	32 2
1	4 064 80	40 4
1	4 064 81	63 4
1	4 064 89	100 4
1	4 064 90	125 4

Blocs différentiels adaptables **p. 132**

Auxiliaires de commande **p. 134**
Auxiliaires de signalisation **p. 134**

Installations photovoltaïques **p. 208**



Modules de raccordement par peigne et accessoires **p. 135**

