


Bedienungsanleitung / *Instruction sheet* SKINTOP® CLICK BLK

Schutzart / Protection class:
 Ø16 - Ø25 IP 68, 5bar (30min) nach/in acc. to EN 60 529

Temperaturbereich / Temperature range:
 Dynamisch -20°C bis +100°C / *Dynamic -20°C up to 100°C*

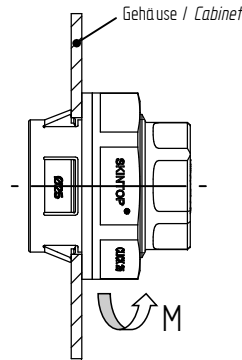


Technische Tabelle / Technical table:

Bezeichnung / Product	Größe / Size	Durchgangsbohrung / Diameter for unthreaded holes (mm)	Anzugsdrehmoment M / Torque rate M (Nm)	Approbationen / Approvals	
				VDE	DNV
CLICK BS	Ø16	16,3 -0,2	2,5	✓	✓
CLICK BS	Ø20	20,3 -0,2	5,0	✓	✓
CLICK BS	Ø25	25,3 -0,2	6,0	✓	✓

Hinweis / Note:
 Sollte der Inhalt dieser Verpackung auf neue Verpackungen verteilt werden, so muss jeder neuen Verpackung eine Kopie dieser Bedienungsanleitung beigelegt werden.
If the content of this bag will be split on two or more units, a copy of this instruction sheet must be placed in every packing unit.

Montageanleitung auf der Rückseite / *Assembly instruction on the back*


Montage / *Assembly:*

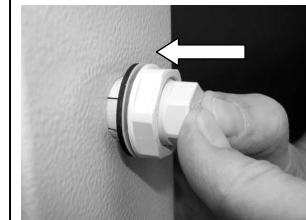

1. SKINTOP® CLICK-BLK positionieren und in Gehäuse einCLICKen.
 (alle Rastnasen müssen eingerastet sein)
*1. Position and press the SKINTOP® CLICK-BLK into the housing.
 (all snap-fits have to be clicked)*



2. Druckmutter durch Linksdrehung fest anziehen und somit SKINTOP® CLICK-BLK am Gehäuse befestigen.
2. Fasten the counter nut with counter-clockwise rotation of the pressure nut.

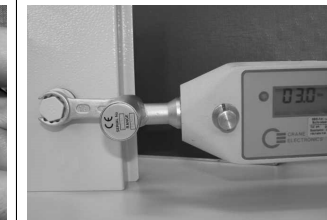


3. SKINTOP® CLICK-BLK mit vorgeschriebenem Drehmoment nachziehen.
3. Retighten the SKINTOP® CLICK-BLK spiral with prescribed torque.


Demontage / *Disassembly:*



1. Demontagewerkzeug positionieren und über Rastnasen drücken.
1. Position the disassembly tool and push the tool over latch to unlock.

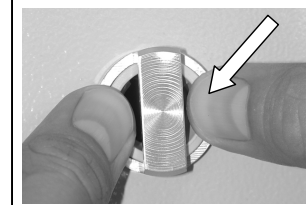

2. Arretierung durch Druck auf Unterseite der SKINTOP® CLICK-BLK lösen.
2. Open latch system by pressing with both thumbs on SKINTOP® CLICK-BLK.

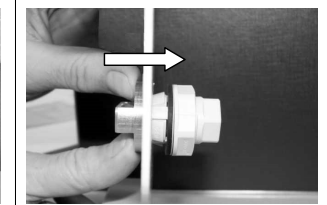

3. Mit beiden Daumen SKINTOP® CLICK-BLK nach außen drücken.
3. Push out SKINTOP® CLICK-BLK with both thumbs.