
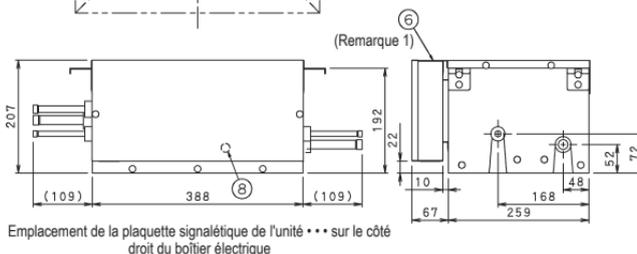


(Lorsque le tuyau attaché est utilisé)

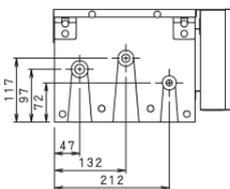

Emplacement de la plaquette signalétique de l'unité ... sur le côté droit du boîtier électrique

## REMARQUES

1. Le boîtier électrique peut aussi être attaché sur l'autre côté de l'unité.
2. Assurez-vous de bien prévoir une porte d'inspection sur le côté recevant le boîtier électrique.
3. Le tuyau attaché est uniquement utilisé lors d'un raccordement sur une unité intérieure avec un indice de puissance 150 ou plus et 160 ou moins.
4. Le réfrigérant causera un faible bruit qui peut cependant déranger.  
N'installez pas dans un endroit comme une chambre à coucher sous le toit.

Numéro	Nom de la pièce	Description
1	Orifice de raccordement du tube d'aspiration du gaz	ø 15,9 mm pour le raccord à braser
2	Orifice de raccordement du tube de gaz HP/BP	ø 12,7 mm pour le raccord à braser
3	Orifice de raccordement du tube de liquide	ø 9,5 mm pour le raccord à braser
4	Orifice de raccordement du tube de gaz	ø 15,9 mm pour le raccord à braser
5	Orifice de raccordement du tube de liquide	ø 9,5 mm pour le raccord à braser
6	Boîtier électrique (remarque 1)	
7	Supports de suspension	M8-M10
8	Borne de mise à la terre	M4
9	Tube attaché (1) (remarque 3)	ø 19,1 mm pour le raccord à braser
10	Tube attaché (2) (remarque 3)	ø 15,9 mm pour le raccord à braser