

# Appareillage modulaire

## Protection des biens

### Disjoncteurs modulaires phase neutre série SN201



#### Fonction

Commande et protection des circuits contre les surcharges et les courts-circuits.

**Courbe C** : protection des charges résistives et inductives avec courant d'appel moyen.

**Courbe D** : protection des circuits alimentant des charges avec fort courant d'appel à la fermeture du circuit.

#### Caractéristiques techniques

Série		SN201SL	SN201L	SN201
<b>Calibres</b>	<b>A</b>	1 à 32 A*	1 à 40 A	2 à 40 A**
<b>Pouvoir de coupure selon :</b>				
NF EN 60898	<b>A</b>	4 500		6 000
NF EN 60947-2	<b>A</b>	6 000		10 000
<b>Capacité de raccordement</b>				
Amont	<b>mm<sup>2</sup></b>	0,75 à 10mm <sup>2</sup>	16mm <sup>2</sup>	16mm <sup>2</sup>
Aval	<b>mm<sup>2</sup></b>	2x (1,5 à 4mm <sup>2</sup> ) ***	16mm <sup>2</sup>	16mm <sup>2</sup>
<b>Couple de serrage</b>	<b>Nm</b>	1.2		
<b>Classe des appareils</b>		3		
<b>Accessoires</b>		non	oui	



SN201L

\* raccordement rapide aval jusqu'à calibre 20 A - \*\* 6 à 40 A pour courbes D - \*\*\* 16mm<sup>2</sup> sur 25A et 32A

#### Références de commande

Calibre	Nombre de modules	Réf. Commerciale			
		Racc. rapides		Vissé	
		4 500	4 500	6000	
<b>A</b>	<b>17.5 mm</b>	Courbe C	Courbe C	Courbe C	Courbe D
		SN201SL	SN201L	SN201	SN201
2	1	470429	470229	470629	-
4	1	470432	470232	470632	-
6	1	470433	470233	470633	470658
10	1	470436	470236	470636	470661
16	1	470438	470238	470638	470663
20	1	470439	470239	470639	470664
25	1	470440	470240	470640	470665
32	1	470441	470241	470641	470666
40	1	-	470242	470642	470667



SN201SL

#### Accessoires

Désignation	Nombre de modules	Type	Réf. Commerciale
Contact auxiliaire *	0,5	SN201-IH	470901
Signal défaut	0,5	SN201-S	470900

\* le contact auxiliaire sert aussi de module adaptateur à tous les accessoires de la gamme System proM compact S200




Contact auxiliaire SN201-IH



Signal défaut SN201-S

#### Combinaison entre les éléments auxiliaires et le disjoncteur SN201 version vissée seulement

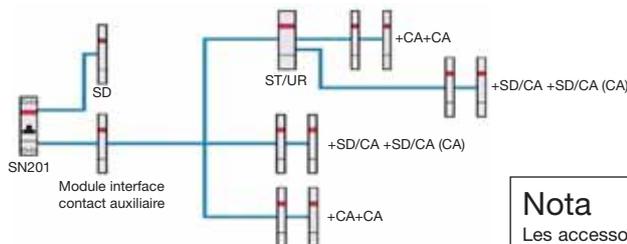

CA	Contact auxiliaire
SD	Signal défaut
ST	Bobine à émission
UR	Bobine à manque de tension

#### Nota

Les accessoires des disjoncteurs S200 se montent avec l'interface SN201-IH

- Contact auxiliaire = S2C-S/H6R, réf. 359610
- Contact auxiliaire = S2C-H6R, réf. 359600
- Bobine à émission = F2C-A1/2, réf. 459701 (230 V)
- Bobine à manque de tension = S2C-VA