


Nécessite au préalable l'installation d'un :

Module Control



OU


Pack de démarrage connecté
"... with Netatmo"




OU

Toutes autres interfaces de connexion « With Netatmo »

Composition

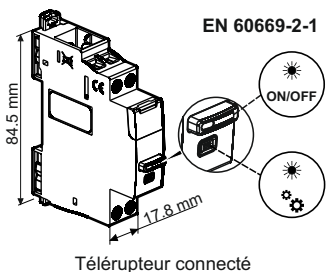

Câblage commande autorisé

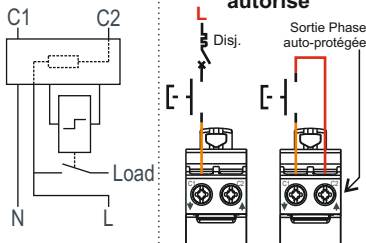

	U	I	F					LED FLUO	
-5°C +45°C	100-240V~ 50/60Hz	16A MAX	2,4 à 2,4835Ghz <100 mW	Silencieux < 10dB	Planning	Mesure	3840W	650W	3000W

Précaution impérative de sécurité

Ne pas respecter strictement les conditions d'installation et d'utilisation peut entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.




1 Montage, câblage



OFF

Coupez le courant au disjoncteur général

CUC

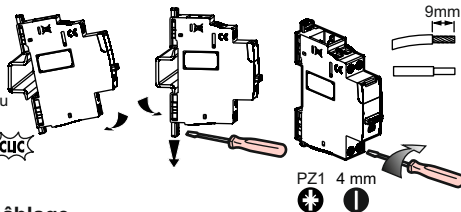

PZ1 4 mm

C1, C2:
MAX
2x 1.5mm²
2.5mm²

N, L, Load:
MAX
2x 2.5mm²
6mm²

**C1, C2,
N, L, Load:**
MIN : 0.8Nm
MAX : 1.4Nm

Exemples de câblage




N'utilisez pas un interrupteur (avec option variateur) connecté pour commander un télérupteur connecté.


Le circuit de commande (bornes amont C1 et C2) a une alimentation et une protection intégrées.

Pour la protection du télérupteur il est recommandé d'utiliser un disjoncteur ou un fusible gG d'intensité nominale $\leq 16A$


Installation filaire

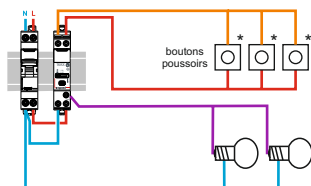


Installation filaire avec boîte de dérivation

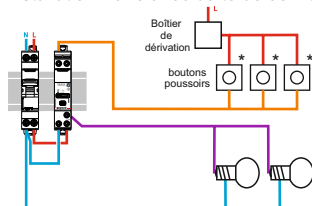

Installation mixte filaire et sans fil

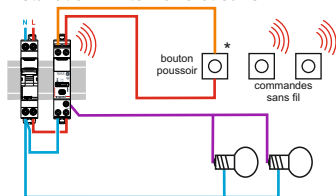

Installation sans fil

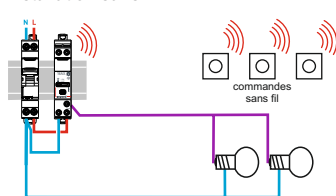

* : Témoins lumineux non fonctionnels sur poussoirs à voyants avec télérupteur connecté

— N (neutre) = bleu



— L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune

— Phase après contact = usuellement violet, orange...

Astuce: en cas de remplacement d'un ancien bouton poussoir par une commande sans fil, isolez les fils qui ne sont plus utilisés



2 Ajouter le **télérupteur** à votre installation connectée

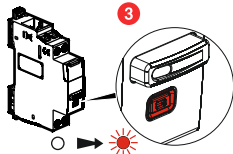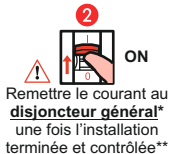


* Afin de redémarrer tous les produits connectés en même temps

** : Après avoir câblé l'installation, reposer le plastron afin qu'aucune partie active sous tension ne soit accessible.

3 Finaliser l'installation dans l'application Legrand Home + Control


Télécharger l'App Home + Control et suivez les instructions pour ajouter le produit connecté dans votre installation.

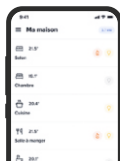

Vous avez également la possibilité de piloter votre installation via un assistant vocal et pouvez personnaliser vos scénarios via l'App Home + Control.



Utilisation par commande manuelle et voyants d'état



Mode ON/OFF

ON



OFF




Réinitialisation d'une commande sans fil

Maintenir appuyé le centre de la commande jusqu'à que son voyant s'**allume en orange**, puis ré-appuyer brièvement au centre pour confirmer la suppression .



Réinitialiser un Télérupteur connecté pour le retirer d'une installation connectée

Appuyer plus de 5 secondes sur le bouton
de configuration du Télérupteur connecté jusqu'à
ce que le voyant de configuration s'allume en rouge fixe.
Il n'est alors plus associé au Module Control / prise Control.

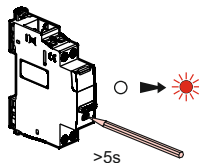

www.legrand.fr/reference/412170

LEGRAND - Pro and Consumer Service - BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE • www.legrand.com

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

Le soussigné,

Legrand

déclare que les équipements radioélectriques cités sur cette notice
sont conformes à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité
est disponible à l'adresse internet suivante :

www.legrandoc.com