


Kiirjuhend

momax

OneSense Active

SG1S

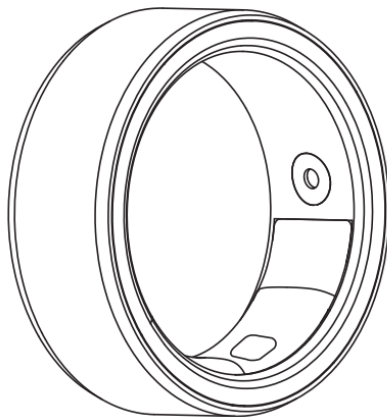

Funktsioonid & võimalused

Täiustatud tervise & treeningute jälgimine:

Sõrmus jälgib pulssi, HRV-d, vere hapnikusisaldust (SpO2) ja naha temperatuuri. Loeb samme, põletatud kaloreid ja koostab treeningandmed.

Uneanalüüs ja tervisenõuanded:

Sõrmus jälgib detailselt Sinu unemustreid, sisaldades infot kogu une kestuse, sügava une, kerge une, REM-une, ärkvelolekuaegade ja hingamiskvaliteedi kohta. Kombineerides tervise- ja treeningandmed, pakub sõrmus kasutajale ülevaadet taastumisest ja üldisest seisundist.

Menstruaaltsükkel:

Visualiseerib menstruaaltsükli andmeid ja aitab kasutajal eeldada menstruaalperioodi ning planeerida rasedust terviseandmete toel.
*(Saadaval ainult kasutajatele, kelle sooks on rakenduses märgitud **naine**)*

Puutetundlik juhtimine:

Sisseehitatud puuteandur, et kontrollida rakenduse funktsioone nagu näiteks lühivideo, muusika, pildistamine, lugemine ja SOS funktsioon.

Kohandatud LED teavitused:

Sünnipäevad, tähtpäevad ja ajastatud teavitused.

Vastupidav & kerge:





Valmistatud mikrokristalsest tsirkooniumist ja nanokeraamikast + roostevabast terasest koos kõrge kriimustuskindlusega, kaaludes ainult ~5.5g.

Aku eluiga: Aku kestab ühe laadimisega kuni 6 päeva.

Salvestusvõimekus: Seade hoiab meeles kuni 7 päeva andmed.

Mugav disain: Nahasõbralik kontakt, paksus ~2.5mm

Veekindlus: 5 ATM (kuni 50 meetrit)

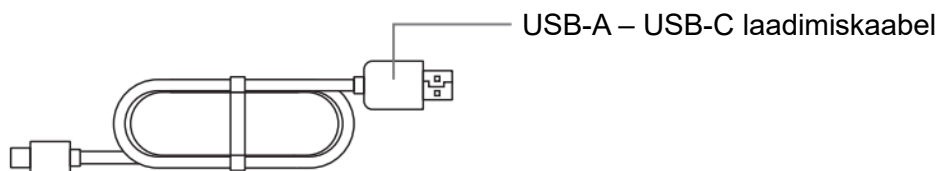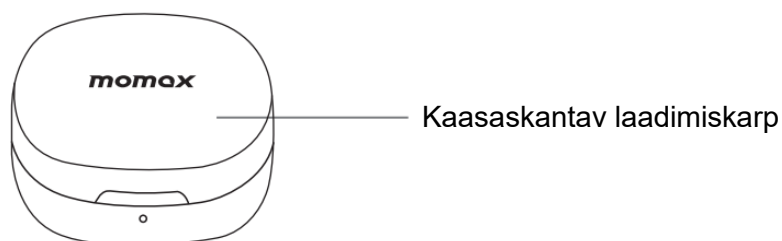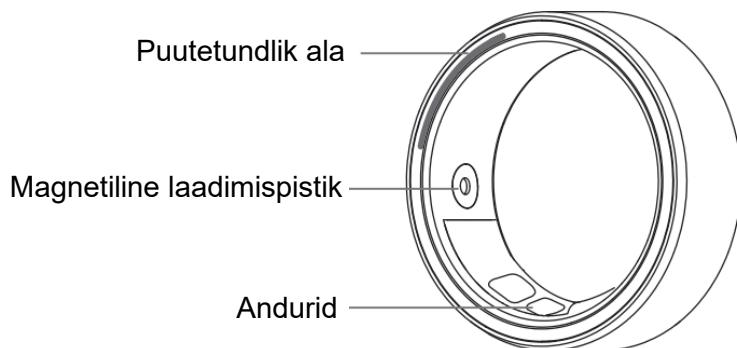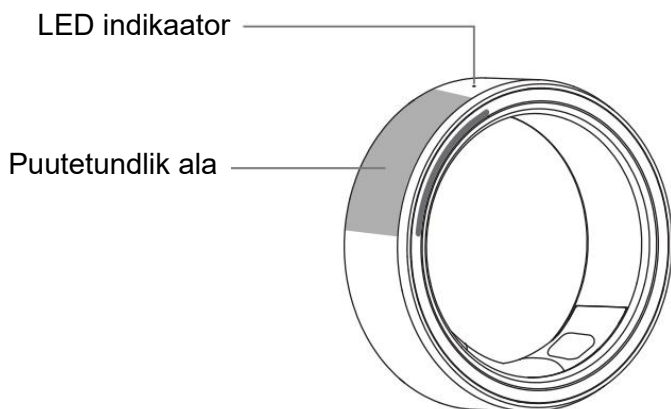

Seadistusjuhend

1. Lae alla MOMAX Sense rakendus

Otsi **MOMAX Sense** rakendus iOS, Android või teistel platvormidel ja lae rakendus oma telefoni.

2. Registreeru

Loo konto ja logi sisse kasutades e-maili aadressi.

3. Valmista sõrmus ühendamiseks ette

Aseta sõrmus voluga ühendatud laadimiskarpi. Sõrmus käivitab automaatselt ühendamisrežiimi.

Esmakordsel ühendamisel tee kindlaks, et sõrmus püsib laadimiskarbis ning see laeb.

4. Ava rakendus

Ava **MOMAX Sense** rakendus, "Staatus" lehel kliki "Lisa" nupul, et lisada sõrmus.

5. Ühenda sõrmus

Kui sõrmus ilmub loendisse, tee valik ühenduse alustamiseks. Kui sõrmus loendisse ei ilmu, tee kindlaks, et laadimiskarp on voluvõrgus ja sõrmus laeb.

6. Automaatne ühendamine

Rakendus ühendub sõrmusega automaatselt. Ühendamise käigus vilgub sõrmusel 1-2 sekundit roheline LED tuli.

Kasutusjuhend


Sõrmuse kandmine

Et kasutada puutetundliku funktsiooni, veendu et kannate sõrmust korrektselt:

Asetus: Kanna sõrmust sõrmel (soovitatavalt nimetissõrmes).

Anduri asetis: Veendu, et anduriala on sõrme siseküljel.


Märkus: Parima kogemuse saavutamiseks, joonda LED indikaator sõrme keskkohaga, nagu näidatud alloleval kujutisel.

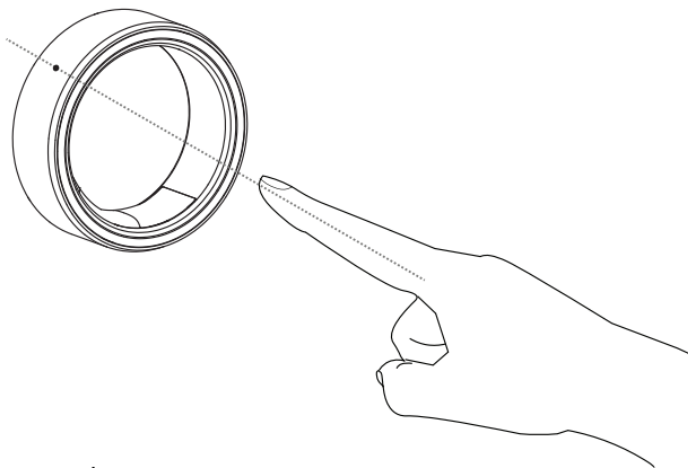

Aktiveeri puutetundlikkuse funktsioon:

Ava rakendus ja aktiveeri puutetundlikkuse funktsioon “Mina” lehel, peale mida saab valida funktsioone nagu lühivideo, pildista või kuula muusikat. Lisaks saab kasutaja libistada või vajutada puutetundlikku ala, et juhtida kolmandate osapoolte rakendusi telefonis või tahvelarvutis.

Kui kasutaja redigeerib puutetundlikkust telefonis, on soovitatav seadistada tundlikkus vahemikku 1/3 kuni 1/2 , et tagada parem kogemus.

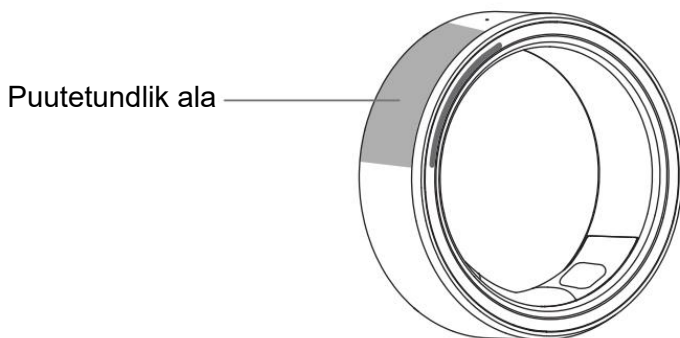**Aktiveeri SOS funktsioon:**

Ava rakendus ja aktiveeri SOS funktsioon “Mina” lehel, et edaspidi saaks funktsiooni kasutada.

Laadimiskarbi laadimine

1. Ühenda kaasaskantav laadimiskarp USB adapteriga.

2. Laadimiskarbi tulede selgitus:

Laeb: Roheline tuli vilgub

Laadimine lõpetatud: Püsiv roheline tuli

Aku tühjeneb: Punane tuli vilgub kuni aku saab tühjaks.

Sõrmuse laadimine

1. Aseta sõrmus laadimiskarpi nagu kujutisel näidatud.

2. Sõrmuse tulede selgitus:

Laeb(enne ühendamist): Punane tuli vilgub

Laeb(pärast ühendamist): Püsiv punane tuli

Laadimine lõpetatud: Püsiv roheline tuli


Laadimine lõpetatud(enne ühendamist):

Roheline tuli vilgub ning siis lülitub välja.

Laadimine lõpetatud(pärast ühendamist):

Roheline tuli jääb püsivaks ning siis lülitub välja.

Aku tühjeneb: Punane tuli vilgub kuniks aku saab tühjaks.

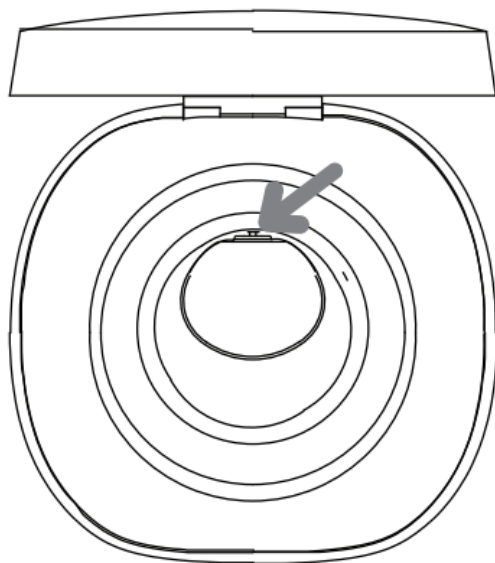

Tehnilised andmed

Mudelinumber	SG1S
Sisendpinge	DC 5V, 0.5A
Aku mahutavus	Sõrmus: 16 mAh Li-Po aku Laadimiskarp: 730 mAh Li-Po aku
Tööaeg ühe laadimisega	kuni 6 päeva
Laadimisaeg	Sõrmus: ~1,5 tundi Laadimiskarp: ~2 tundi
Andurid	fotopletüsmograafia (PPG) andur, temperatuuriandur, 3D kiirendusandur, puuteandur
Ühenduvus	juhtmevaba ühendus
Veekindlus	5ATM
Laadimisviis	Sõrmus: magnetiline laadimispesa Laadimiskarp: USB-C
Mõõtmed	Sõrmus: laius 8,5 mm, paksus ~2,5 mm Laadimiskarp: 53 × 51 × 25 mm
Kaal	Sõrmus: ~5,5 g (sõltuvalt sõrmuse suurusest) Laadimiskarp: 35 g
Materjalid	Sõrmus: mikrokristalne tsirkoonium, nanokeraamika, roostevaba teras, epoksiidkate Laadimiskarp: ABS-plastik

Ohutus ja ettevaatusabinõud

1. Sellel seadmel on sisseehitatud aku. Ära demonteeri ega muuda akut.
2. Välti seadme kokkupuudet kõrge temperatuuriga või kuumuseallikatega nagu radiaatorid või mikrolaineahjud.
3. Ära viska seadet tulle — see võib põhjustada aku süttimist või plahvatust!

Enne seadme kasutamist loe ja järgi alltoodud ettevaatusabinõusid, et tagada optimaalne toimimine ja vältida probleeme:

1. Hoia seade ja selle tarvikud laste ja lemmikloomade eest, et vältida vigastusi.
2. Ära aseta seadet kuuma ega avatud tule lähedusse, näiteks ahjude või elektrikeriste juurde.
3. Mõned inimesed võivad olla tundlikud plastiku või roostevaba terase suhtes. Kui tekib punetus, turse või muu reaktsioon, lõpeta kasutamine ja konsulteeri arstiga.
4. Kõik andurid ei ole meditsiinilise otstarbega — mõõdetud andmed on informatiivsed ja mõeldud ainult viiteks.
5. Ära viska seadet ega selle tarvikuid olmeprügisse. Järgi kohalikke jäätmekäitlus- ja taaskasutusreegleid.