



RAKENDUSE NOTHING X
INSTALLIMISEKS SKANNIGE QR-KOODI.
(Android/iOS)

NOTHING (R) Ear • Ear (a) **EE**

KASUTUSJUHEND

MODEL: Ear B171 • Ear (a) B162

TERE TULEMAST

Bluetooth:

Veenduge, et Bluetooth oleks sisse lülitatud.


Rakendus:

Rakenduse Nothing X abil saate oma Nothingu toodetest viimast võtta. Saate kohandada EQ ja liigutustega juhtimise sätteid, värskendada püsivara, ja teha palju muud.

Kõrvaklapiotsikute vahetamine

Optimaalse mugavuse ja helikvaliteedi tagamiseks valige sobiva suurusega kõrvaklapiotsikud. Vaadake erineva suurusega kõrvaklappide tarvikuid.

**Uutel kõrvaklappidel on küljes keskmise suurusega otsikud.*

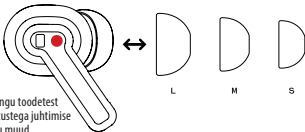

SIDUMINE

Kasutage oma Android-seadmetega (Google'i kiire sidumine)


Esmakordne kasutamine või uue seadme ühendamine

Avage laadimiskarp, nii et kõrvaklapid jäävad karpi, ja asetage see ekraanihäälestuse käivitamiseks Androidi seadme läheduses.


Ühenduse loomine teiste seadmetega

Hoidke kõrvaklappe avatud karbis ning vajutage seadistusnuppu, kuni tuli hakkab vilkuma. Seejärel valige need Bluetoothi sätetes.

Ear

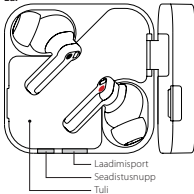

Ear (a)

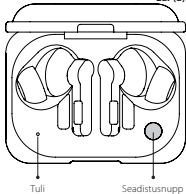

FUNKTSIOONID

- **Üks vajutus**

Muusika: taasesitus või paus.

Kõne: kõnele vastamine või kõne lõpetamine.

- • • **Kolm vajutust**

Muusika: tagasi.

Rohkem valikuid leiate rakendusest Nothing X.

**Valikulised funktsioonid: taasesitus/paus, tagasi, edasi, mürasummutusrežiim, heli valjemaks, heli vaiksemaks ja häälabilise kutsumine.*

Kõrvasoleku tuvastamine: Pange kõrvaklapid kõrva. Kui need muusika esitamise ajal kõrvast välja võtta, peatub muusika automaatselt. Kui panete kõrvaklapid 3 minuti jooksul tagasi, jätkub muusika automaatselt. 3 minuti möödumisel peate käivitama muusika esitamise seadmes käsitsi.


- • **Kaks vajutust**

Muusika: edasi.

Kõne: kõnest keeldumine.

- **Pikk vajutus**

Aktiivse mürasummutuse ja läbilaskerežiimi vahetamine.



LAADIMINE

Kõrvaklapid

Laadimiseks pange kõrvaklapid laadimiskarpi ja sulgege karp.

Eari karp


Laadimiseks sulgege karp ning ühendage see vooluvõrku toitejuhtme abil, mis kõrvaklappidega kaasas oli. Kui karbil vilgub valge märgutuli, siis karp laeb. Kui valge tuli põleb, siis on karp laetud.

Võimsustaseme näit

Valge: Aku laetuse tase on üle 30%.

Punane: Aku laetuse tase on alla 30%.

- Kui kõrvaklapid on laadimiskarbis, näitab vilkuva märgutule värvus mitte karbi, vaid kõrvaklappide laetuse taset.

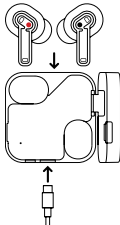

- Võtke vasak ja parem kõrvaklapp välja. Märgutuli vilgub ja selle värvus sõltub karbi aku laetuse tasemest.
- Nothingu telefoni kasutajad võivad seadistada vidina lukustuskuval või vaadata seadme laetuse taset rippmenüü teavitusraja kiirsätetest.

OHUTUS- JA GARANTIITEAVE



Lühijuhend

Lisateabe saamiseks laadige alla täielik juhend aadressilt
<https://nothing.tech/pages/support-product-help>

Kaubamärgid ja luba

Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc.

High-Res Audio Wirelessi logo kasutatakse Japan Audio Society litsentsi alusel.

LDAC ja LDAC logo on Sony Corporationi kaubamärgid.

Muud mainitud kaubamärgid, toodete, teenuste ja ettevõtete nimed võivad kuuluda nende vastavatele omanikele.

Ettevaatusabinõud seadme kasutamisel

Enne kasutamist lugege hoolikalt läbi ohutusalaane teave, et tagada ohutu ja nõuetekohane töö. Uusima kasutusjuhendi saate alla laadida aadressilt <https://nothing.tech>

- Ärge muutke seadme ehitust ega vahetage ise akut, sest see võib lõppeda seadme ja aku kahjustuste ning lühise, ülekuumenemise, tulekahju ja vigastustega.
- Seadet saab laadida adapteri või arvuti kaudu. Adapterid peavad vastama kohalikele või rahvusvahelistele ohutusstandarditele (nt IEC 62368-1). Mis tahes muu tootja toiteadapteri kasutamine, mis ei vasta eespool toodud ohutusstandarditele, võib lõppeda vigastustega.

Kahjustatud toitejuhtme kasutamisel võib tagajärjeks olla tulekahju, elektrilöök, vigastus või varaline kahju.

- Et vältida lämbumist ja muid vigastusi, ei tohi selle toote ühtegi osa alla neelata. Hoidke seadet lastele kättesaamatus kohas.
- Ummistuse vältimiseks puhastage seadme mikrofoni auku ja helivõrku korrapäraselt. Seadet tuleb puhastada pehme ebemeväba lapiga. Seadme puuduliku puhastamise korral võivad tekkida kõrvapõletikud. Nahaprobleemide korral lõpetage seadme kasutamine ja pidage nõu arstiga.
- Ideaalne temperatuur: töötamiseks 0...35 °C, hoiustamiseks –20...40 °C.
- Vältige seadme kasutamist tolmuses, niiskes või määrdunud keskkonnas või magnetiliste häirete allikate läheduses.
- WiFi-seadet tuleb hoida elektroonilisest implantaadist (südamestimulaator, insuliinipump, neurostimulaator jms) vähemalt 15 cm kaugusel. Elektroonilise implantaadi kandmisel hoidke seadet teisel kehapoolel.
- Sõiduki juhtimisel ärge seadet kasutage ja lähtuge eelkõige ohutusest. Järgige kõiki kohalikke liikluseeskirju ja -seadusi.
- Seadme kasutamisel tuleb järgida kõiki seadusi ja eeskirju, eriti haiglates ja meditsiiniasutustes, koolides, tanklates, kütuse või kemikaalide läheduses ning õhusõidukites.
- Seadet tuleb hoida rasedate naiste kõhust ja noorukite alakõhust eemal.
- Lapsed ja noorukid peavad seadet kasutama mõistlikult. Piirake kasutamise sagedust ja kestust.

- Kasutage seadet heades vastuvõtutingimustes, et kokkupuude kiirgusega oleks väiksem. Ühenduse hoidmine lähemal võib vähendada kiirguse hulka.



Et hoida ära võimalikke kuulmiskahjustusi, tuleb vältida valju heli pikaajalist kuulamist.

- Kaitske seadet ja akut liiga kõrge temperatuuri ja otsese päikesevalguse eest. Ärge asetage neid küttekehade (nt radiaator, ahi või mikrolaineahi) peale ega sisse. Akut ei tohi lahti võtta, pörutada, jõuga eemaldada ega põletada, kuna see võib põhjustada plahvatusi.
- Ülimadala õhurõhu korral või ülikõrgel temperatuuril võib aku plahvatada või sellest võib lekkida tuleohtlikku gaasi või vedelikku.
- Kui aku on pundunud, ei tohi toodet enam kasutada.
- Kõrvaldage kasutatud akud vastavalt kohalikele eeskirjadele. Ärge visake akut olmeprügi hulka.

Maksimaalse laadimiskiiruse saavutamiseks peab laadija edastatav võimsus jääma raadioseadmetele vajaliku vähemalt 2,5 W ja maksimaalselt 6,0 W vahele.

RF-kiirguse teave (SAR)

Erineelduvuskiirus (SAR) tähendab kiirust, millega keha neelab raadiosageduslikku energiat. See seade on läbinud katsetused ja vastab raadiosagedusega (RF) kokkupuute piirnormidele. Katsetamise ajal seatakse seadme saatjad kõrgeimale ülekandetasemele ja

asetatakse kohtadesse, mis simuleerivad kasutamist pea lähedal, 0 mm kaugusel. Metallist osadega tarvikud võivad mõjutada seadme raadiosidefunktsioone ja selliste tarvikute kasutamist tuleb vältida.

USAs/Kanadas on SARi piirväärtus 1,6 W/kg 1 grammi koe kohta. Euroopas on SARi piirväärtus 2,0 W/kg 10 grammi koe kohta.

Vastavus Euroopa Liidu eeskirjadele

CE deklaratsioon

Käesolevaga kinnitab Nothing Technology Limited, et seade vastab direktiivile 2014/53/EL, direktiivile 2011/65/EL ja selle muudatustele. Eli vastavusdeklaratsiooni tervikteksti leiate internetiaadressilt <https://nothing.tech/pages/support-product-help>

Toote nõuetekohane kõrvaldamine



Teie seadmel, akul, trükistes või pakendil olev läbikriipsutatud prügikasti sümbol näitab, et seadet ja selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi visata olmeprügi hulka. Seadme kasutuselt kõrvaldamiseks kasutage kohalikku tagastamis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust kauplusega, kust seade osteti.

Sagedusalad ja võimsus

Selle raadioseadme suhtes kohaldatavad sagedusalad ja maksimaalse (kiirgusliku ja/või juhtivusliku) edastusvõimsuse nominaalsed piirväärtused on järgmised: Bluetooth (2,4 GHz): <20 dBm

NOTHINGu seadme garantiiteave

Aadressilt nothing.tech või ametlikest müügikanalitest ostetud NOTHINGu seadmetel on piiratud garantii. Selle garantii kestus sõltub riigist või piirkonnast, kus seade osteti, ning selle saab lunastada ainult algses riigis või piirkonnas. Piiratud garantii hõlmab ainult toote funktsionaalseid materjali- ja tootmisdefekte. Lisateabe saamiseks pöörduge NOTHINGu klienditoe poole läbi NOTHINGu ametliku veebisaidi.