
# KASUTUSJUHEND

PETKIT PUROBOT MAX PRO 2 KOOS KAAMERAGA
ISEPUHASTUV KASSILIIVAKAST

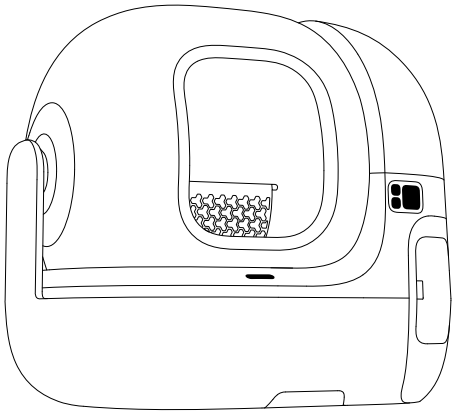


Enne toote kasutamist lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi ning säilitage seda kindlas kohas.

## SISUKORD


| | |
|---|---|
| PAKENDI SISU | 2 |
| TOOTE KIRJELDUS | 2 |
| TOOTE PAIGALDAMINE | 3 |
| TOOTE KASUTAMINE | 5 |
| PUHASTAMINE NING HOOLDUS | 7 |
| VIDEOJUHISED | 11 |
| PEAMISED TEHNILISED ANDMED | 11 |
| TEADE MEIE HEADELE KLIENTIDELE | 12 |
| OHUTUSJUHISED | 12 |

# 01 PAKENDI SISU


Enne paigaldamist ja kasutamist võtke pakendist välja tarvikute karp ning veenduge, et kõik tarvikud on olemas vastavalt allpool toodud loendile.

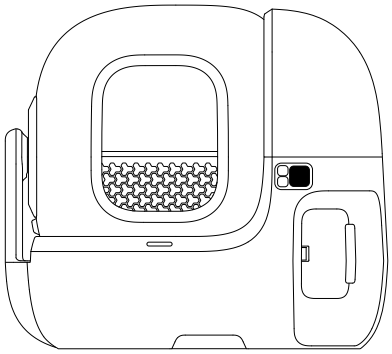

Põhiseade




Kasutus-
juhend




Toiteadapter




Lemmiklooma lõhna-
eemaldaja N60 (koos nutika
lõhnaeemaldajaga)



Lemmiklooma lõhna-
eemaldaja N50 2.0



Kärjekujuline kassiliiva sõel
P99023 (spetsiaalselt mineraalse
klaasiliiva jaoks)




Magnetiline kassiliiva
eemaldaja



Prügikott

# 02 TOOTE KIRJELDUS

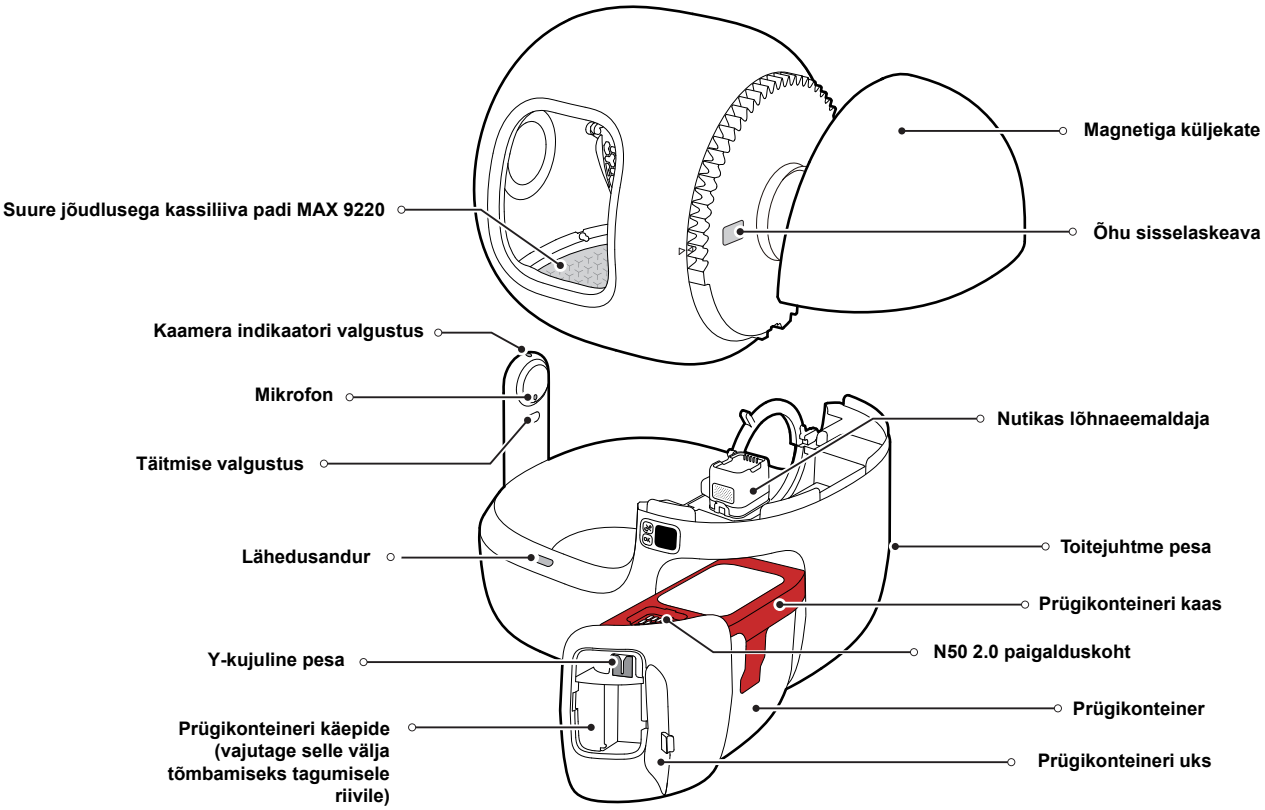

### Tarvikute tutvustus

| Nimetus | Funktsiooni kirjeldus |
|---|---|
| Kalasilma kaamera | Liivakasti oleku jälgimine reaalajas |
| Liivasõel | Filtreerib jäätmeid tõhusalt ilma ummistuste ja leketeta |
| Suure jõudlusega kassiliiva padi MAX P9920* | Mittekleepuv, kriimustuskindel ja kergesti puhastatav |
| Lemmikloomalõhna eemaldaja N50 2.0* | Eraldab prügikastist lõhna ning väldib selle hajumist |
| Y-kujuline pesa | Prügikoti kokkutõmbamise fikseerimiseks. Prügikoti pakendamiseks ilma prügikasti väljatõmbamise vajaduseta |
| Käepide | Seadme tõstmise ja liigutamise lihtsustamiseks |
| Breezy nutikas lõhnaeemaldaja* | Mitteärritav: hoiab silindris olevat õhku värskena |

* Suure jõudlusega kassiliivapatja MAX P9920* nimetatakse allpool kui kassiliivapadi.


* Lemmikloomade lõhnaeemaldajat N50 2.0 nimetatakse allpool kui N50.

* Breezy nutikat lõhnaeemaldajat nimetatakse allpool kui nutikas lõhnaeemaldaja.


# 03 TOOTE PAIGALDAMINE

### 3.1 Prügikoti paigaldamine

1 Lükake ukse avamiseks riivi vasakule

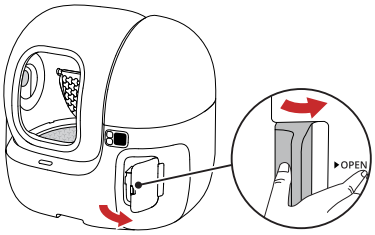




2 Vajutage prügikonteineri välja tõmbamiseks tagumisele riivile

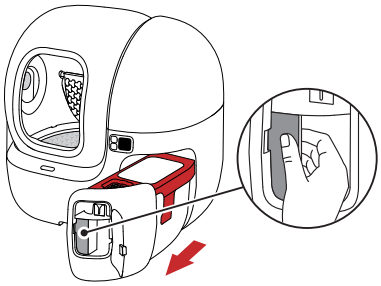


3 Eemaldage kaas ning asetage prügikott prügikonteinerisse. Veenduge, et prügikott on kinnitatud prügikonteineri põhjale.
Märkus: Voltige prügikotti mööda punktiirjoont ning veenduge, et punktiirjoon on prügikonteineri serva juures.




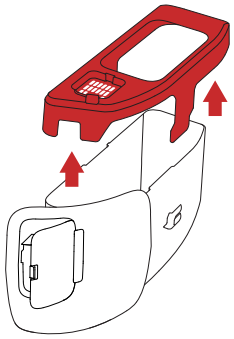

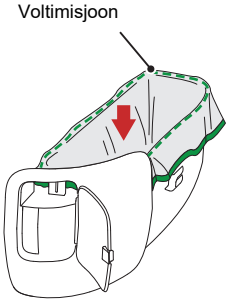



4 Tõmmake kinnitamiseks kinnitusrihma, mis paikneb koti serva ääres.

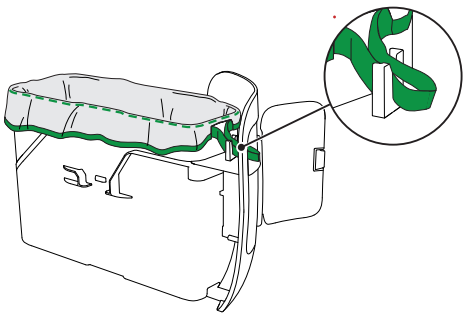

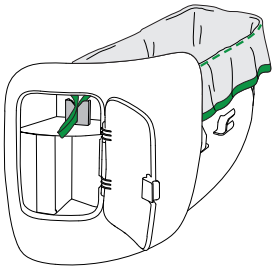


5 Paigaldage kaas.

Märkus: Klambrit ei tohi suruda vastu kinnitusrihma ning veenduge, et punktiirjoon paikneb konteineri äärel.

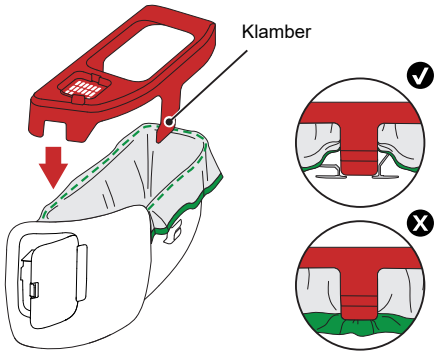



### 3.2 N60 ja N50 paigaldamine


1 Sisestage N50 ja vajutage seda fikseerimiseks tugevalt.

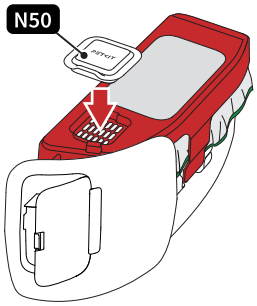



2 Paigaldage prügikonteiner tagasi.

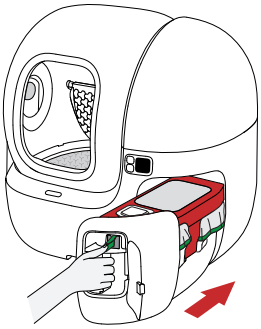

3 Sulgege uks.

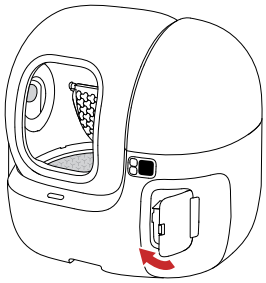



4 Eemaldage magnetiga küljekate.

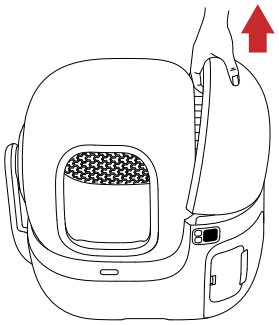


5 Sisestage N60 nutikasse lõhnaeemaldajasse.

6 Paigaldage magnetiga küljekate tagasi.

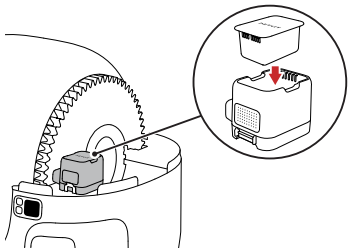

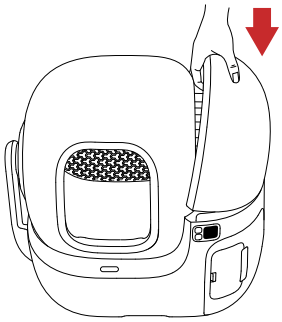

7 Ühendage toiteadapter seadme ja vooluvõrguga.

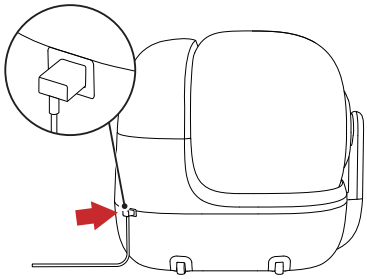


# 4 KASUTAMINE


### 4.1 Seadme sidumine

* Siduge seade enne selle esmakordset kasutamist. Seadet saab juhtida pärast sidumist.


1 Laadige PETKIT rakendus alla App Store või Google Play rakendustepoest. Teise võimalusena skannige allalaadimiseks QR koodi.


2 Avage rakendus, klõpsake seadme lisamiseks nuppu "+" ja siduge seade vastavalt juhendile.

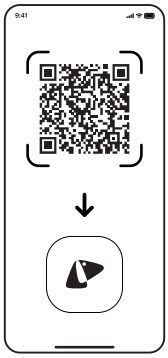

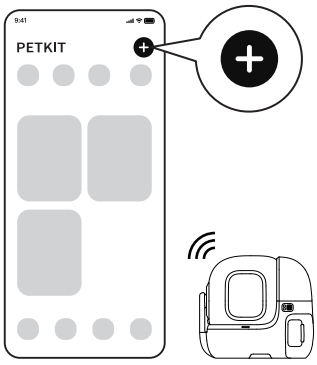


1 Kui ekraanil kuvatakse alljärgnevat ikooni, on sidumine õnnestunud

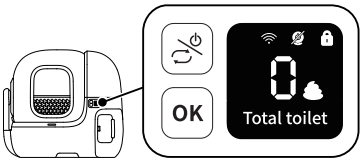




### 4.2 Kassiliiva lisamine

- Kassiliiva graanulite pikkus peab olema alla 12 mm ja läbimõõt alla 3 mm.


1 Vajutage hooldusrežiimi sisenemiseks ning seejärel OK. Silinder hakkab pöörlema.

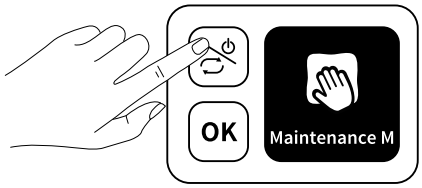


2 Kui silindri täitmisava jääb ülespoole, valage kassiliiv sisse ning vajutage hooldusrežiimist väljumiseks OK .

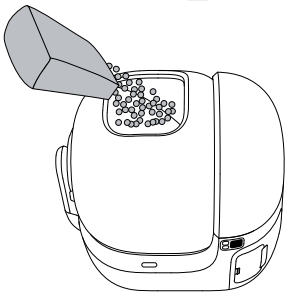


3 Vajutage kaks korda OK ning seade alustab liiva automaatset tasandamist.

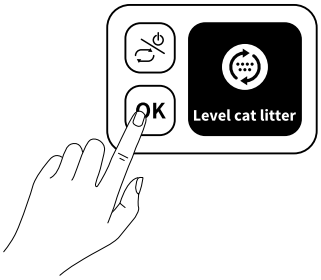



Hoiatus: Kassiliiva kogus ei tohi ületada MAX joont.

### 4.3 Prügikonteineri tühjendamine

1 Avage uks ja tõmmake prügikoti pakendamiseks rihma.

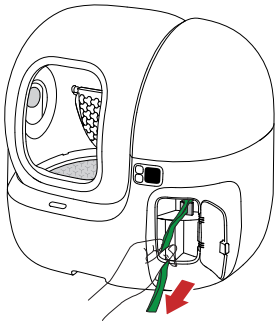


2 Tõmmake prügikonteiner välja ning eemaldage pakendatud prügikott.

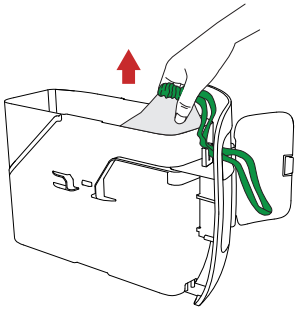


3 Paigaldage uus prügikott.

NB! Kasutage spetsiaalset prügikotti.

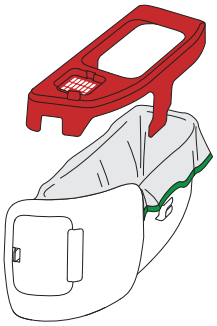

### 4.4 Juhtpaneel

1 Vajutage funktsiooni valimiseks ⏻ ning kinnitamiseks OK.

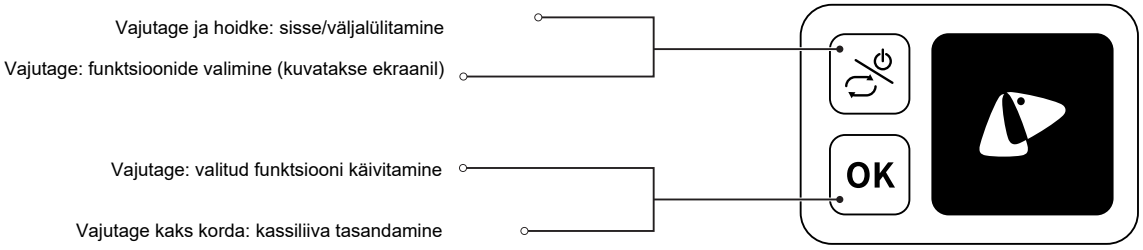


## Funktsioonide kirjeldus

**Hooldus**
Eemaldab kassiliivast klombid

**Valgustus**
Käivitab kaamera valgustuse kui valgus on ebapiisav

**Hooldusrežiim**
Kasutage kassiliiva lisamiseks või seadmehooldamiseks

**Lähtestamine**
Viib silindri algasendisse


**Lõhnaemaldus**
Lõhnaemaldusseadme aktiveerimine

**Tasanda kassiliiva**
Tasandab silindris kassiliiva pärast kassiliiva lisamist

**Eemalda kassiliiv**
Tühjendab silindri kassiliivast

**Võrguga ühendamine**
Kasutage rakendusega sidumisel

2 Kuvatud oleku kirjeldus

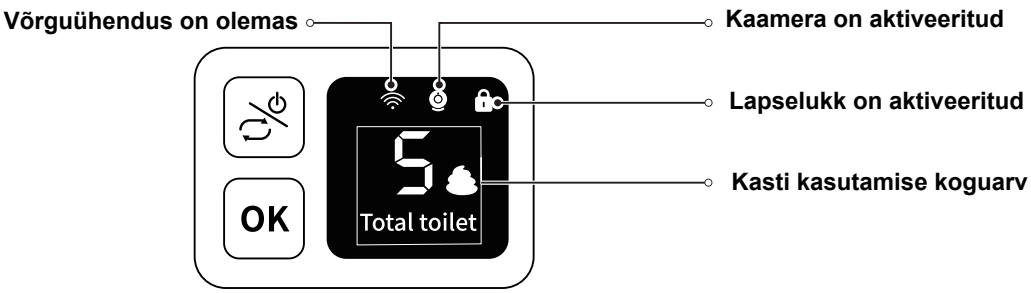



3 Teiste viipade kirjeldus

Ekraani allservas võidakse kuvada liikuvat teksti.

| Viip | Kirjeldus | Viip | Kirjeldus |
|---|---|---|---|
| Cat enters | Kass siseneb seadme töötamise ajal (seade peatub automaatselt ja edstab hoiatuse). | 25 Full waste bin | Prügikott on täis. Tühjendage esimesel võimalusel. |
| 15 Insufficient cat litter | Kassiliiva pole piisavalt. Lisage esimesel võimalusel. | Magnetic side cover not installed | Magnetiga küljekate ei ole paigaldatud. |
| Device failure | Seadme rike. Järgige rakenduse juhiseid. | | |

# 5 PUHASTAMINE JA HOOLDUS


Kassi tervise huvides on soovitatav neid osi regulaarselt puhastada ja asendada. Ärge loputage ega leotage järgmisi seadme osi: põhi, AI kaamera, automaatse pakendamise moodul; see võib seadet kahjustada.

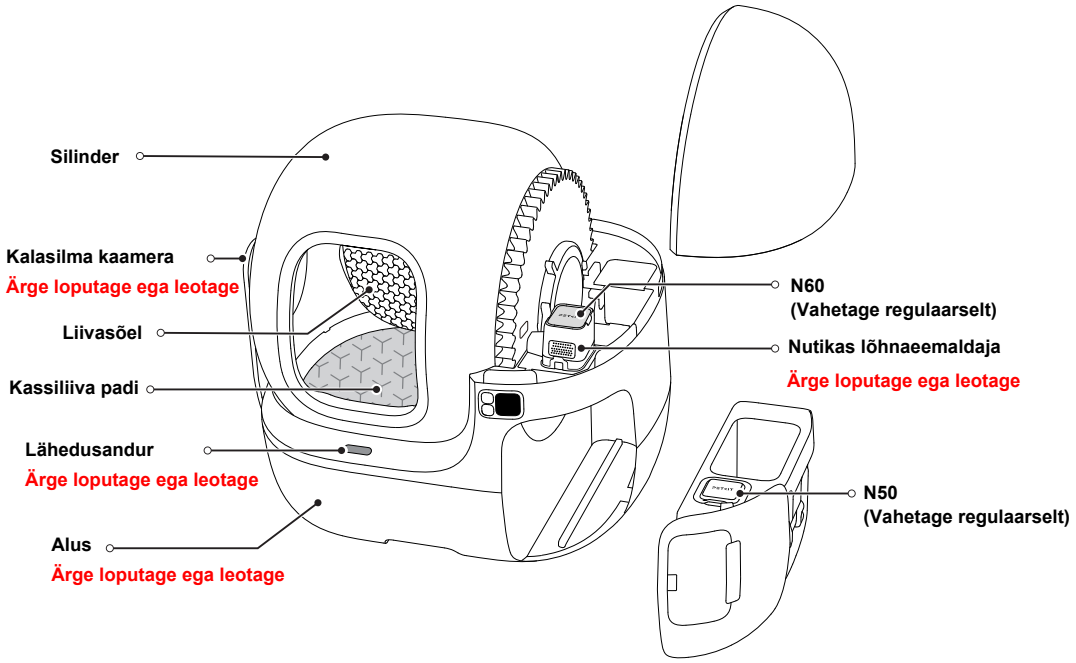

## 5.1 Tühjendage seade enne puhastamist kassiliivast


Paigaldage ülevoolamise vältimiseks kõigepealt uus prügikott

1 Joondage magnetiline kassiliiva eemaldaja liivasõelaga. Kui kuulete „klõpsatust“, on paigaldamine õnnestunud.

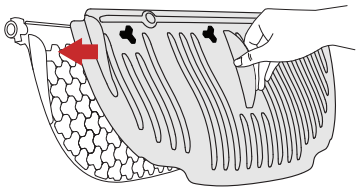

2 Vajutage rakenduses „Empty litter“ ning seejärel eemaldage kassiliiv silindrist vastavalt juhistele.


3 Pärast kasutamist pigistage vasakul paiknevat tõstetud osa ja tõmmake magnetiline kassiliiva eemaldaja välja.

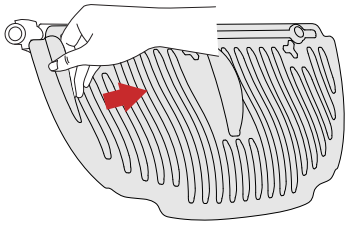


## 5.2 Silindri, liivasõela ja kassiliiva padja lahti võtmine

Enne lahti võtmist eemaldage seade vooluvõrgust või lülitage see välja.


1 Eemaldage magnetiline küljekate.

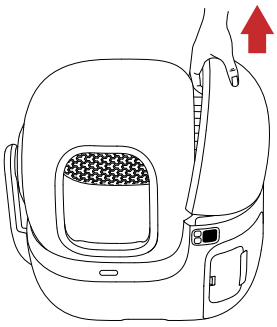


2 Avage klamber.

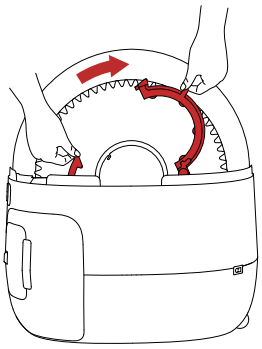


3 Eemaldage silinder.

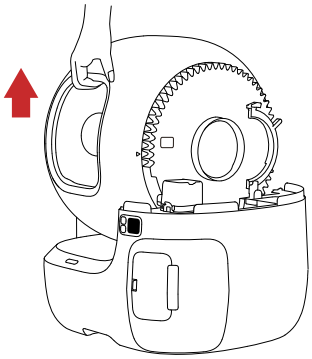


4 Asetage silinder vastu seina.

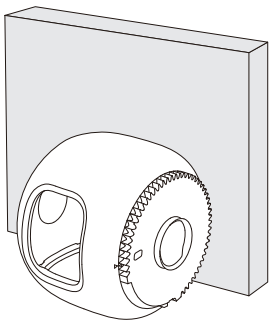


5 Haarake liivasõela ühest küljest.

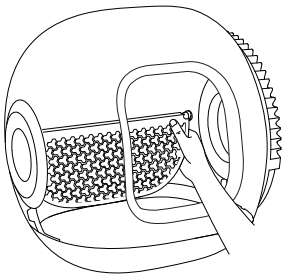

6 Vajutage liivasõelale kuni see paindub ja kaks klambrit (A ja B) eralduvad ning eemaldage liivasõel

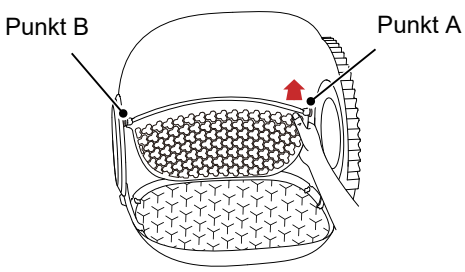


7 Pigistage liivapadja eemaldamiseks selle kinnitust.

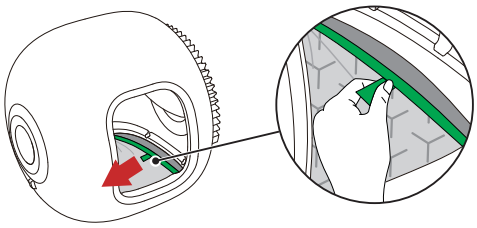

### 5.3 Põhiseadme ja osade puhastamine


Hoiatus: Ärge loputage ega leotage põhiseadet; seade võib kahjustuda. Ainult pühkige.

**1 Puhastage silindri iga nurka ja liivasõela harjaga ning loputage neid.**

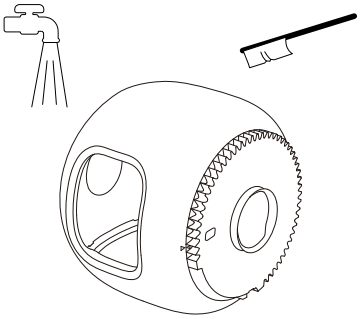


**2 Puhastage silindrit ja liivasõela harjaga ning loputage neid. Pühkige liivapatja pehme lapiga.**

Ärge harjake liivasõela liiga tugevalt, see võib pinnakatet kahjustada. Ärge puhastage alkoholiga, desinfitseerimisvahendiga, valgendiga, mitteneutraalse puhastusvahendiga vms.

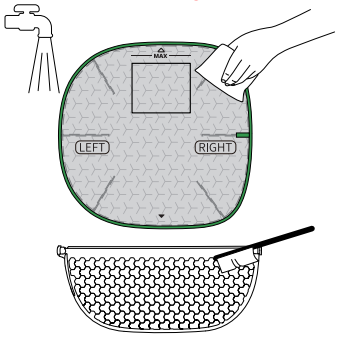


**3 Puhastage põhiseadet märja lapiga. Pühkige kalasilma kaamerat, nutikat lõhnaeemaldajat ja lähedusandurit pehme lapiga.**

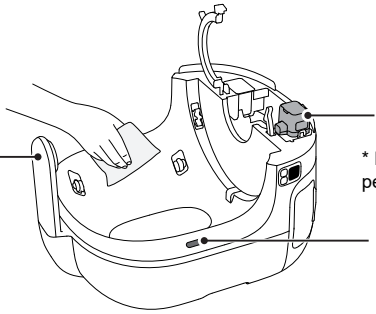




* Pühkige õhu sissevõtuava ummistumise vältimiseks pehme ja kuiva lapiga.

### 5.4 Kõikide komponentide paigaldamine

Paigaldage komponente ainult siis, kui need on täielikult kuivanud.


**1 Hoidke liivapatja käes ning sisestage selle ülemine osa soonde (joondage nooled) ja sisestage selle alumine osa soonde (joondage nooled).**

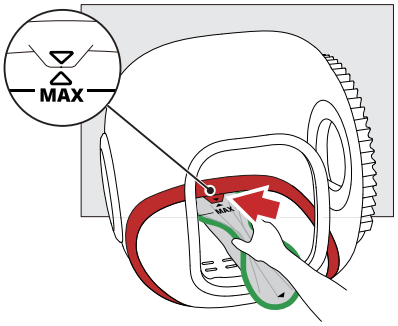

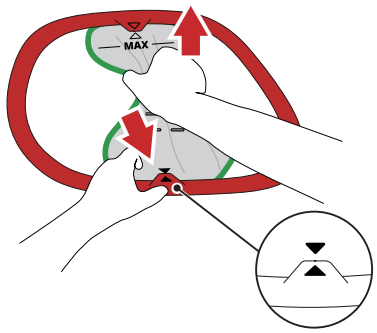**2 Suruge õrnalt padjale, vabastage see ning padja küljed haakuvad soontega.**


* Veenduge enne kasutamist, et roheline serv on soonde täielikult kinnitunud ning mõlema otsa nooled on näidatud suunas joondatud.

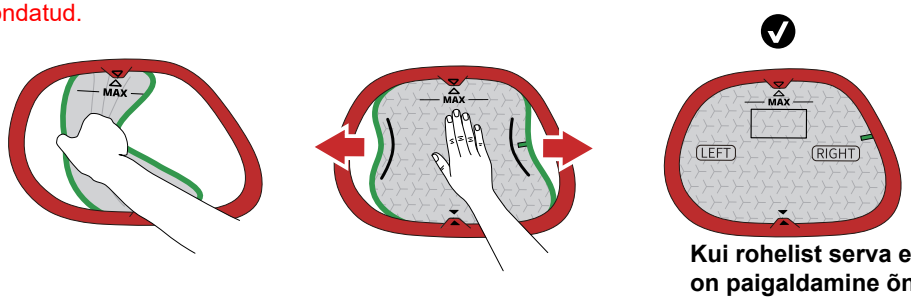



**Kui rohelist serva ei ole näha, on paigaldamine õnnestunud.**

**3 Paigaldage liivasõel silindrisse ning sisestage see punkti A.**

**Punkt A**

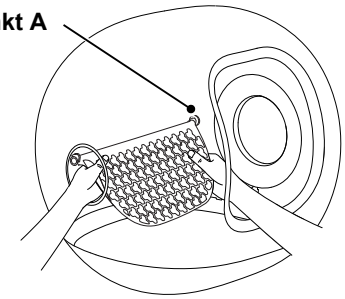


**4 Haarake liivasõelast ning vajutage seda nii, et see painduks.**

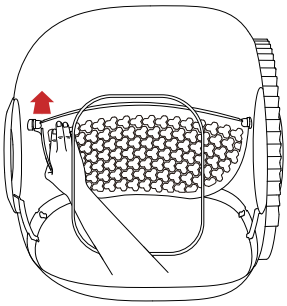


**5 Sisestage see punkti B.**


**Punkt B**

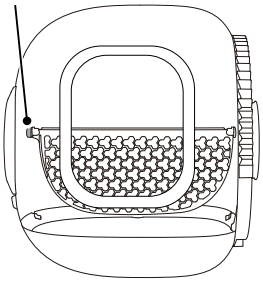


**6 Kui liivasõela saab tagasi ja edasi kiigutada, on paigaldamine õnnestunud.**

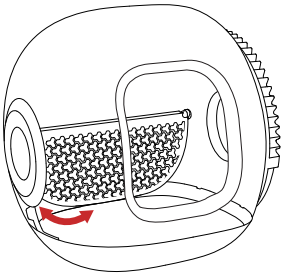

7 Asetage silinder alusele, sulgege kinnitus ja veenduge, et see on kinnitatud.

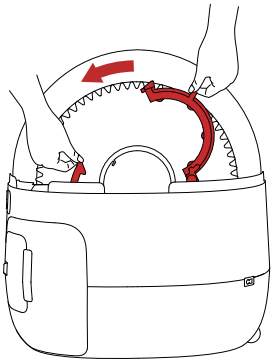

8 Paigaldage magnetiline küljekate.

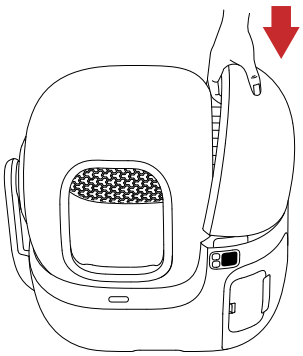

| Osa nimetus | Millal puhastada | Kuidas puhastada | Millal asendada | Kuidas lahti võtta | Hoiatused |
|---|---|---|---|---|---|
| Silinder | Kui sisepind on määrdunud | Puhastage harjaga | - | vt 5.2 1 | - |
| Liivasõel | Puhastage seda õigeaegselt siis, kui lemmikloomal on kõhulahtisus | Puhastage harjaga | Kui see on katki või kahjustatud | vt 5.2 5 | Vältige pigistamist või otsest päikese-valgust |
| Liivapadi | Kui see on määrdunud | Puhastage pehme lapiga. Ärge hõõruge | Kui liiv kleepub selle külge või on see kahjustatud | vt 5.2 7 | Ärge puhastage alkoholiga, desinfitseerimis-vahendiga, valgendiga, mitteneutraalse puhastusvahendiga vms |
| Alus | Pärast silindri eemaldamist | Puhastage märja lapiga | - | - | Ärge loputage või leotage |
| Kalasilma kaamera | Kui objektiiv on määrdunud | Puhastage pehme lapiga | - | - | Ärge loputage või leotage |

# 6 VIDEOJUHISED

6.1 Paigaldamise ja kasutamise video

Skannige video vaatamiseks QR-koodi

6.2 Puhastamise ja hoolduse video

Skannige video vaatamiseks QR-koodi

# PEAMISED TEHNILISED ANDMED

Toote nimetus PETKIT PUROBOT MAX PRO 2 KOOS KAAMERAGA ISEPUHASTUV KASSILIIVAKAST

| | |
|---|---|
| Toote mudel | P9904 |
| Mõõtmed | 538x657x603 mm |
| Kaal | umbes 11 kg |
| Nimisisend | 12 V - 2 A |
| Ühendused | Wi-Fi |
| Kasutusala | Kassidele, kes on vanemad kui 6 kuud |
| Materjalid | ABS, PP, TPE, silikoon |

# TEADE MEIE HEADELE KLIENTIDELE

- Täname, et valisite isepuhastuva kassiliivakasti PETKIT PURA MAX 2.
- Lugege enne seadme kasutamist kasutusjuhendit. Selle toote seadistamisel ja kasutamisel nõustute, et olete juba lugenud ja aktsepteerinud allpool loetletudohutusjuhiseid.
- PETKIT ei vastuta ega võta endale vastutust õnnetuste või vigastuste eest, mis on tingitud selle toote väärast kasutamisest.
- PETKIT jätab endale õiguse muuta kirjeldusi ja juhendit.

# OHUTUSJUHISED

Allpool toodud ohutusjuhiste eiramine võib põhjustada toote talitlushäired või teisiettenägematuid õnnetusi.

- Paigaldage ja kasutage toodet vastavalt kasutusjuhendis toodud juhistele.
- Sobib lemmikloomadele, kes on raskemad kui 1,5 kg ja on vanemad kui 6 kuud.
- Ärge asetage seadet kõrge temperatuuri ja rõhuga keskkonda.
- Seade on mõeldud kasutamiseks ainult siseruumides. Ärge jätke toodet pikemaks ajaks otsese päikesevalguse kätte ning ärge asetage seda kütteseadme lähedale.
- Seadmes kasutatakse madalpinget. Siiski võivad lemmikloomad toitejuhtme katki närida. Hoidke oma lemmikloomad juhtmest eemal.
- Kasutage seadme kahjustuste ja ohutusriskide vältimiseks ainult lubatud toiteadapterit.
- Paigaldage toode tasasele pinnale. Ärge asetage toodet vastu seina.
- Ohutuse tagamiseks ärge kallutage toodet.
- Ärge kastke põhiseadme alumist osa vette.
- Põhjal asuva kaaluanduri kahjustuste vältimiseks tuleb seadet tõsta ettevaatlikult.
- Kui seadet pikemat aega ei kasutata, tuleb toide välja lülitada.
- Lapsed võivad seadmega mängida ainult täiskasvanute järelevalve all.
- Ohutuse tagamiseks võib toodet remontida ainult professionaali juhendamisel.
- Ärge asetage toote peale esemeid ning ärge suruge seadet töötamise ajal liigse jõuga.
- Enne reisile minekut veenduge, et silindrisse jääb piisavalt kassiliiva ja jäätmete konteinerisse jääb piisavalt ruumi.
- Kui teil tekib selle toote kasutamisel probleeme, võtke meiega koheselt ühendust.

Seade vastab FCC reeglite 15. osale. Kasutamisel kehtivad kaks alljärgnevat tingimust:

(1) seade ei põhjusta ohtlikke häireid;

(2) seade peab vastu võtma kõik häired, ka need, mis võivad põhjustada seadme soovimatuid toiminguid.

FCC hoiatus:

Kõik vastavuse eest vastutava osapoole poolt otseselt heaks kiitmata muutused või modifikatsioonid võivad muuta kehtetuks kasutaja õigused seadet kasutada.

Märkus: Seadet on testitud ja on tuvastatud selle vastavus B klassi digitaalseadme piirangutele, vastavalt FCC reeglite 15. osale. Antud piirangud on mõeldud tagama mõistlikku kaitset kahjulike häirete vastu elamutes. Seade genereerib, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ja kui seda ei paigaldata ja ei kasutata vastavalt juhistele, võib see põhjustada kahjulikke häireid raadiosides. Samas ei garanteerita, et erinevates paigalduskohtades häireid ei teki. Kui seade põhjustab häireid raadio- või telesignaali vastuvõtul (mida saab kindlaks teha seadet sisse ja välja lülitades), soovitame häirete vältimiseks järgmisi meetmeid:
- suunake vastuvõtuantenn teise suunda.
- suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust.
- ühendage seade seinakontakti, mis on ühendatud vastuvõtjast erinevasse vooluringi.
- võtke abi saamiseks ühendust edasimüüja või kogenud raadio-/teletehnikuga.

On hinnatud, et seade vastab üldisele raadiosagedusliku kiirguste nõuetele.

Seade vastab kiirgusepiirangute nõuetele, mis kehtivad kontrollimatus keskkonnas. Nende seadmete antennid tuleb paigaldada ja neid tuleb kasutada minimaalse vahekaugusega 20 cm kiirgusallika ja keha vahel.

IC hoiatus

- Eesti:See seade vastab IC litsentsita RSS standardi(te)le. Kasutamisel kehtivad kaks alljärgmist tingimust:

(1)Seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid, ja
(2)Seade peab vastu võtma kõik häired, sealhulgas häired, mis võivad põhjustada seadme soovimatut tööd.

**Utiliseerimine**

Euroopa direktiiv 2012/19 / CE elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta (WEEE) näeb ette, et vanu kodumasinaid ei tohi visata tavaliste sorteerimata olmejäätmete hulka. Kasutatud seadmed tuleb koguda eraldi, et optimeerida taaskasutamist ja neis sisalduvate materjalide ringlussevõttu, mis vähendab mõju inimeste tervisele ja keskkonnale. Läbikriipsutatud sümbol „ratastega prügikast“ tuletab teile meelde kohustust, et seadme utiliseerimisel tuleb see eraldi kokku koguda. Lisainfot utiliseerimise kohta saate kohalikust omavalitsusest.