



VALLOX X-LINE PTXP MC, PTXPA MC

MÄTTSKISSER

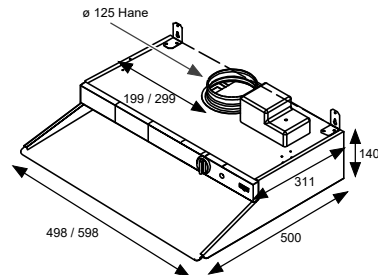

EXTERN ELKOPPLING PTXP MC

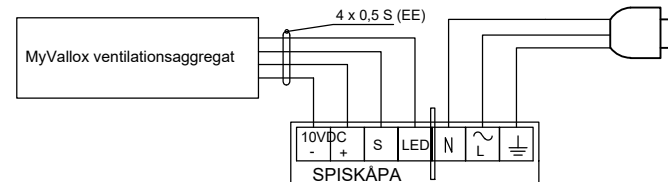

Elektriska anslutningar får endast göras av behörig person.

BESKRIVNING AV FUNKTIONER


Vallox X-Line PTXP MC

- Spiskåpan är försedd med osupptagningselement, fast glas, fettfilter, spjäll och lysrörslampa.
- Spiskåpan har en funktion med spänningssignaler för fyra hastigheter för styrning av EC-fläktarna. Varje hastighet kan justeras steglöst som förval. Styrspänningen kan mätas i spiskåpan.
- Minimiluftflödet för spiskåpan kan mätas.

Vallox X-Line PTXPA MC

- Samma som PTXP MC, men spiskåpan är försedd med en timerstyrd avstängningsventil med öppningstid 60 minuter. När luckan är öppen får du potentialfri tipsinformation (spetsar stängda).

EXTERN ELKOPPLING PTXPA MC

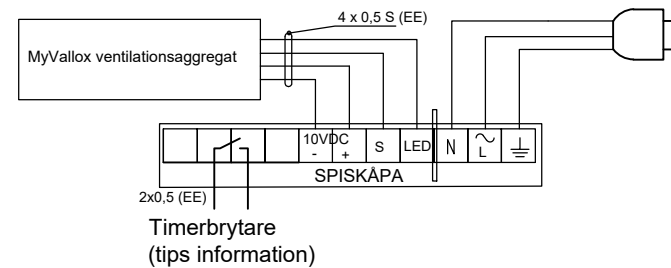

Elektriska anslutningar får endast göras av behörig person.

PRODUCTNUMMERS

Modell	Brygg	Färg	Product number	VVS-nummer	Elnummer
PTXP MC	500	vit	2144000	7911280	8503589
PTXP MC	600	vit	2144100	7911281	8503590

Modell	Brygg	Färg	Product number	VVS-nummer	Elnummer
PTXPA MC	500	vit	2144200	7911282	8503591
PTXPA MC	600	vit	2144300	7911283	8503592

EE = Elentreprenör

Revision	Datum	Ritare	Förändra	VALLOX		Mål Abonnent Adress 1 Adress 2		STYRDIAGRAM OCH MÄTTRITNING Vallox X-Line PTXP MC, PTXPA MC			
				Ritare RITARE	Designer DESIGNER	Projectnummer 001	Datum DATUM	Revision ...	Ritningsnummer 001	Sida 01 / 02	

VALLOX X-LINE PTXP MC JA PTXPA MC


MÖJLIGA KONTROLLVÄG MED MY VALLOX LUFTVÄXLAMASKIN OCH ÄKTA HEMVÄRME

Kontrollmetod 7: Spiskåpa, fukt- och koldioxidkontroll

MyVallox ventilationsmaskin har ingen styrenhet. Enheten tas i drift med hjälp av en dator eller en idrifttagningskontroller. Fläkthastigheten på MyVallox ventilationsmaskin justeras från Vallox X-Line PTXP MC eller Vallox X-Line PTXPA MC spiskåpa (Away/Home/Intensifiering). När luftfuktigheten eller koldioxidkoncentrationen i frånluften ökar blir ventilationen effektivare. När spiskåpans LED-kabel är ansluten, tänds spiskåpans indikatorlampa när ventilationsaggregatet är i drift. Indikatorlampan släcks när ventilationsaggregatet får en underhållspåminnelse eller felinformation. Från ventilationsmaskinens inställningar kan du välja underhållspåminnelse, felinformation, både eller inte används. Om indikatorlampan inte är aktiverad behöver LED-kabeln inte anslutas.

Kontrollmetod 8: MyVallox Kontrollkontroll, spiskåpa, fukt- och koldioxidkontroll

Fläkthastigheten på MyVallox ventilationsmaskin justeras från MyVallox Control-kontrollern och från Vallox X-Line PTXP MC eller Vallox X-Line PTXPA MC spiskåpa (Borta/Home/Intensifiering). Det sista kommandot förblir aktivt. När luftfuktigheten eller koldioxidkoncentrationen i frånluften ökar blir ventilationen effektivare. När spiskåpans LED-kabel är ansluten, tänds spiskåpans indikatorlampa när ventilationsaggregatet är i drift. Indikatorlampan släcks när ventilationsaggregatet får en underhållspåminnelse eller felinformation. Från ventilationsmaskinens inställningar kan du välja underhållspåminnelse, felinformation, både eller inte används. Om indikatorlampan inte är aktiverad behöver LED-kabeln inte anslutas.

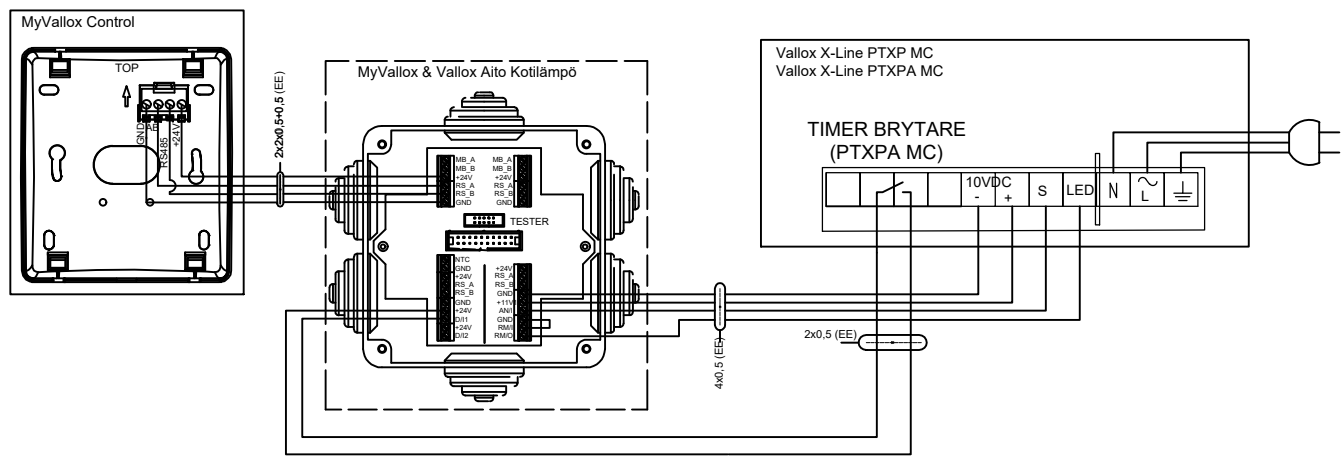

Välj fläkthastighetskontroll som analog ingångsfunktion. Välj felmeddelande, underhållspåminnelse, båda eller inte används som återställningsfunktion.

EE = Elentreprenör

Revision	Datum	Ritare	Förändra	VALLOX		Mål Abonnent Adress 1 Adress 2		STYRDIAGRAM OCH MÄTTRITNING			
								Vallox X-Line PTXP MC, PTXPA MC			
				Ritare RITARE	Designer DESIGNER	Projectnummer 001	Datum DATUM	Revision ...	Ritningsnummer 001	Sida 02 /02	